


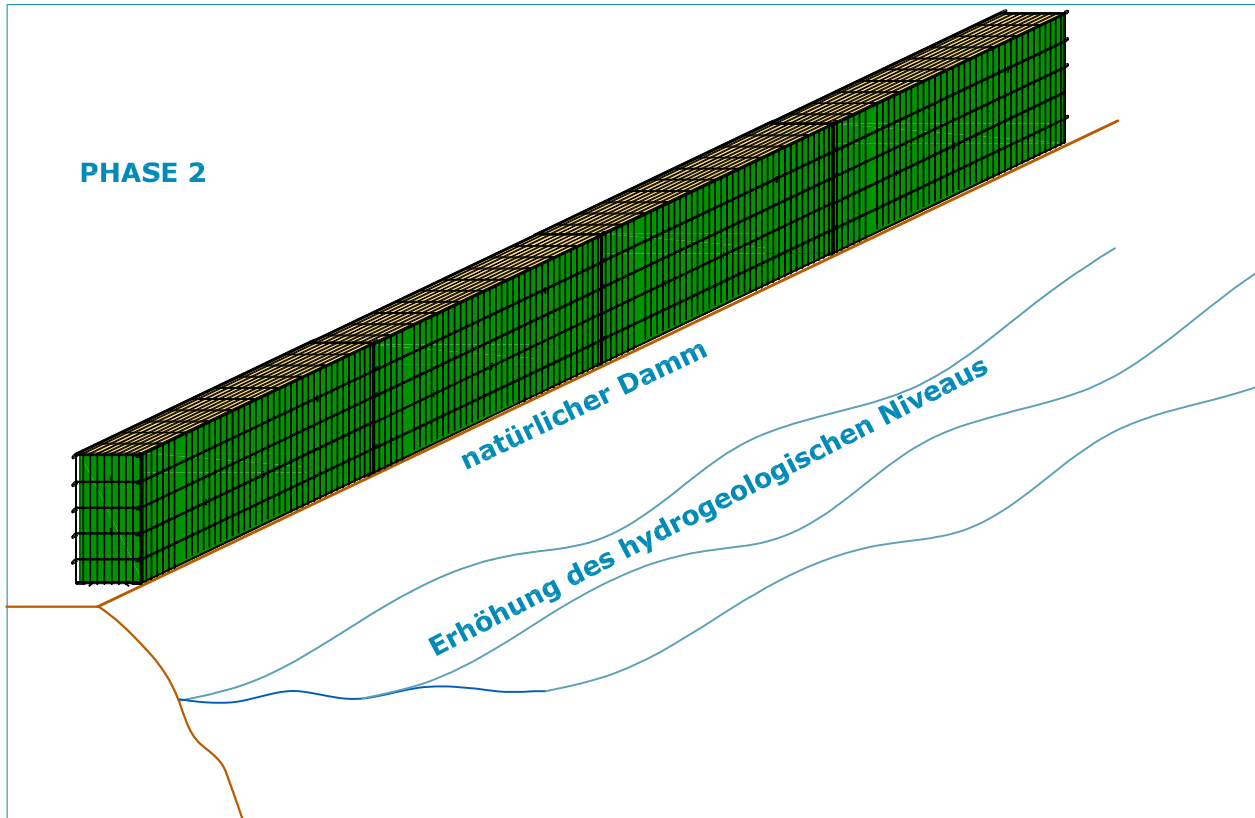


## AUFBAU IN DER BAUSTELLE

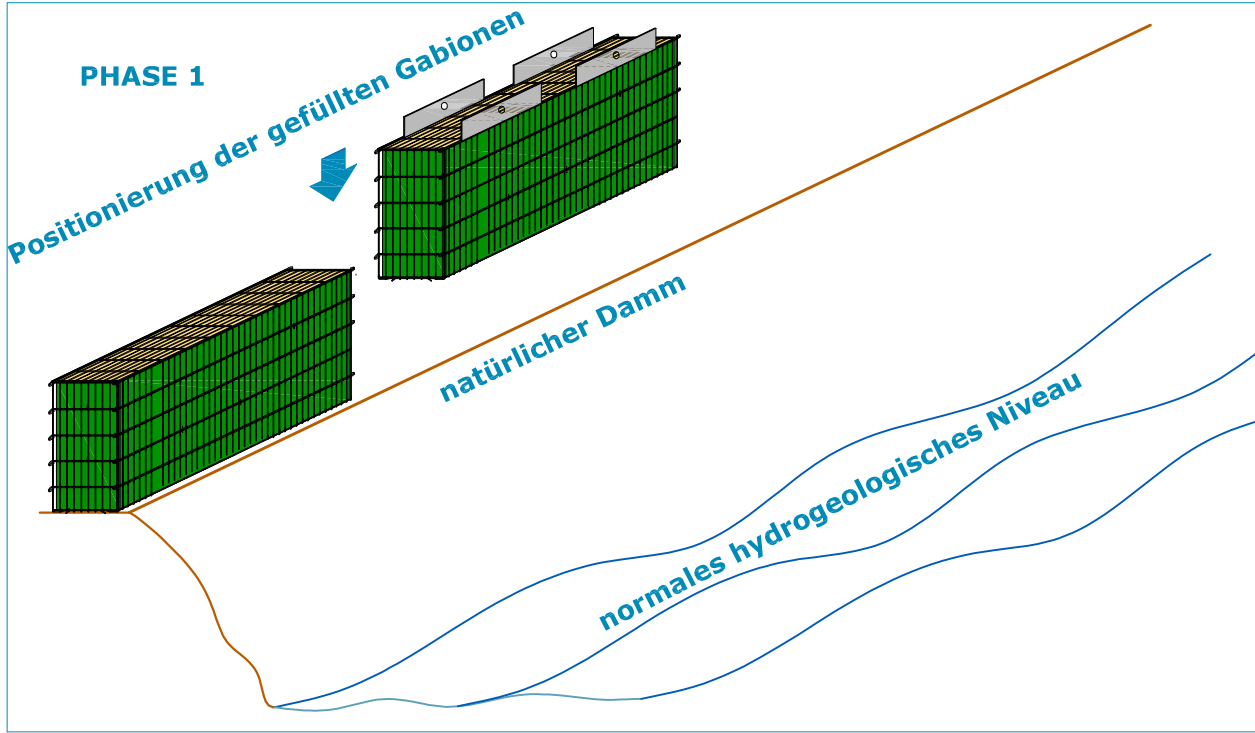

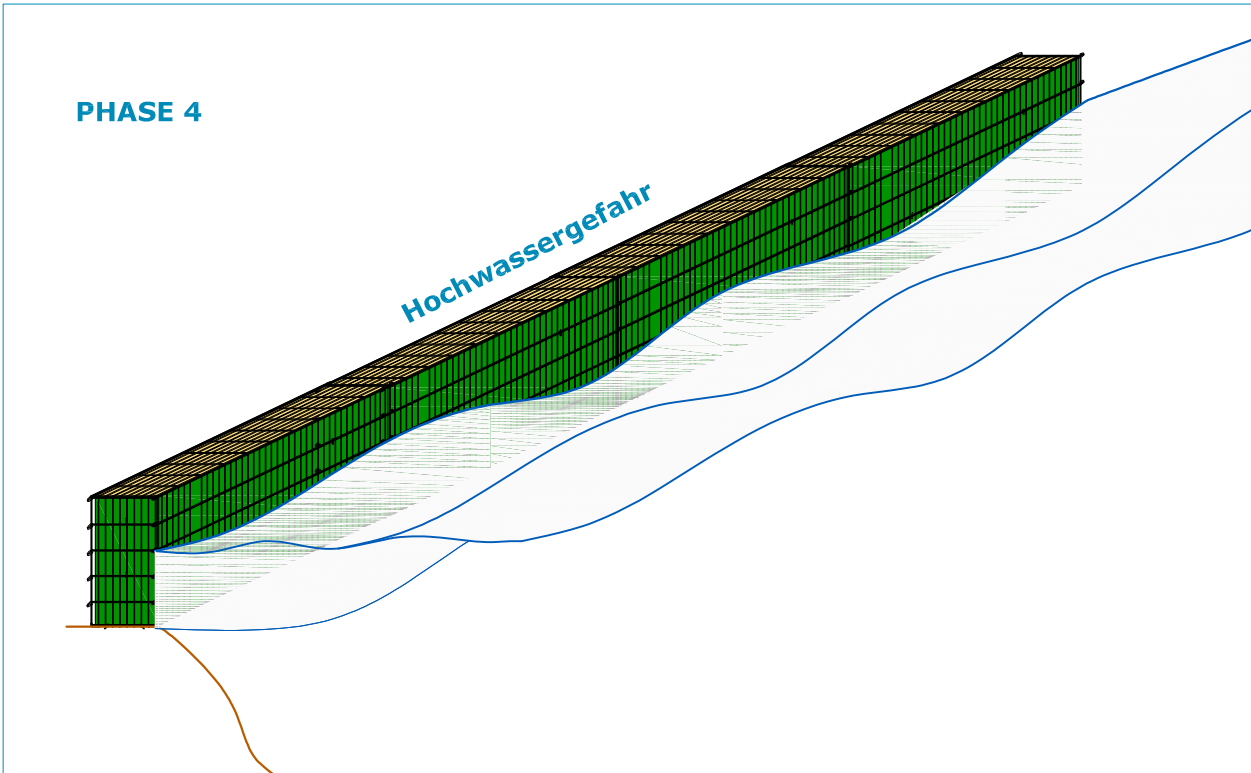


SYSTEM ANTI-FLOODING

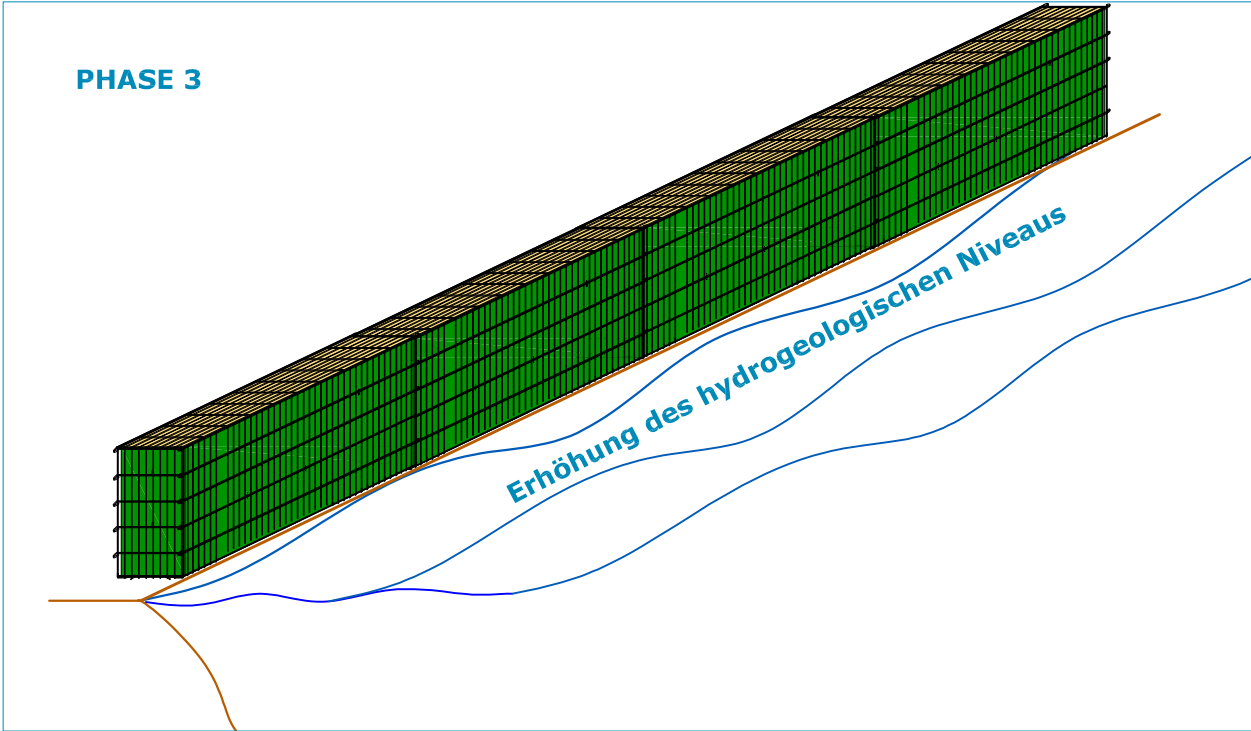


## PHASE 5

bei übermäßigem Schub, als  
Verstärkung Möglichkeit einer zweiten  
Reihe Gabionen verlegen

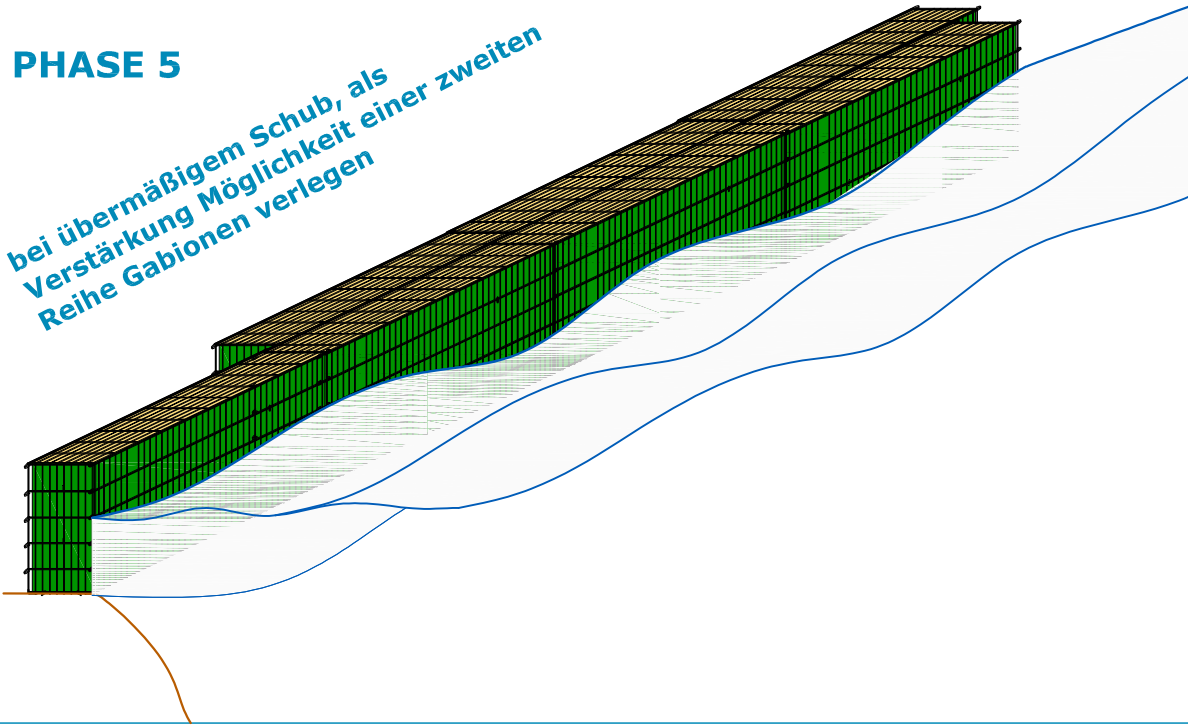

## PHASE 6

Möglichkeit der Erhöhung der  
Barriere mit Überstaplung einer  
zweiten Reihe von Gabionen

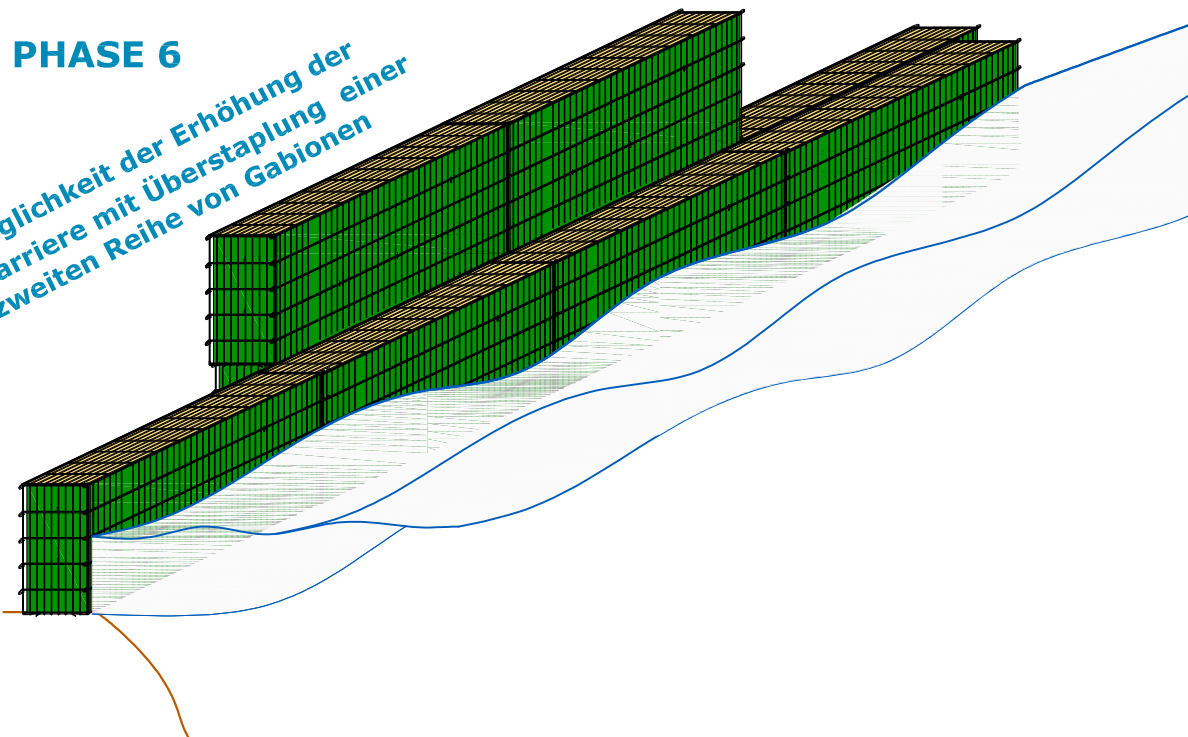


SYSTEM ANTI-FLOODING



## PHASE 7

am Ende des Alarms / der  
Gefahr schneller Abbau der  
Barriere

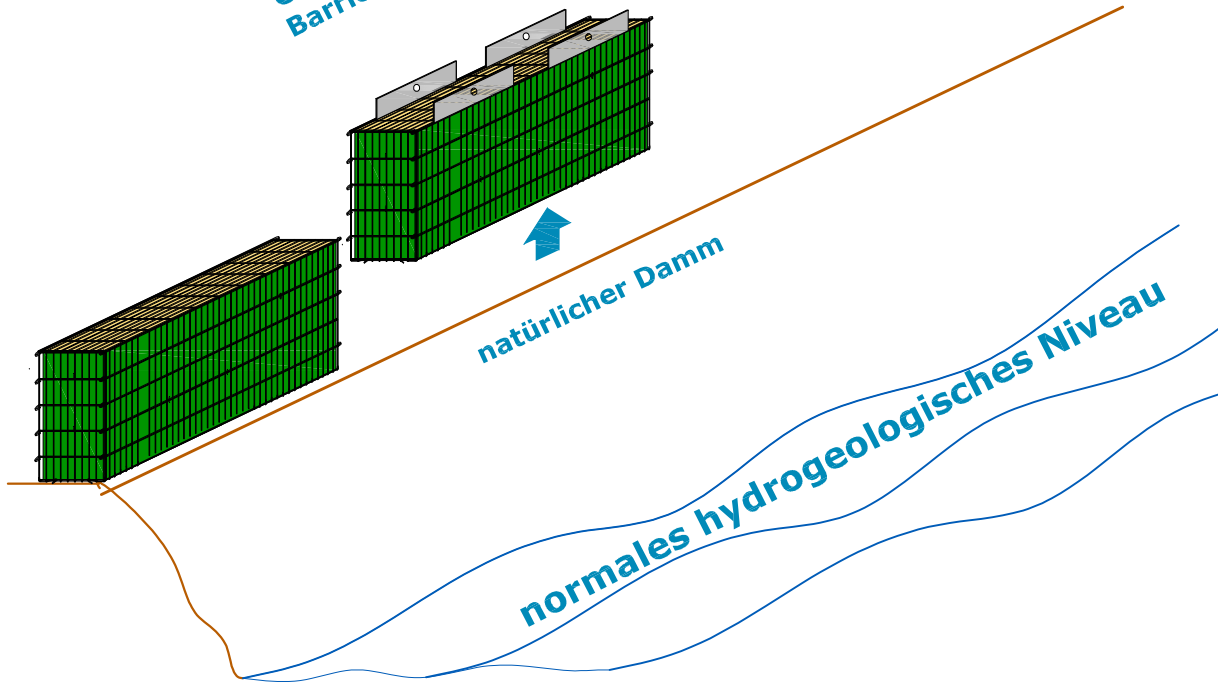

**METALLURGICA  
LEDRENSE**

SOC.COOP.

Seite 4



**SYSTEM  
ANTI-FLOODING**

