



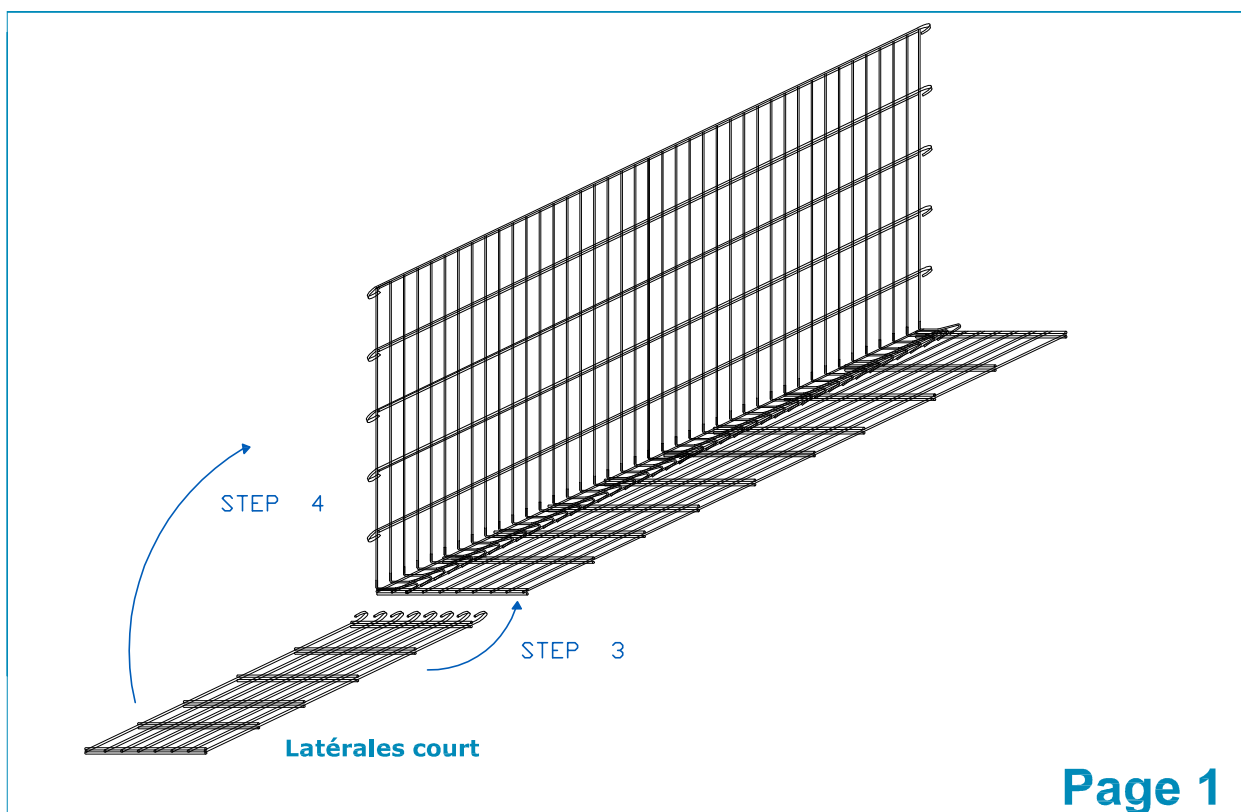

# GABION 200 x 50 x 100 cm.




fil zinc aluminium diamètre 6 mm - maille 200 x 50 mm

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

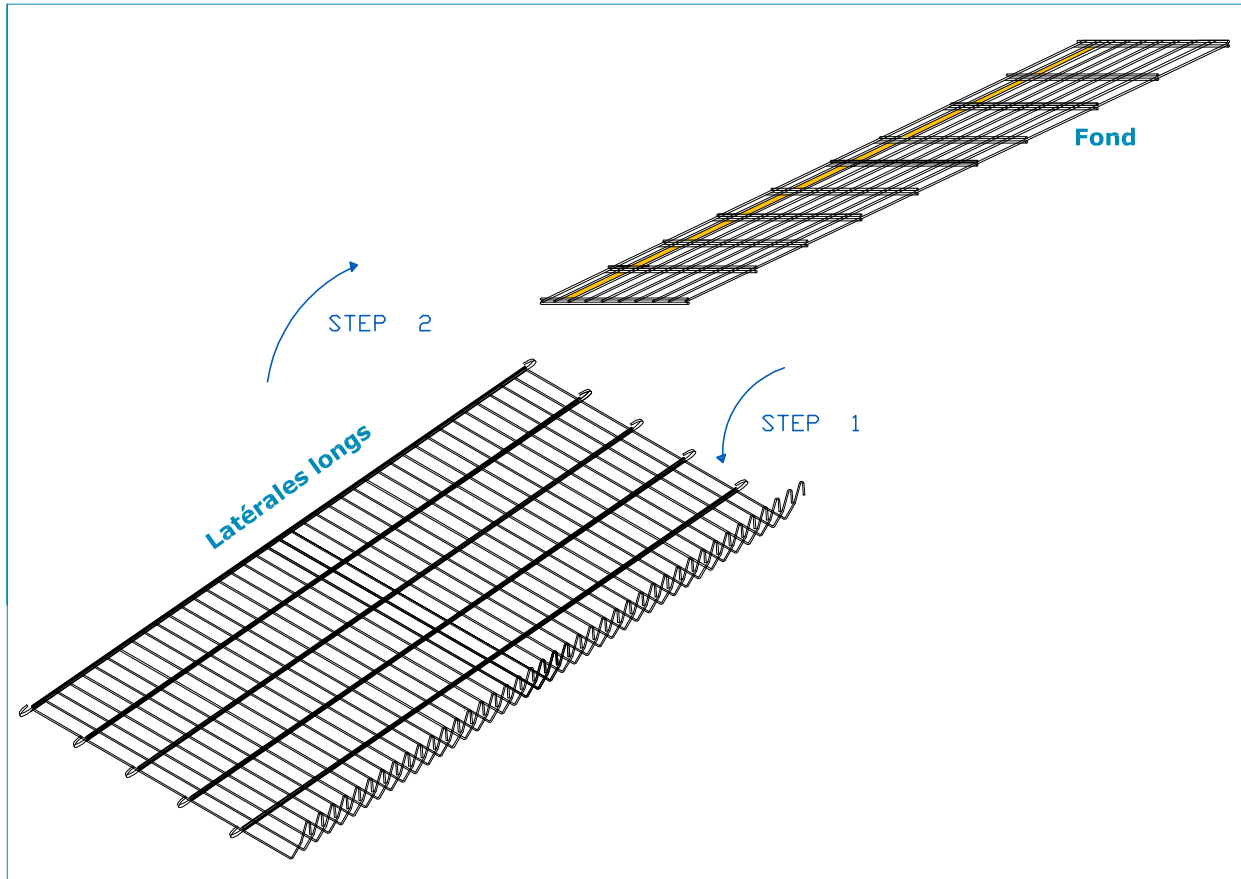



SYSTÈME  
ANTI-INONDATION



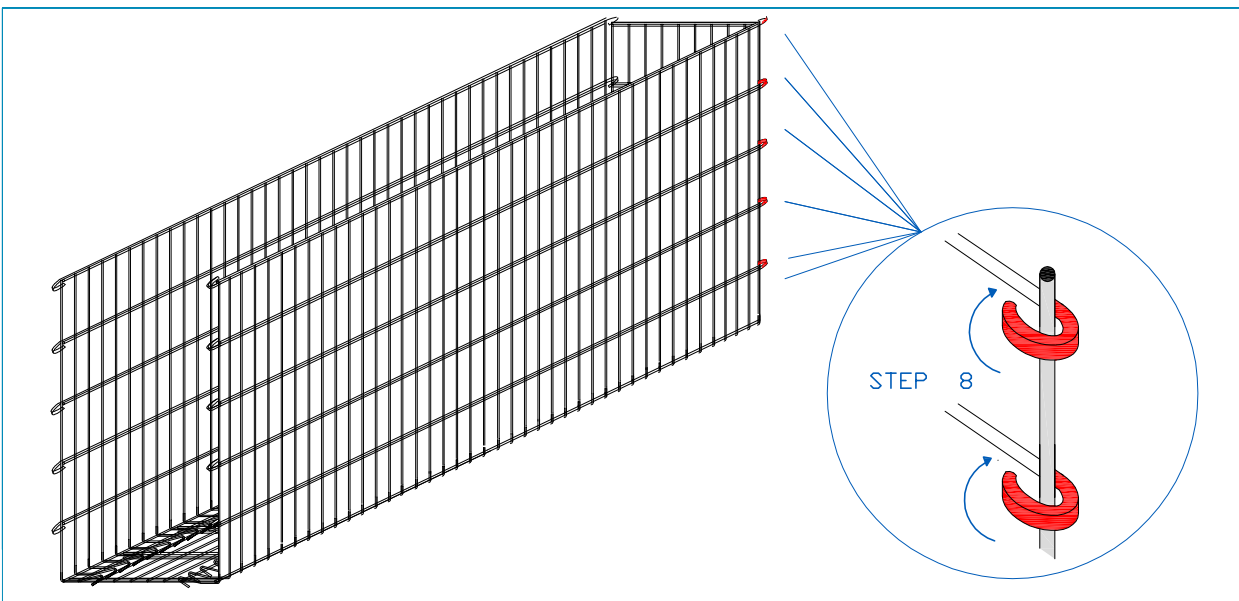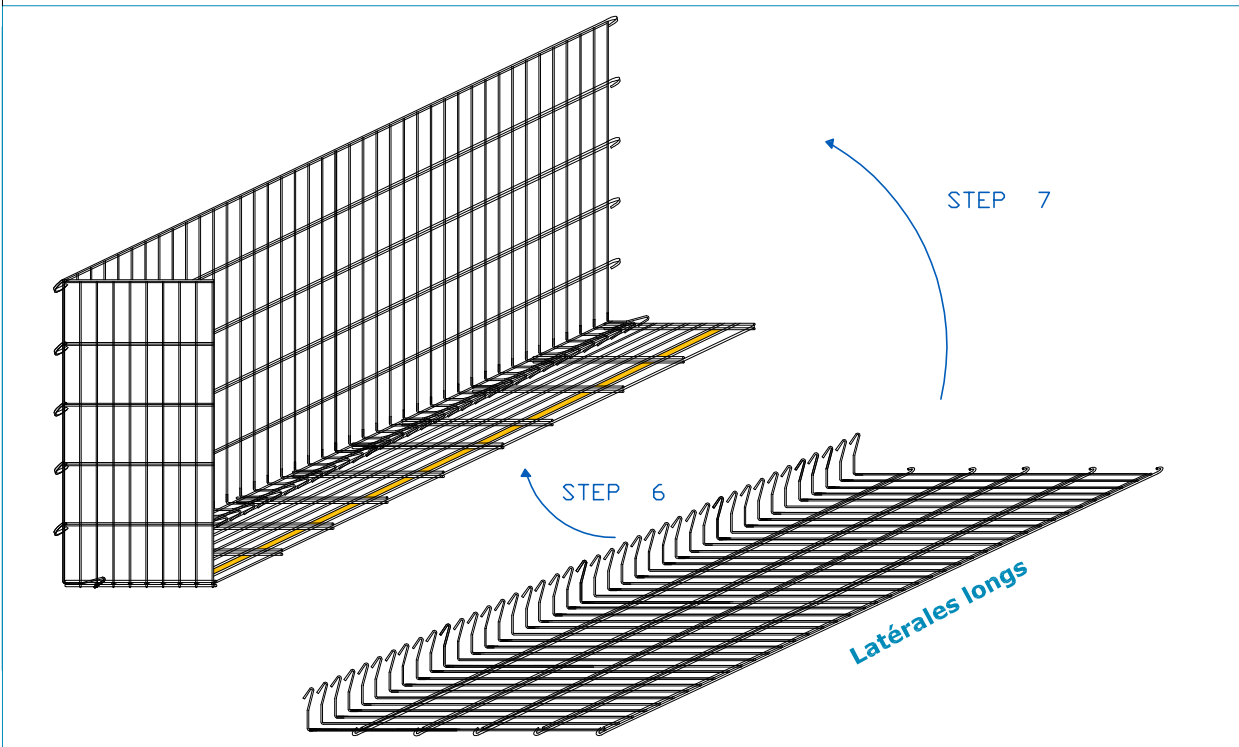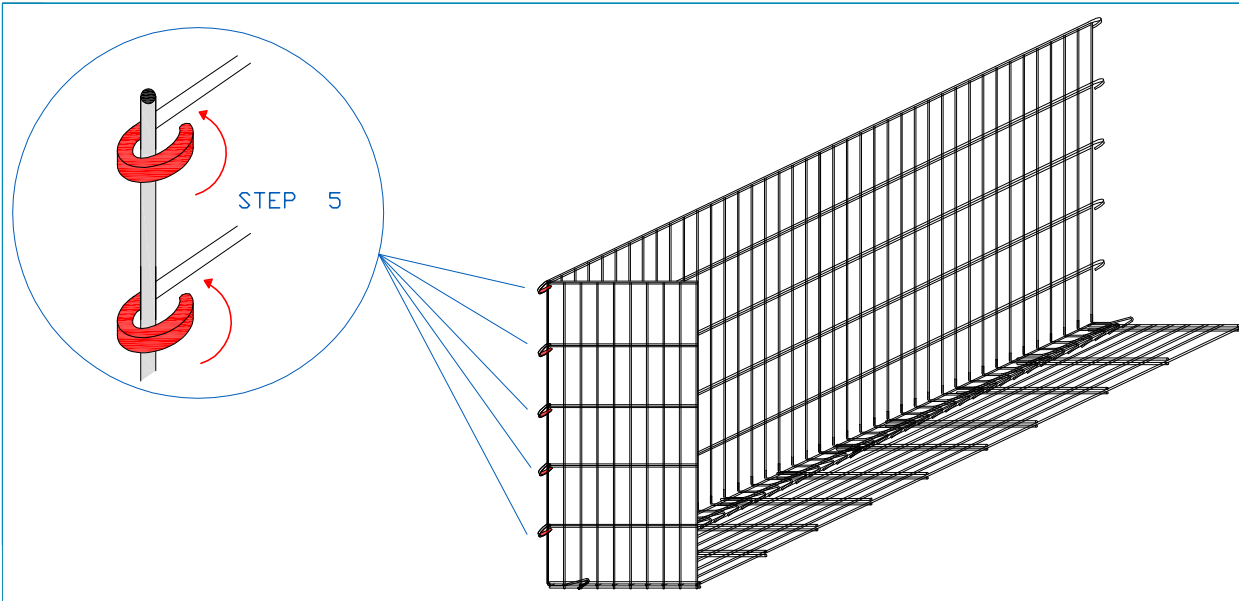

SYSTÈME  
ANTI-INONDATION



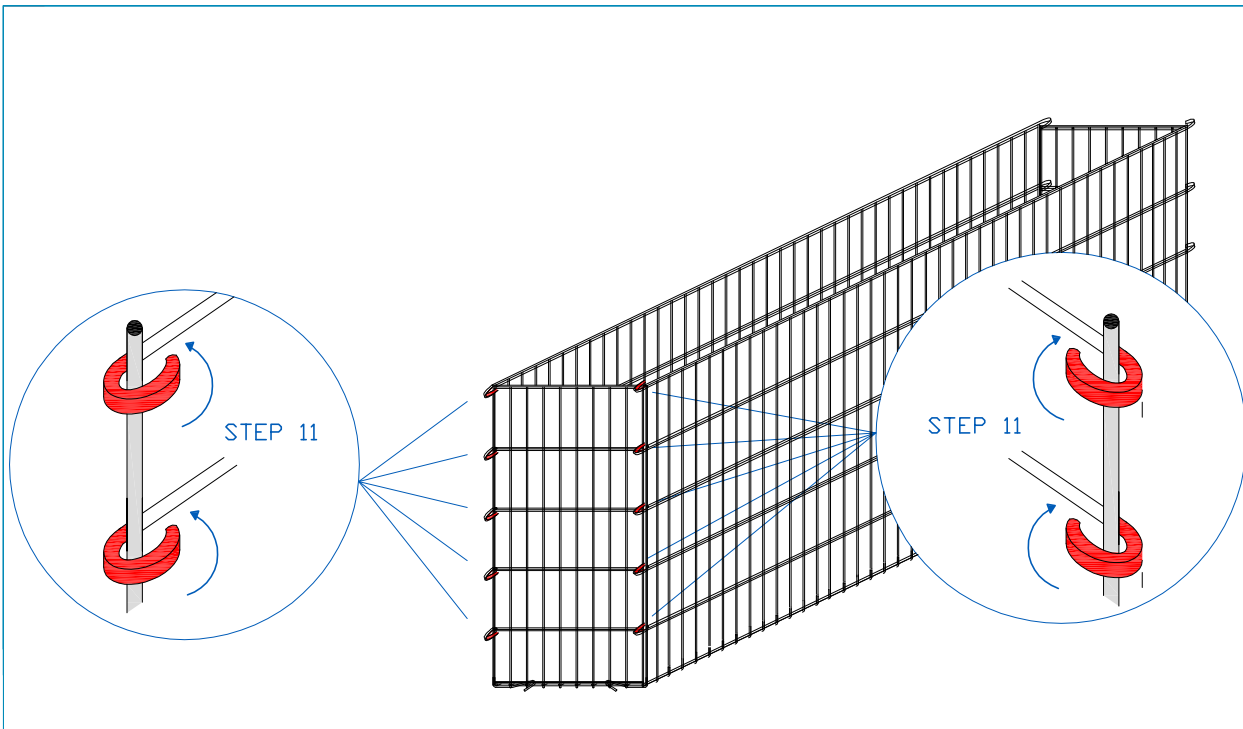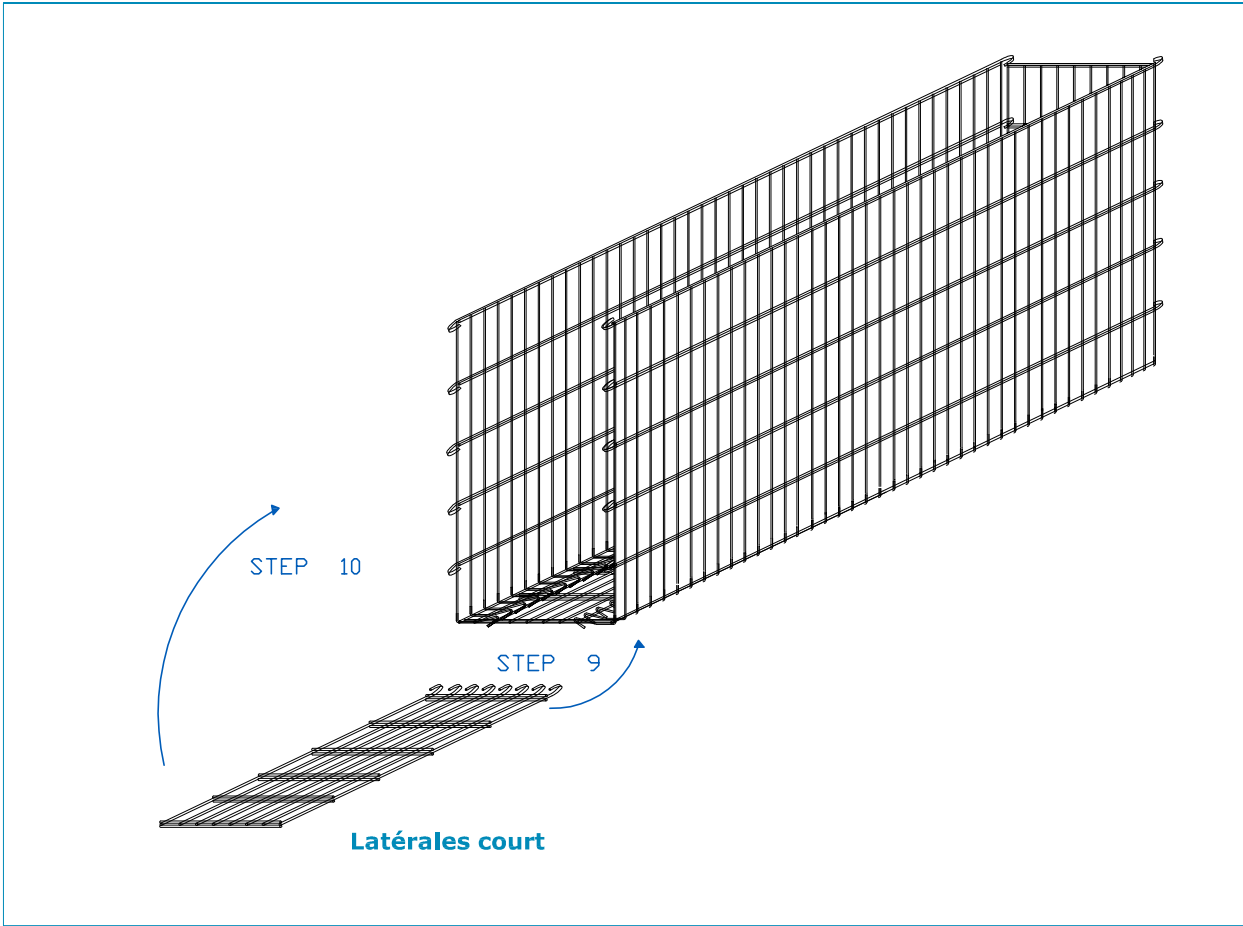


SYSTÈME ANTI-INONDATION






STEP 13 **Insérer le TISSU  
PRÉ-DIMENSIONNÉ  
SPÉCIFIQUE**

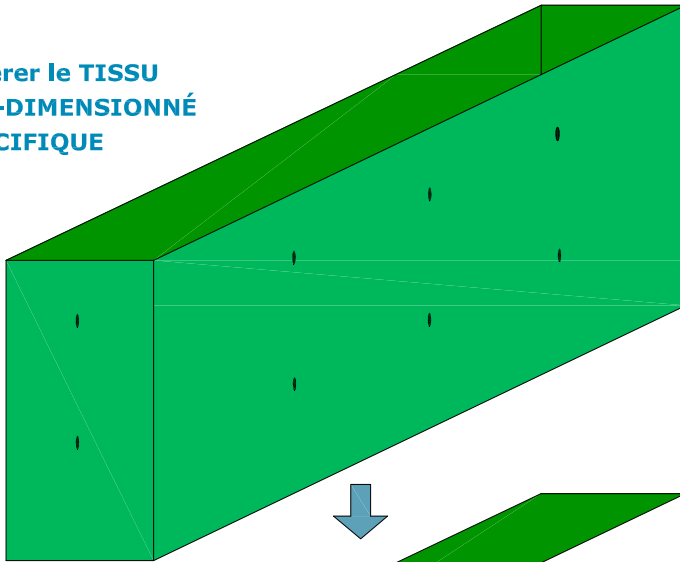


STEP 12  
**Insérer le REVÊTEMENT  
DE SOL  
(\* ) si nécessaire**

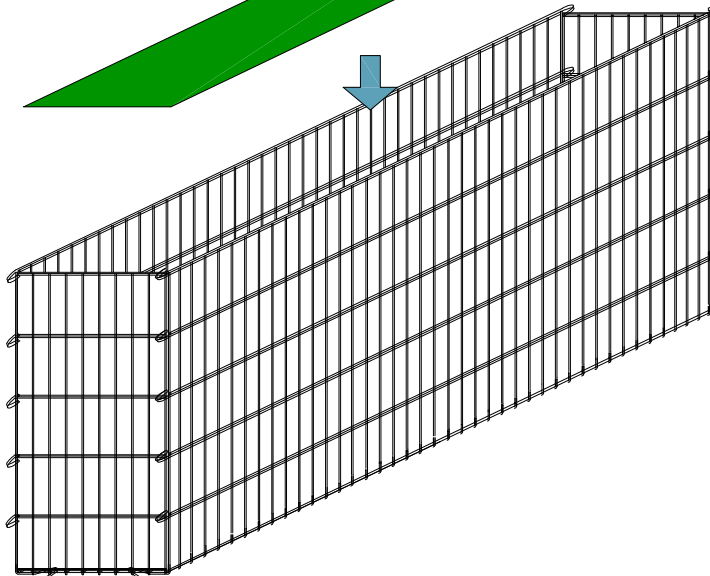

STEP 14  
**verrouillage du tissu**



**nr. 8 Anneaux  
de fermeture**

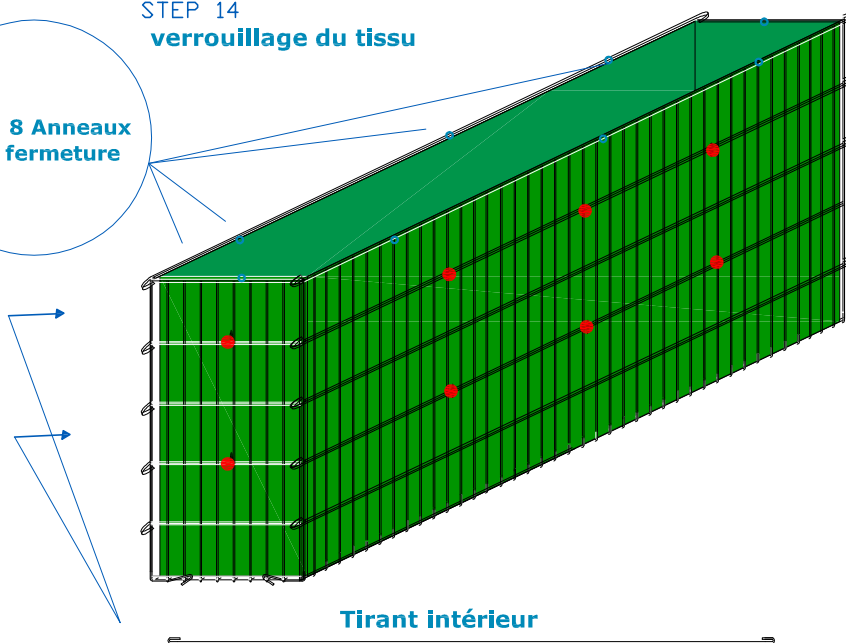

**Tirant intérieur**

STEP 15


**Tirant intérieur**

**SYSTÈME  
ANTI-INONDATION**






STEP 16 Couvercle

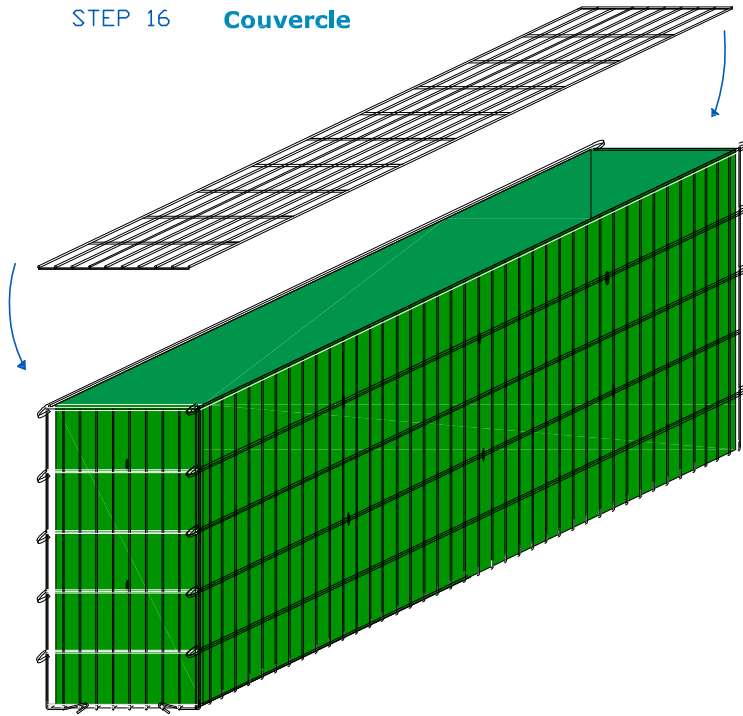

STEP 17

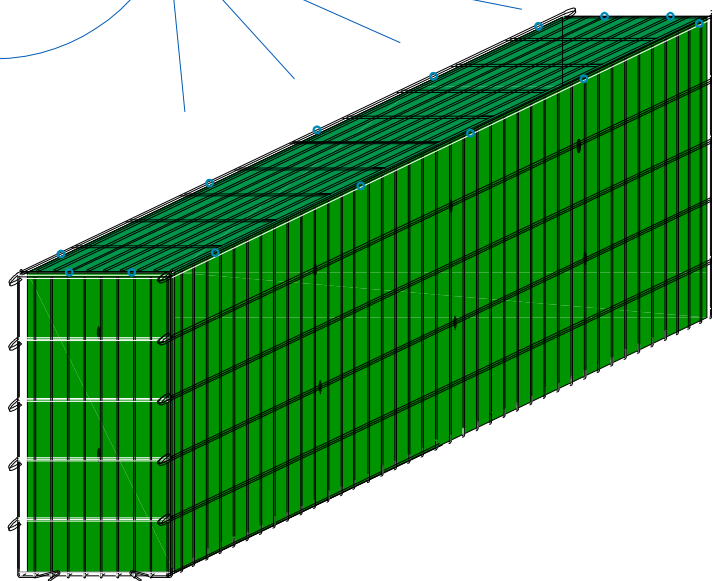


SYSTÈME ANTI-INONDATION







STEP 18

REPLISSAGE AVEC DU SABLE OU DU GRAIN  
FIN

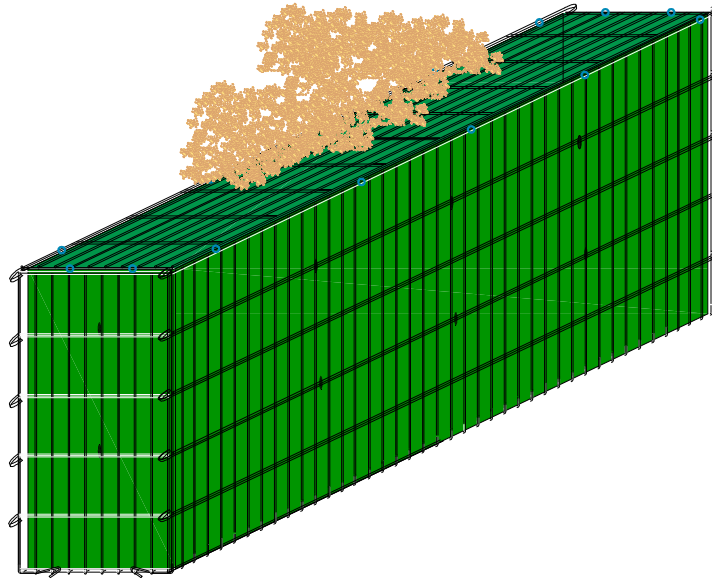

MANIPULATION AVEC PEIGNES DE LEVAGE

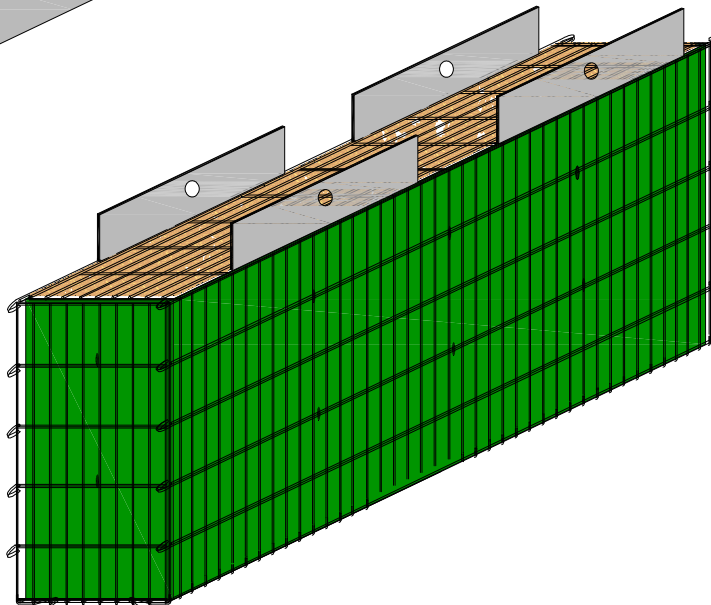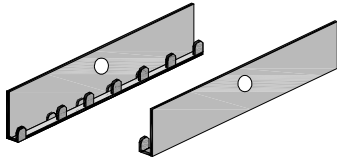

SYSTEME  
ANTI-FONDATEUR

