
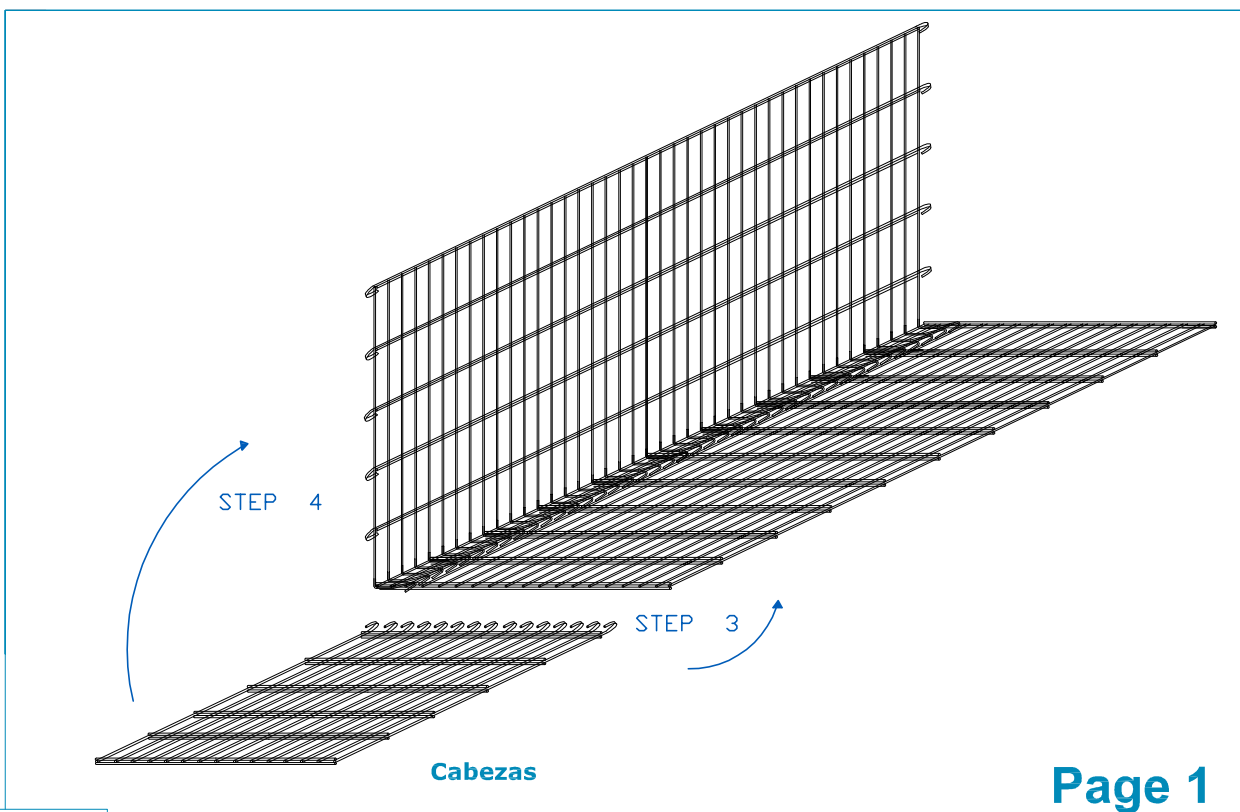




# GAVIÓN 200 x 100 x 100 cm.

alambre galvanizado - diám. 6 mm - malla 200 x 50 mm



## PLAN DE ENSAMBLAJE

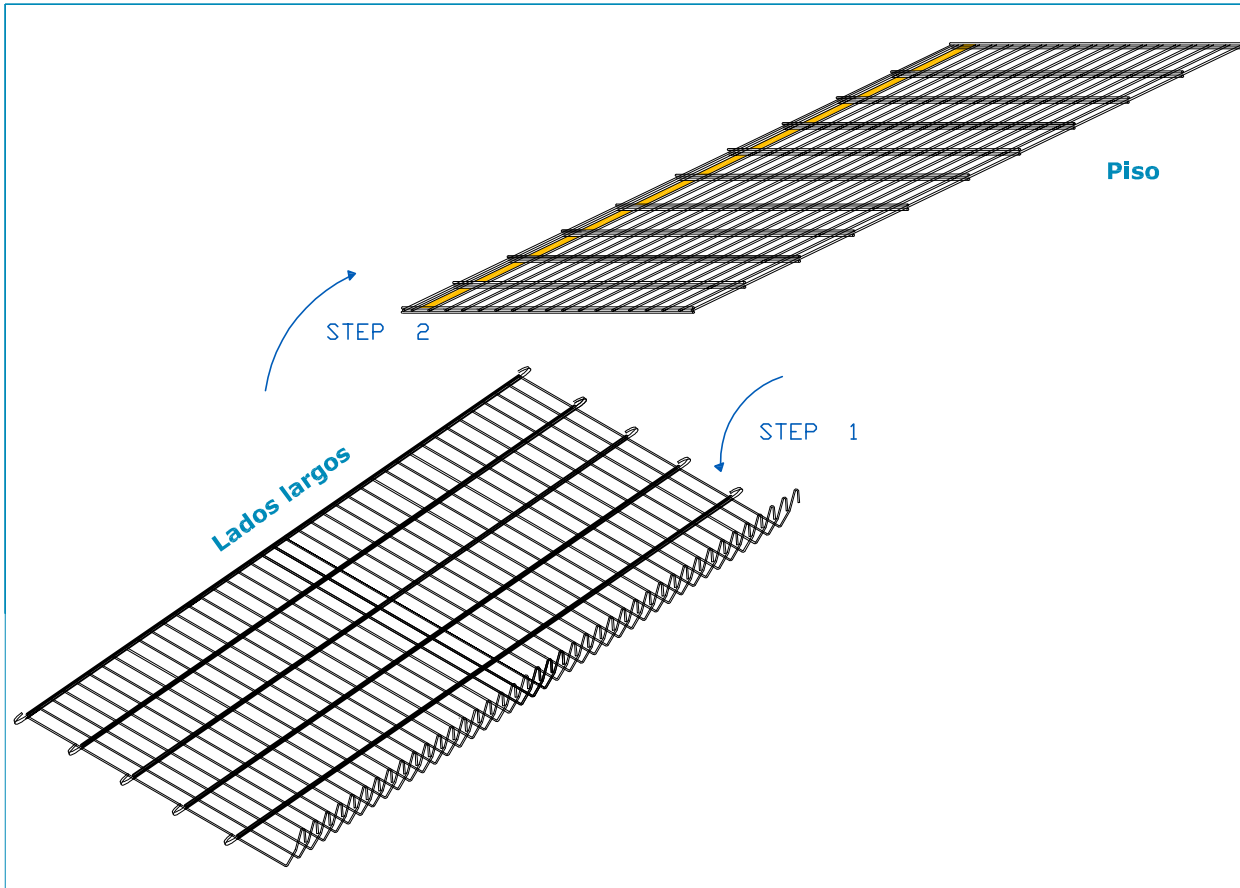



# GAVIÓN 200 x 100 x 100 cm.

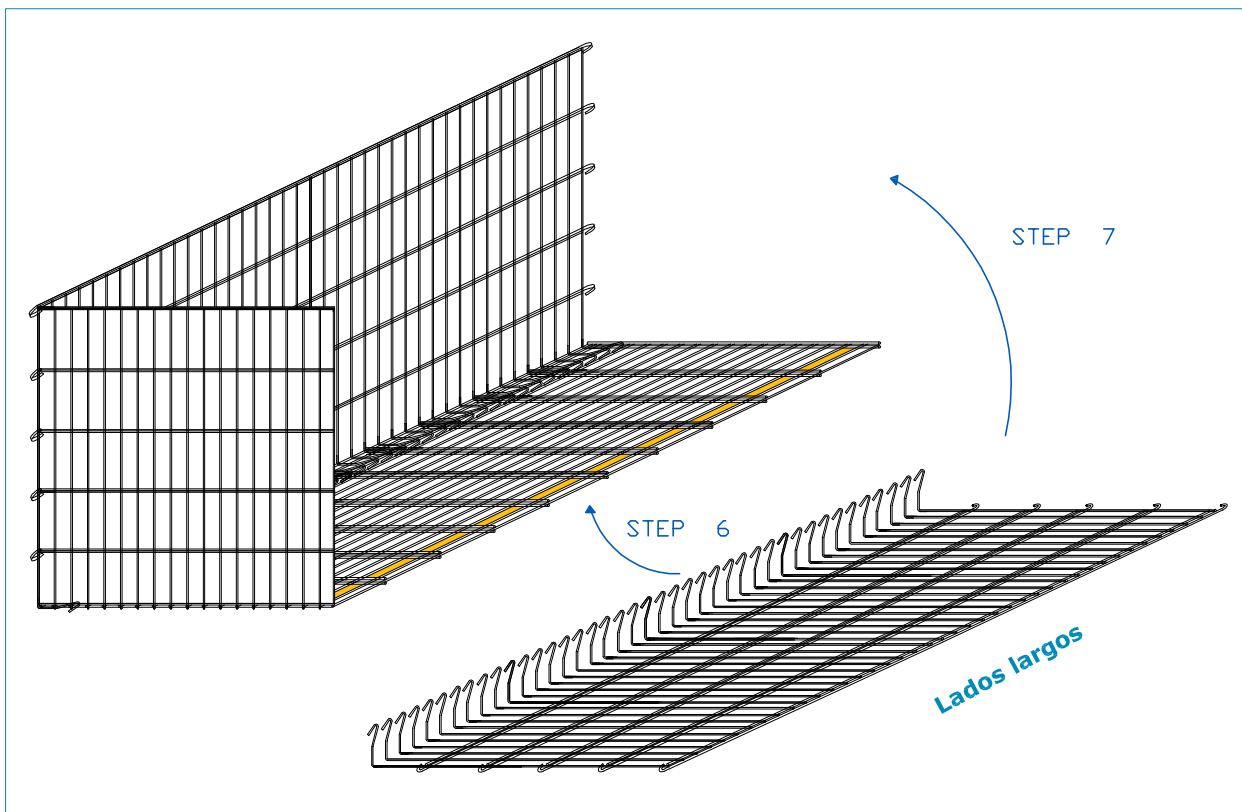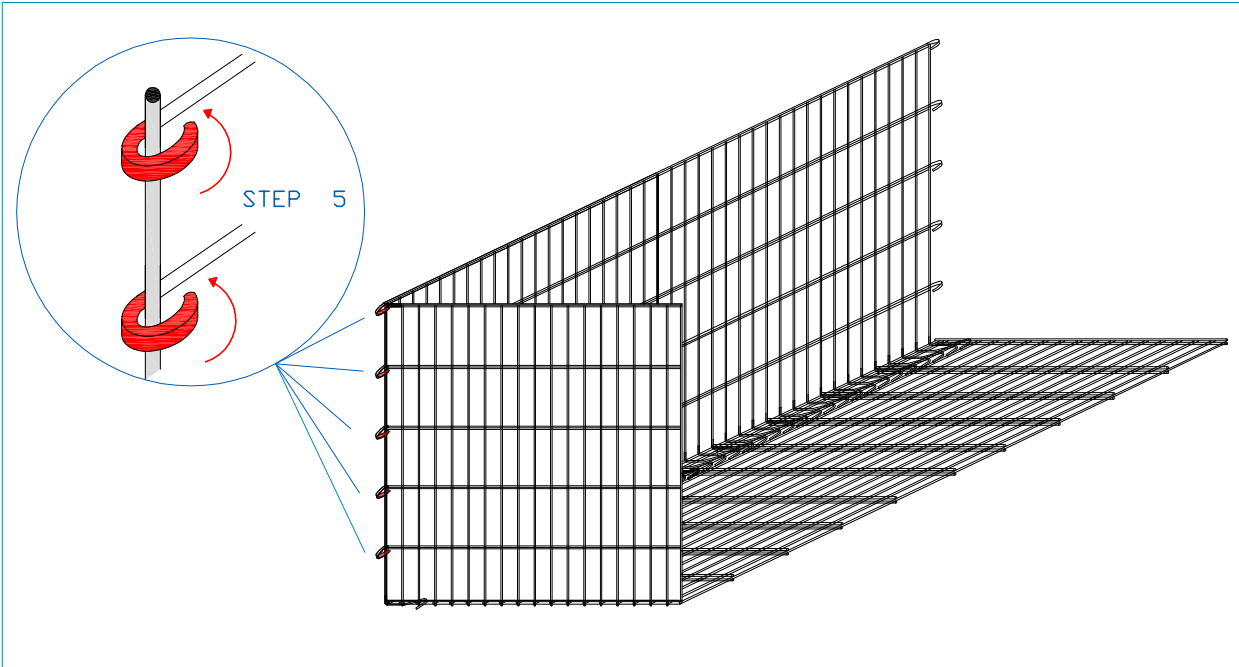



# GAVIÓN 200 x 100 x 100 cm.

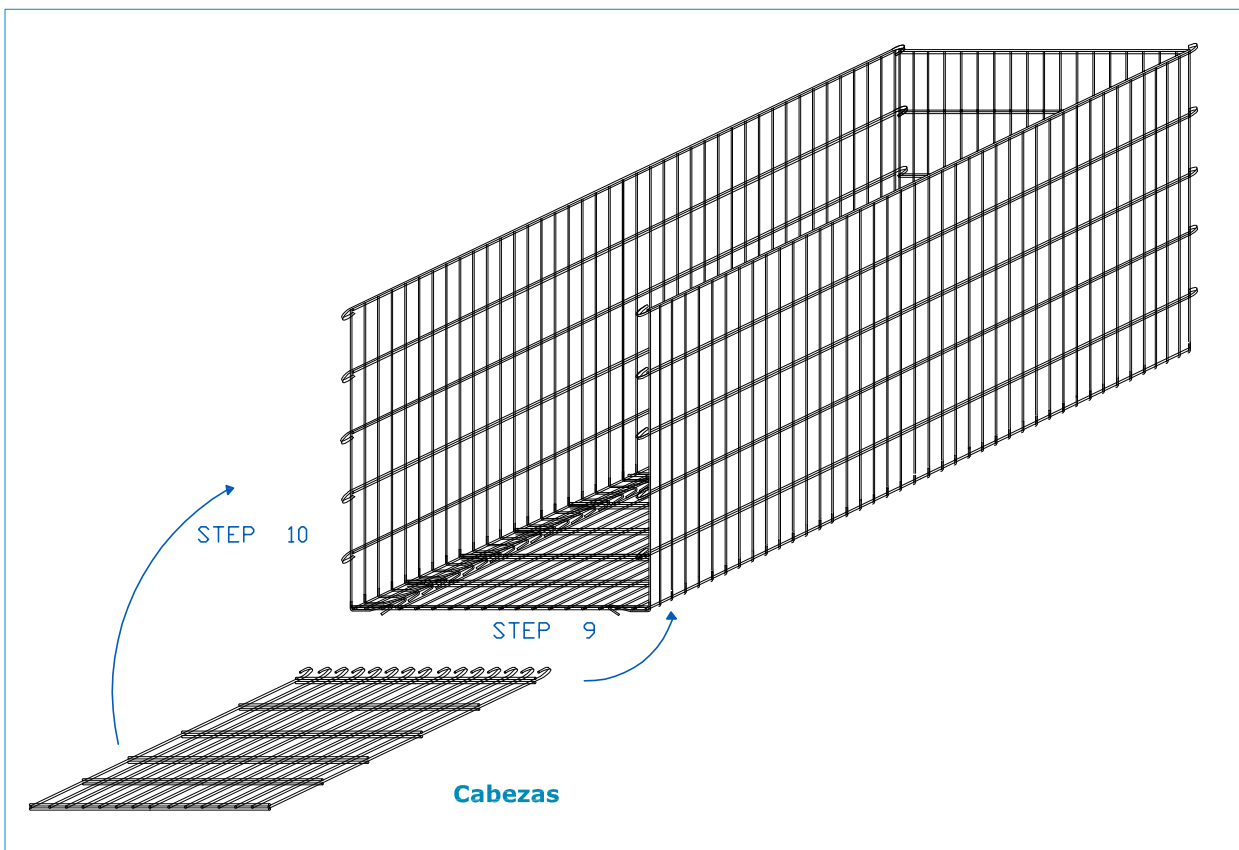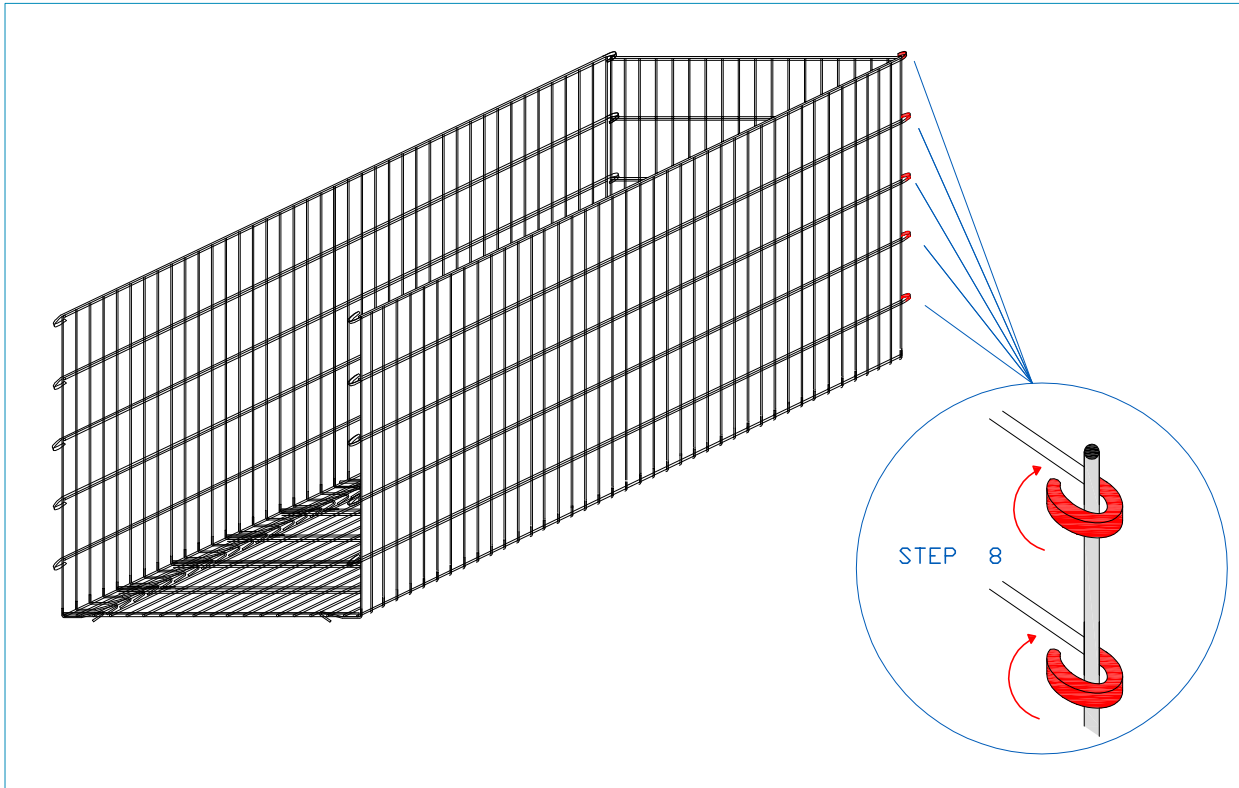


# GAVIÓN 200 x 100 x 100 cm.

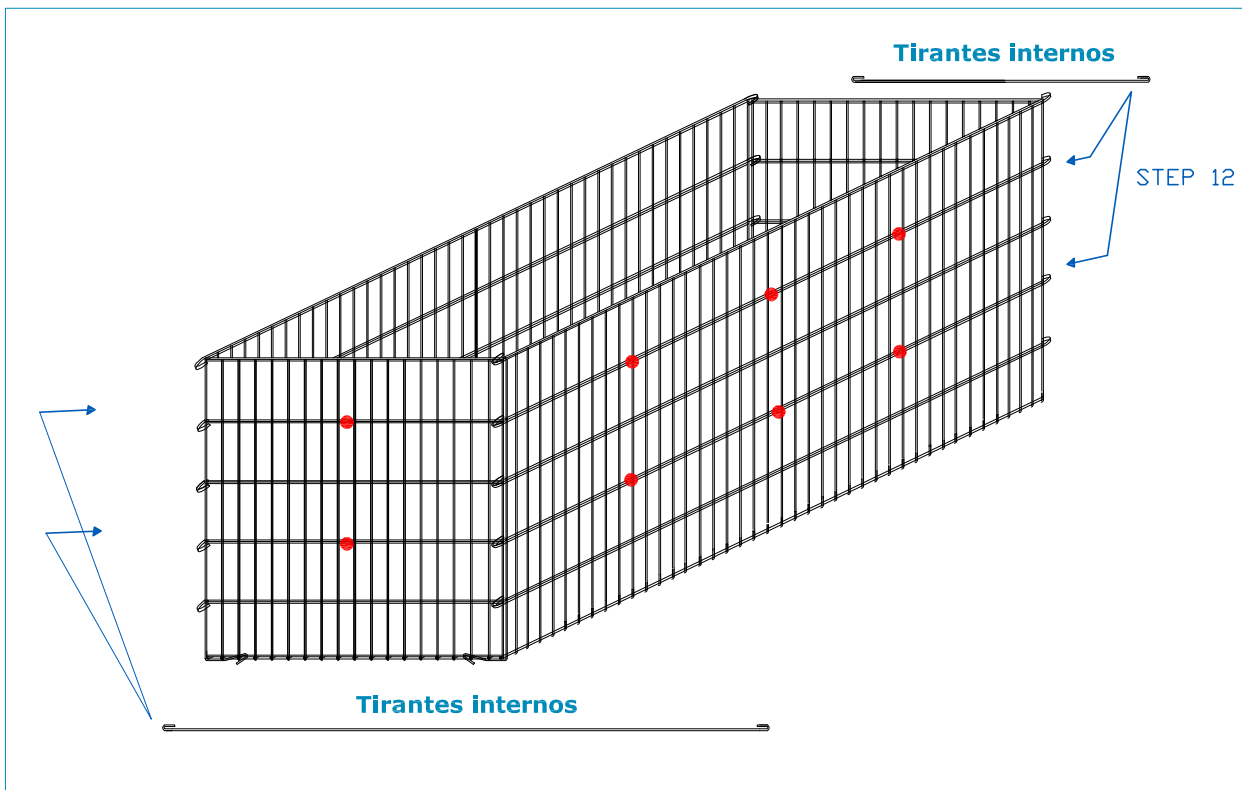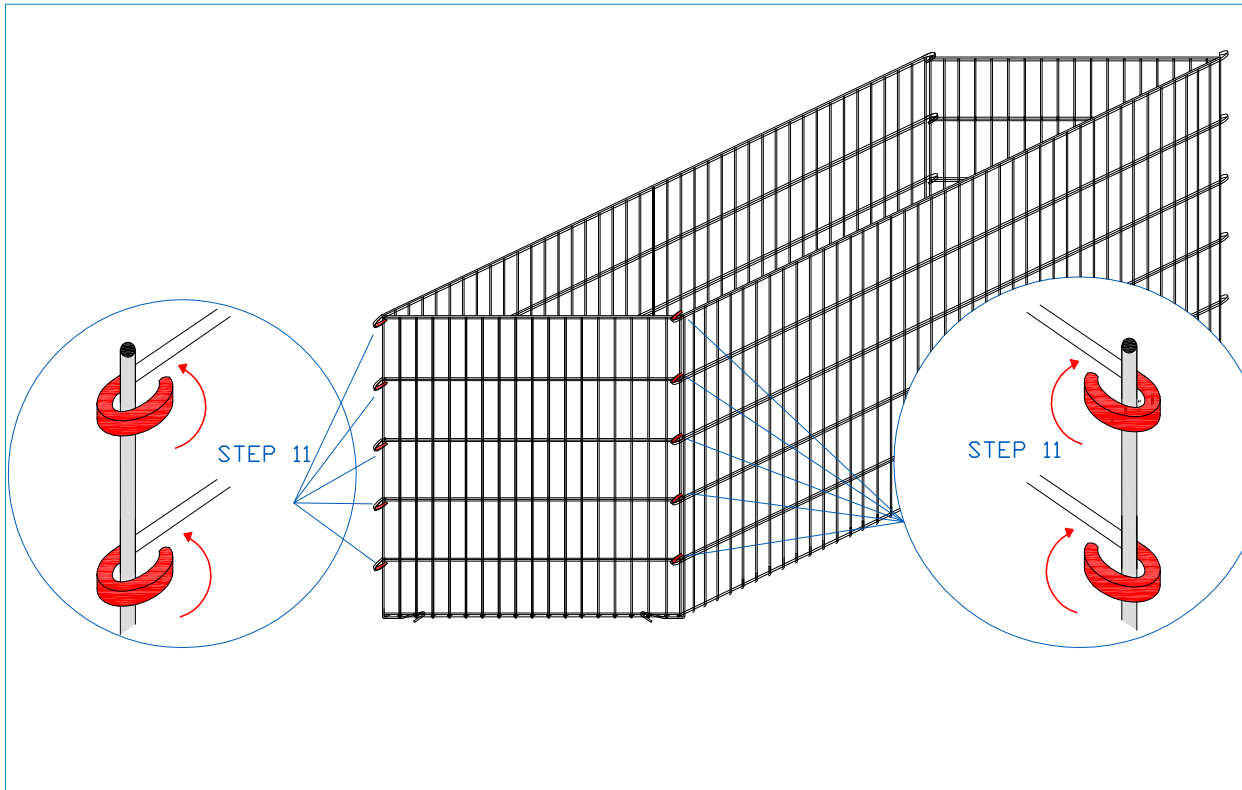

# GAVIÓN 200 x 100 x 100 cm.

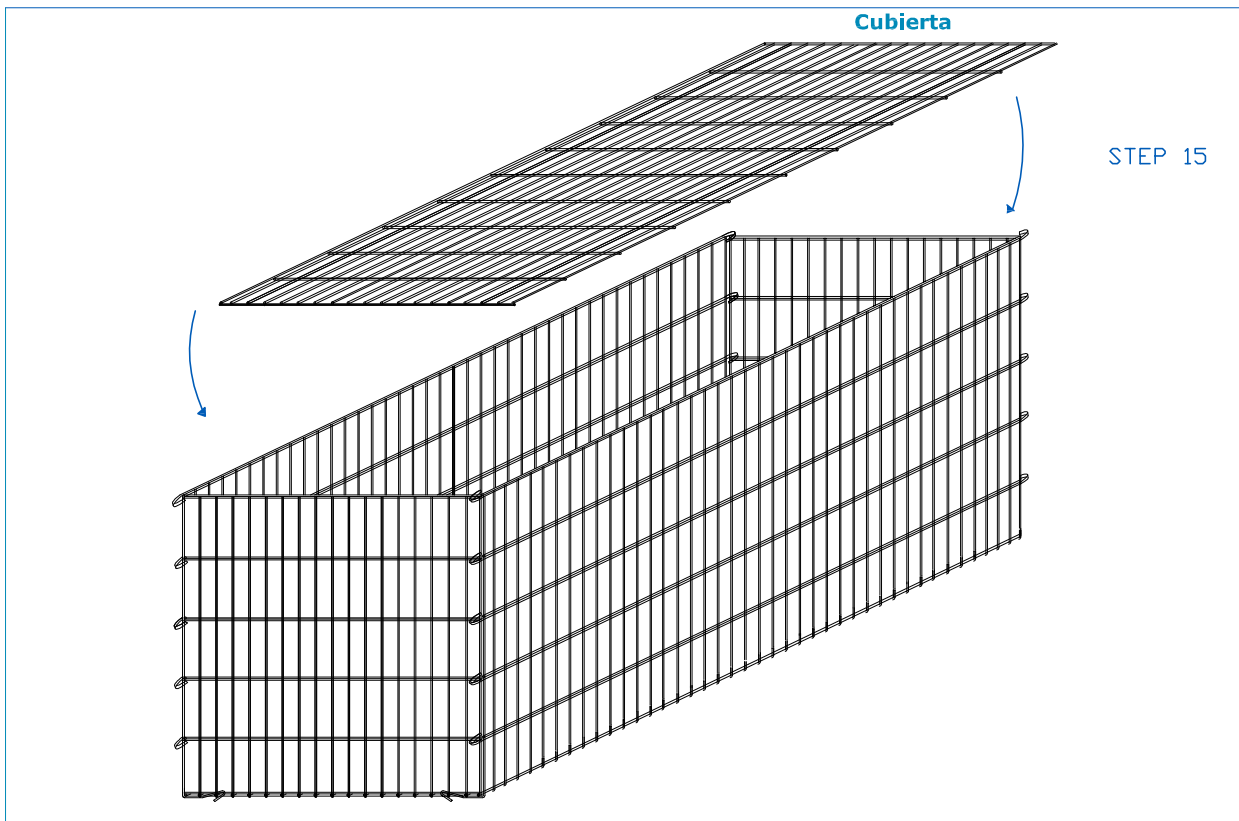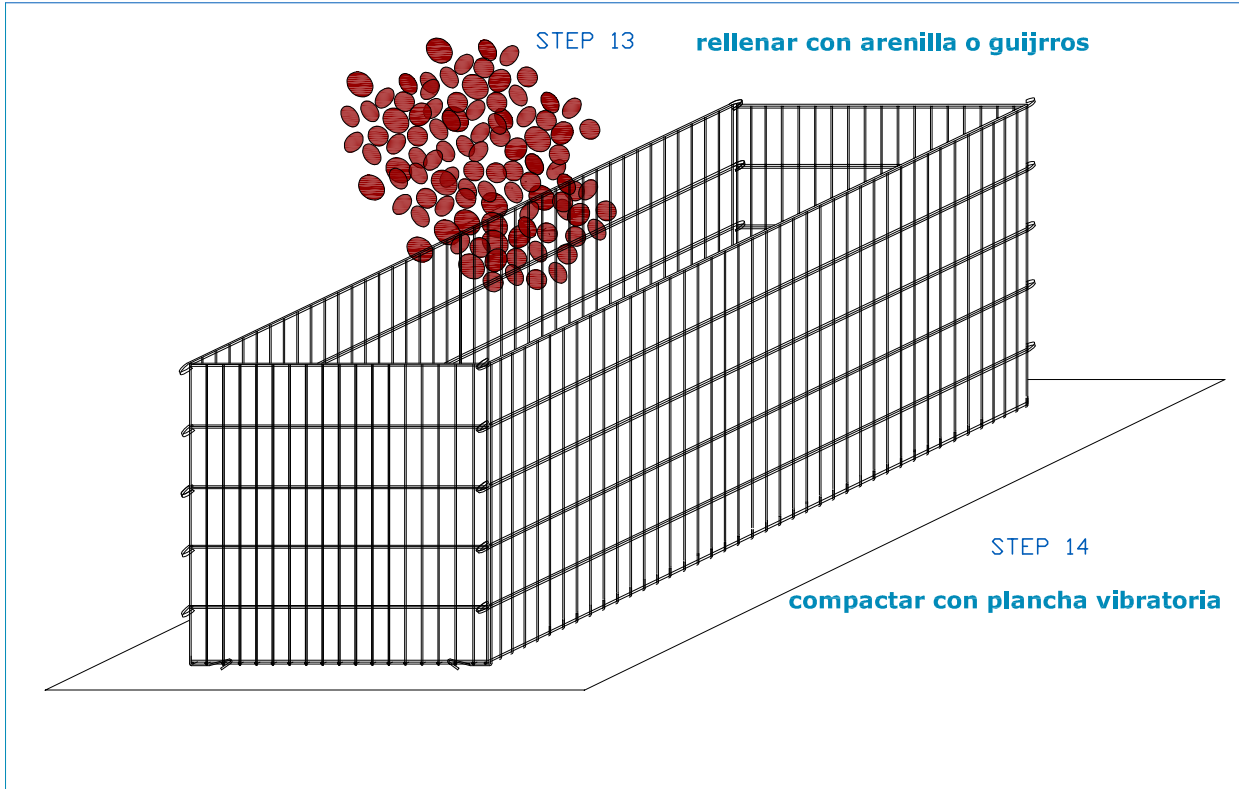



# GAVIÓN 200 x 100 x 100 cm.

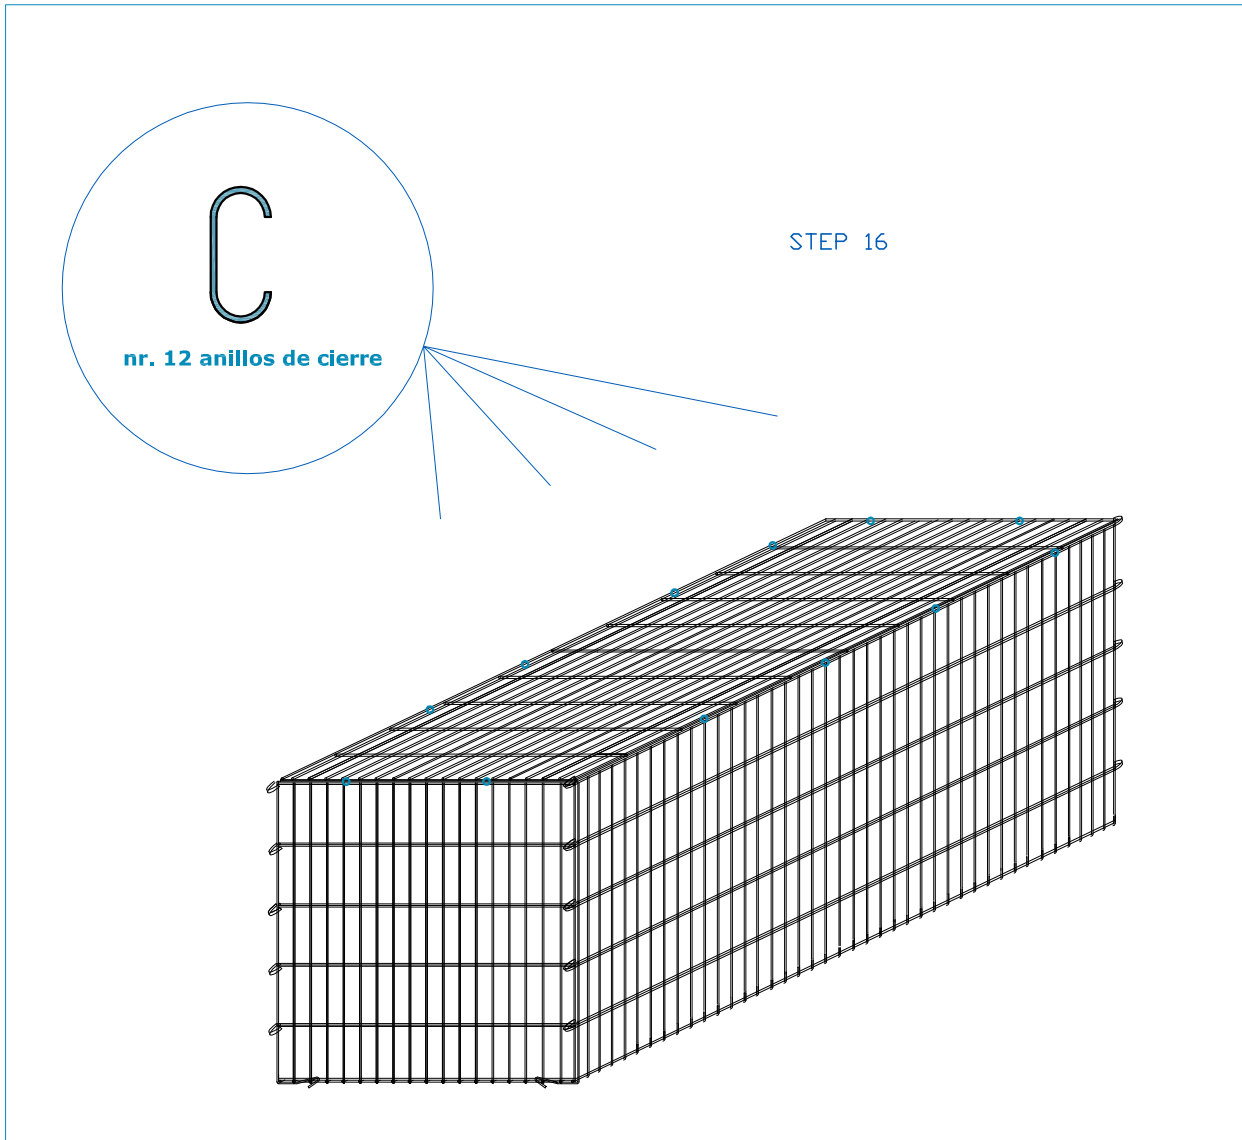



# GAVIÓN 200 x 75 x 100 cm

alambre galvanizado - diám. 6 mm - malla 200 x 50 mm

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

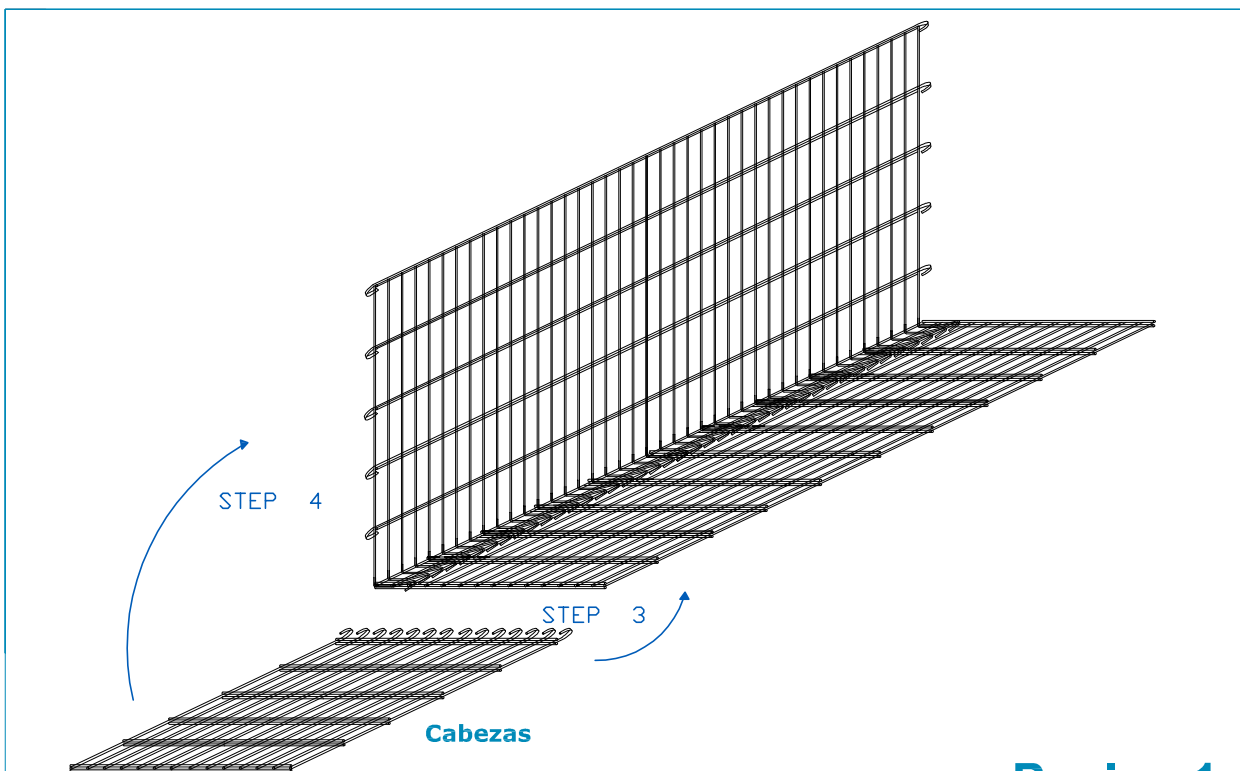
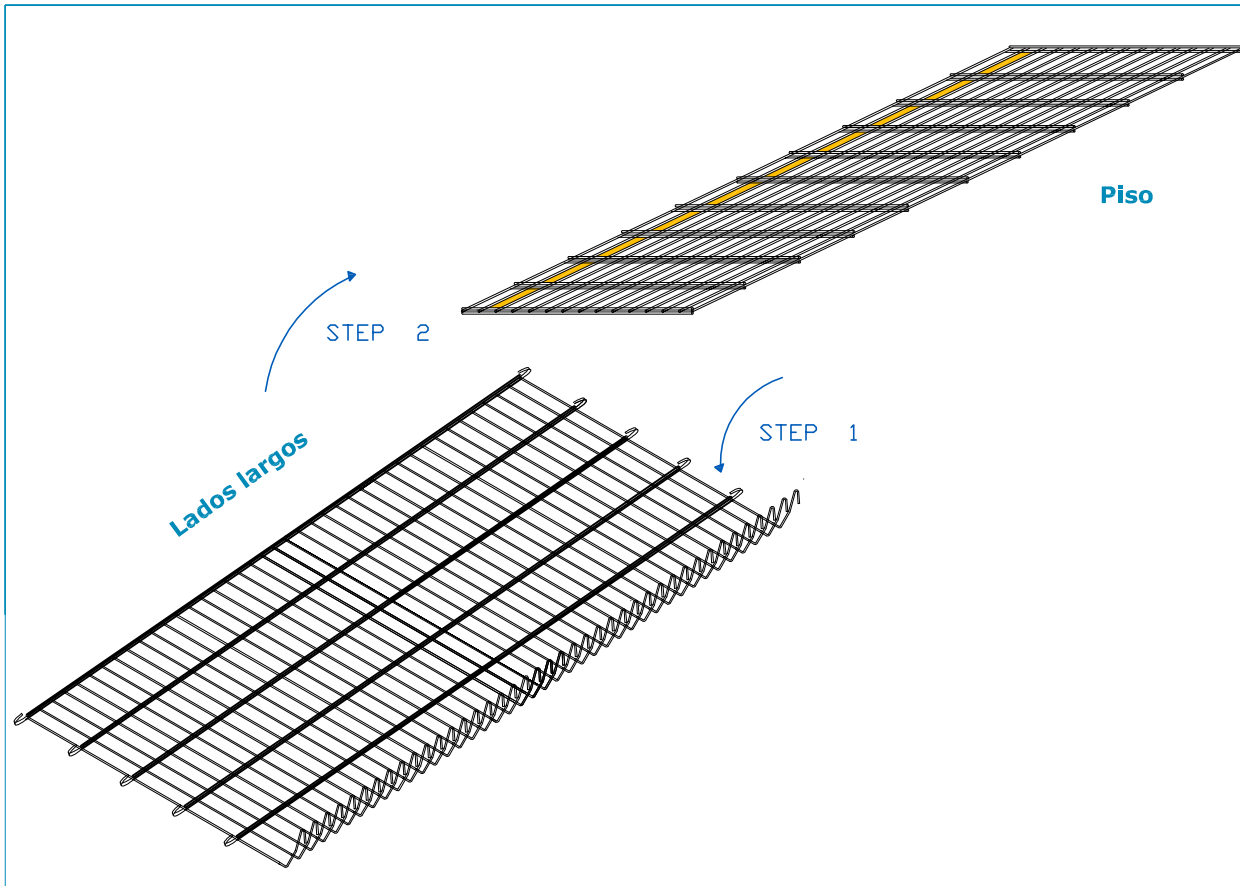


# GAVIÓN 200 x 75 x 100 cm

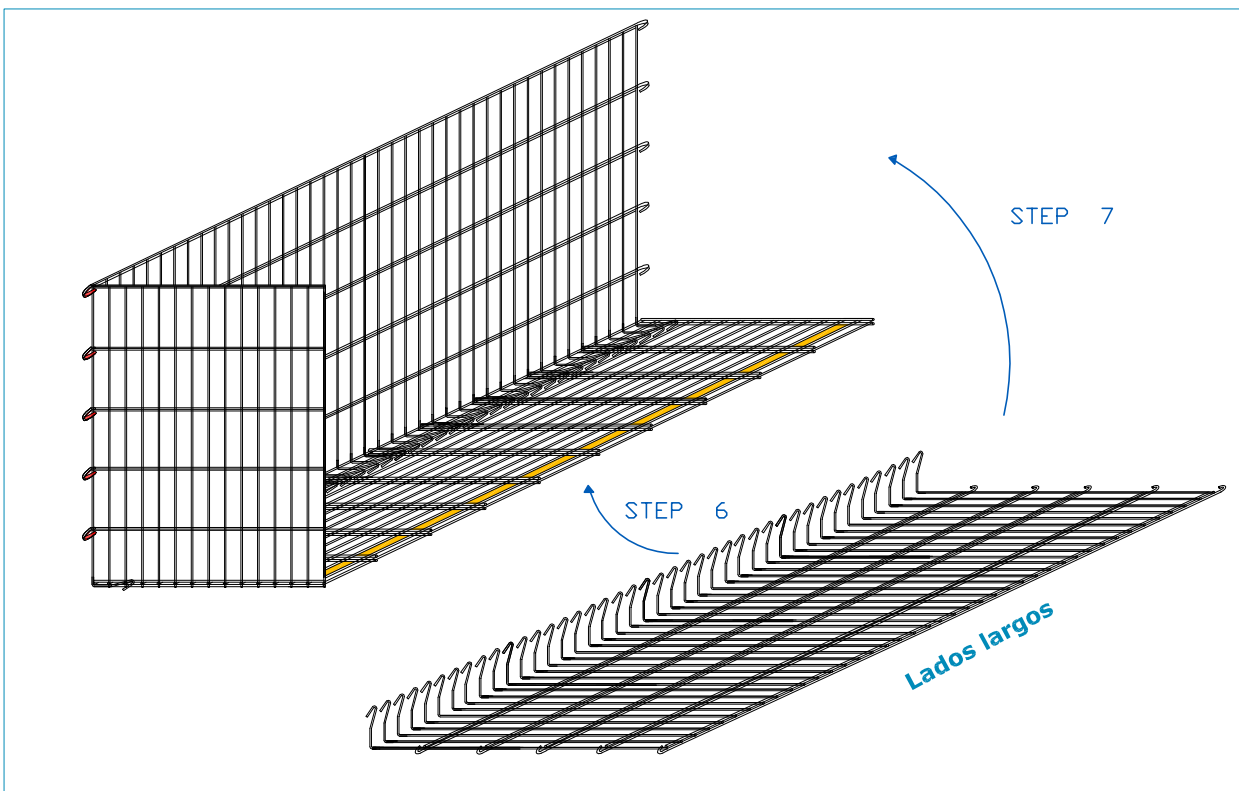
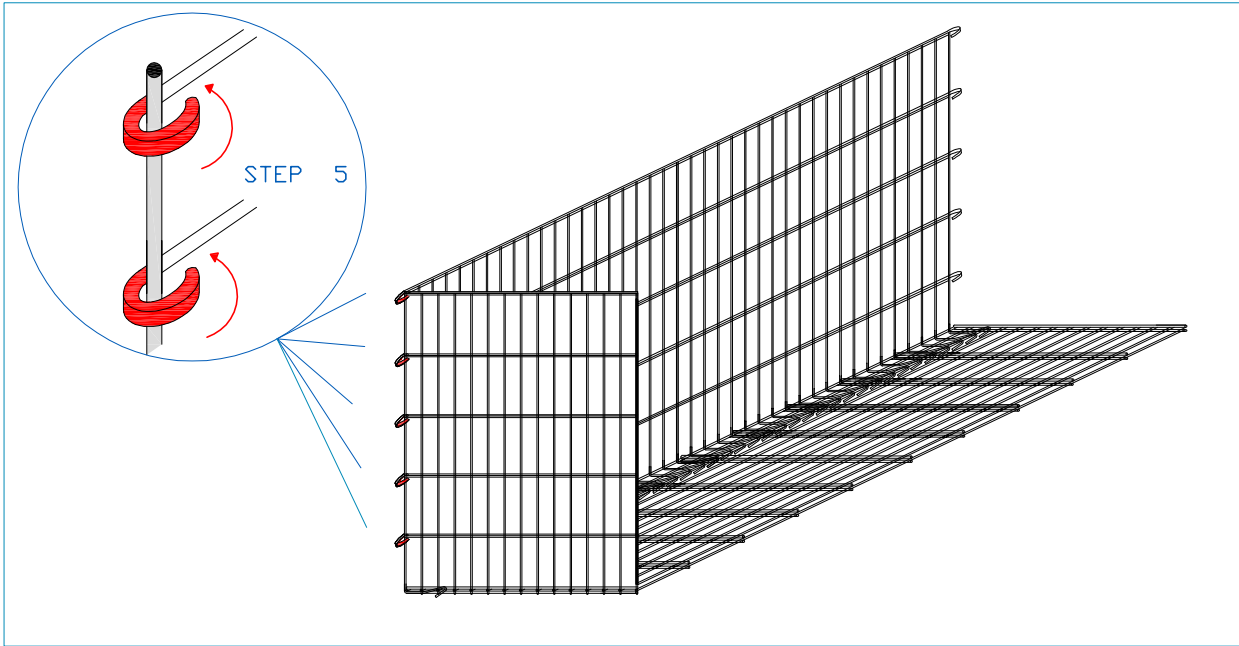




# GAVIÓN 200 x 75 x 100 cm

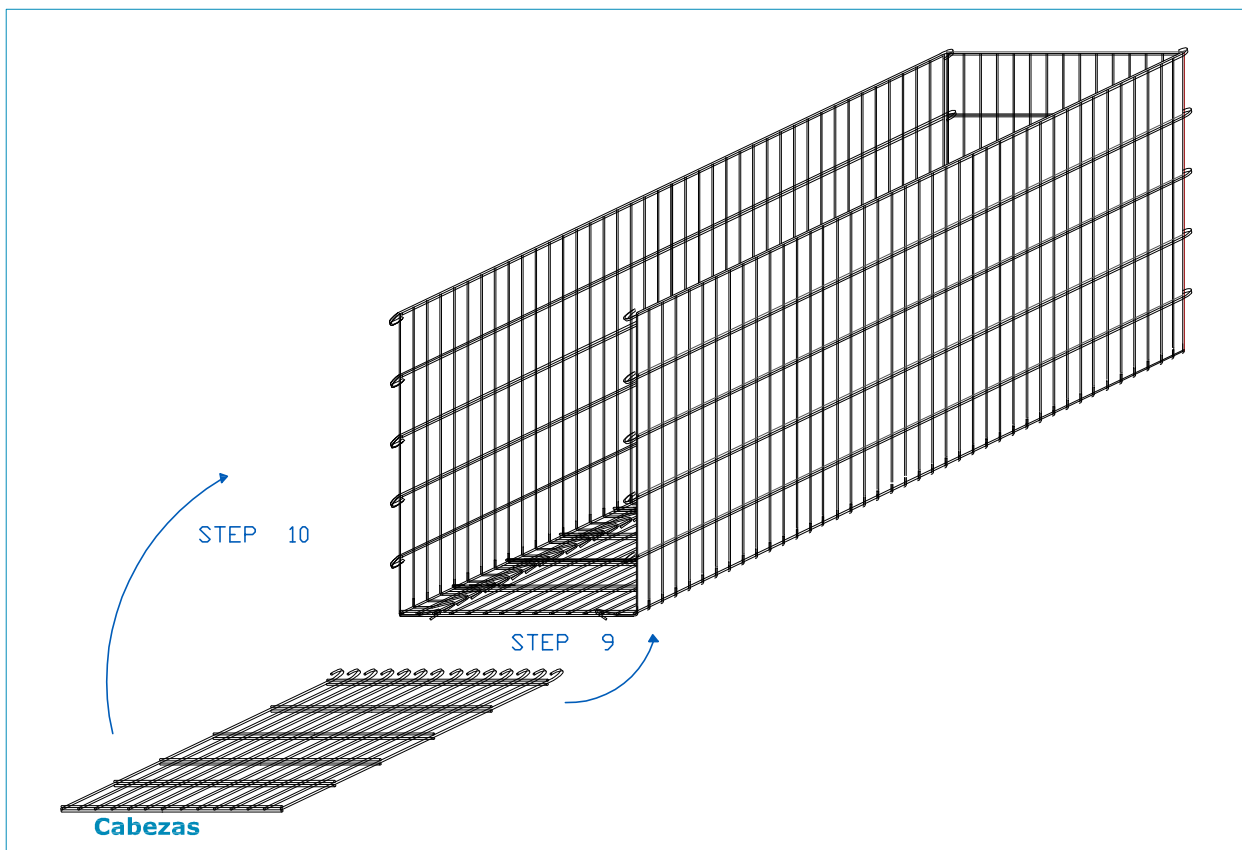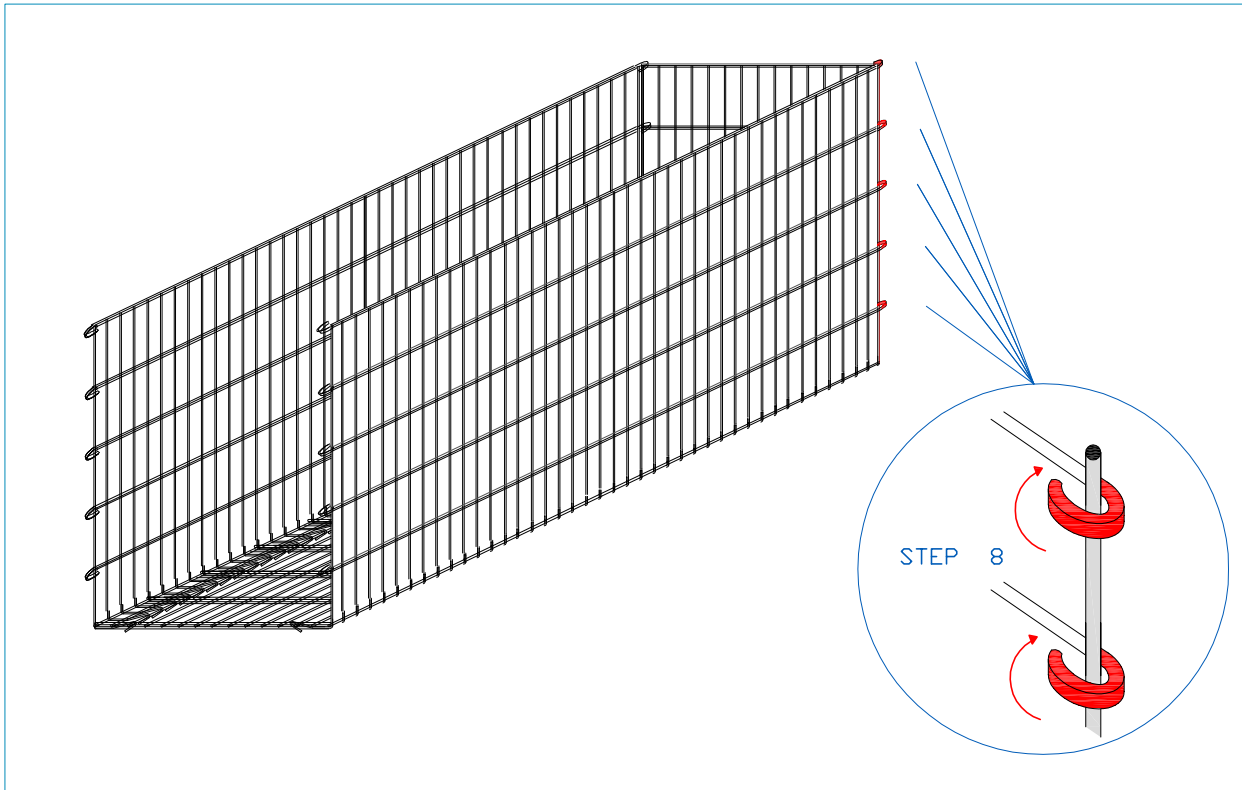


# GAVIÓN 200 x 75 x 100 cm

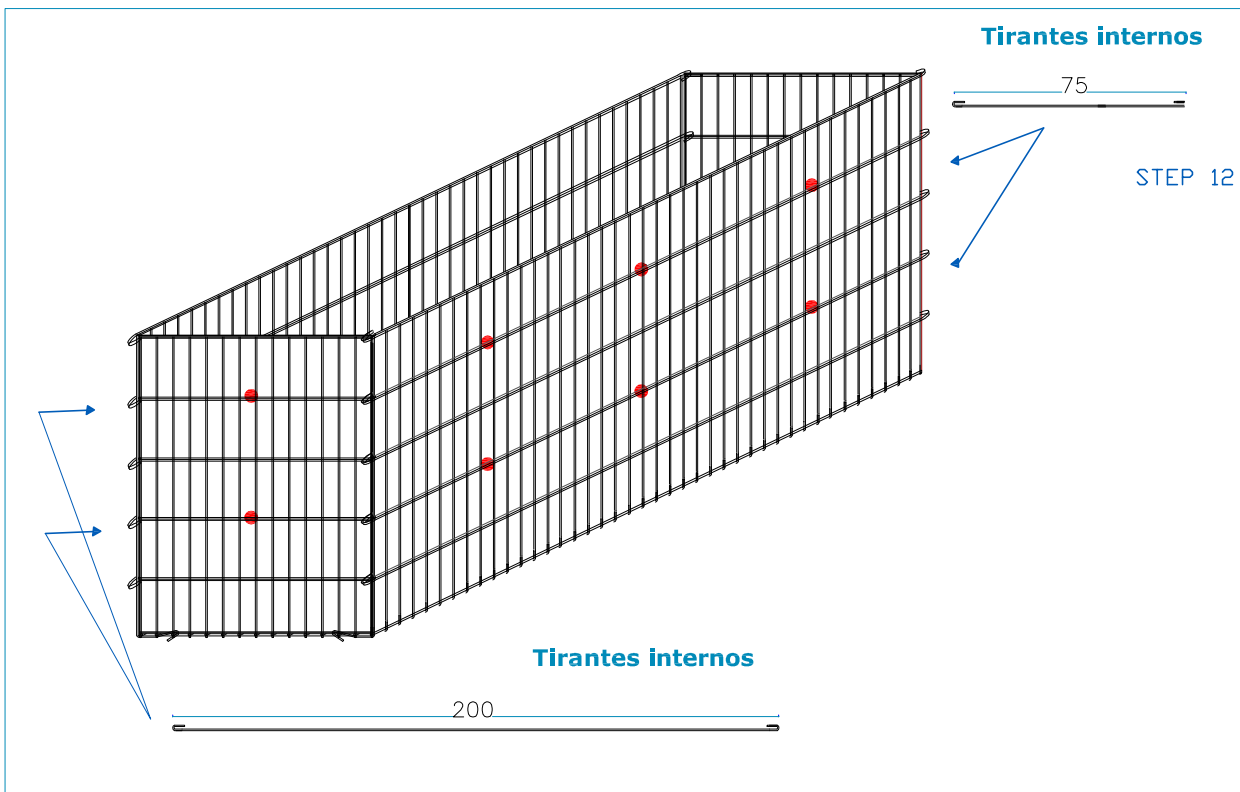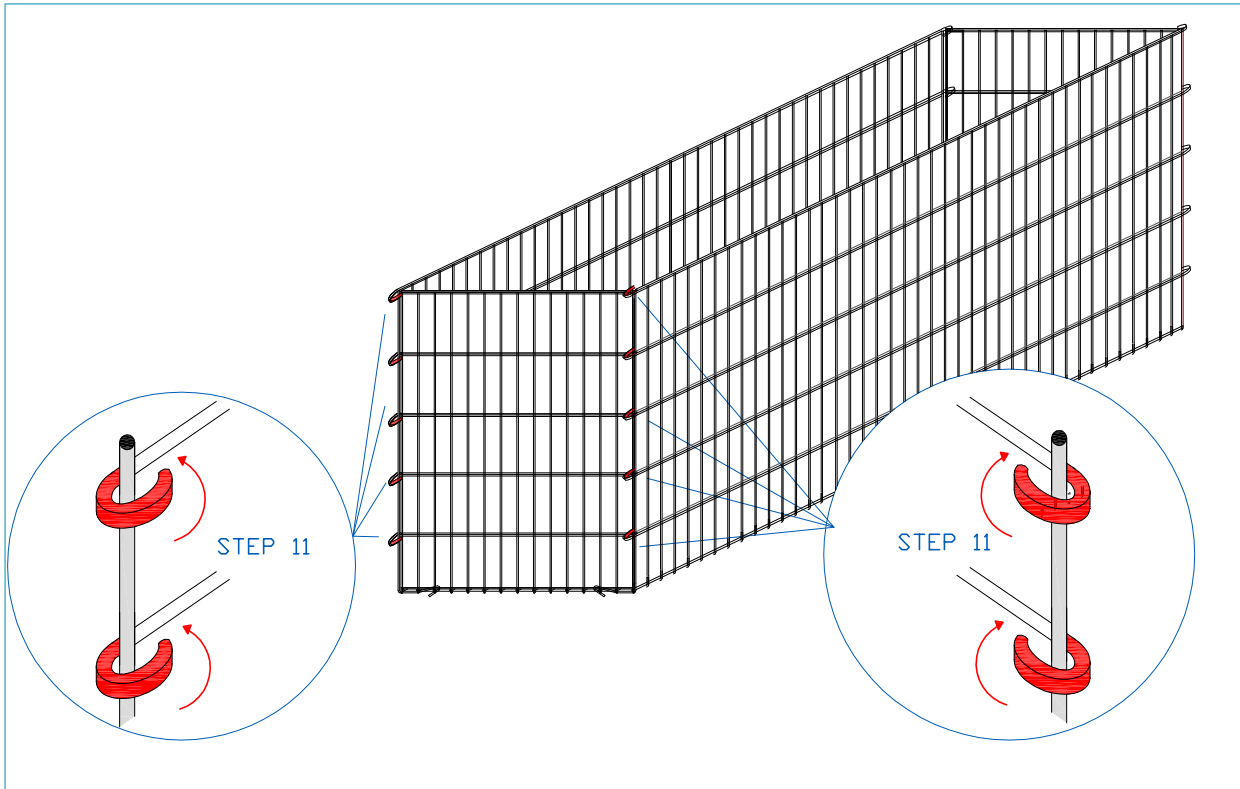


# GAVIÓN 200 x 75 x 100 cm

STEP 13 rellenar con arenilla o guijros

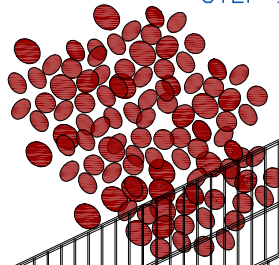

STEP 14

compactar con plancha vibratoria

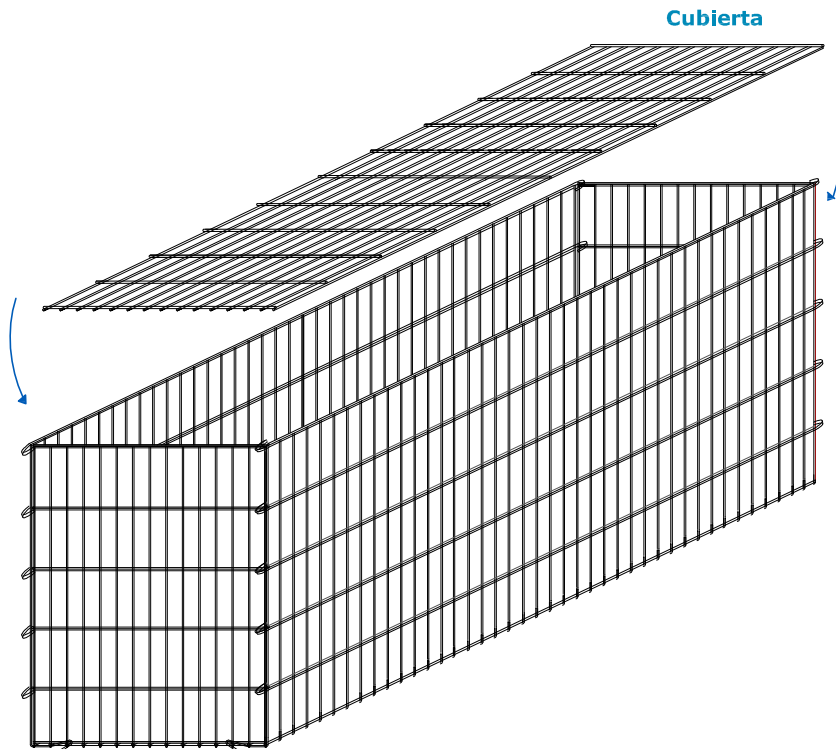

Cubierta


STEP 15



# GAVIÓN 200 x 75 x 100 cm





STEP 16

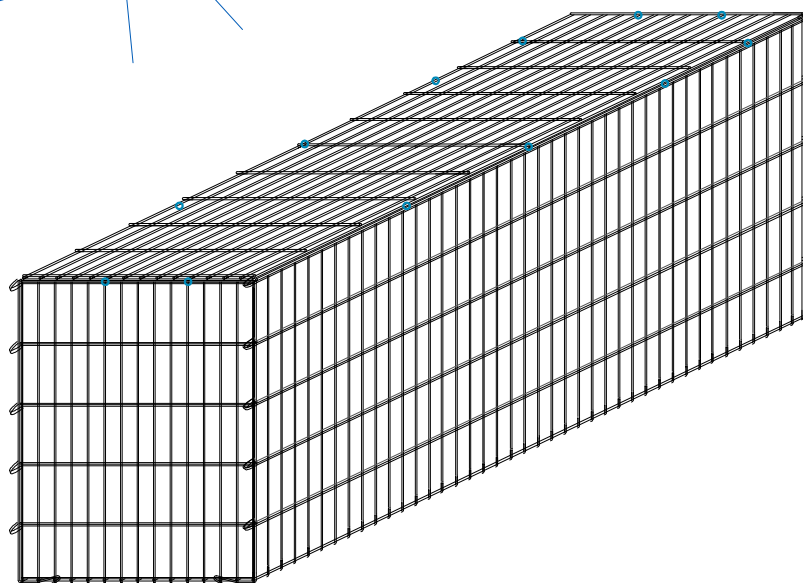



# GAVIÓN 200 x 50 x 100 cm.

alambre galvanizado - diám. 6 mm - malla 200 x 50 mm



## PLAN DE ENSAMBLAJE

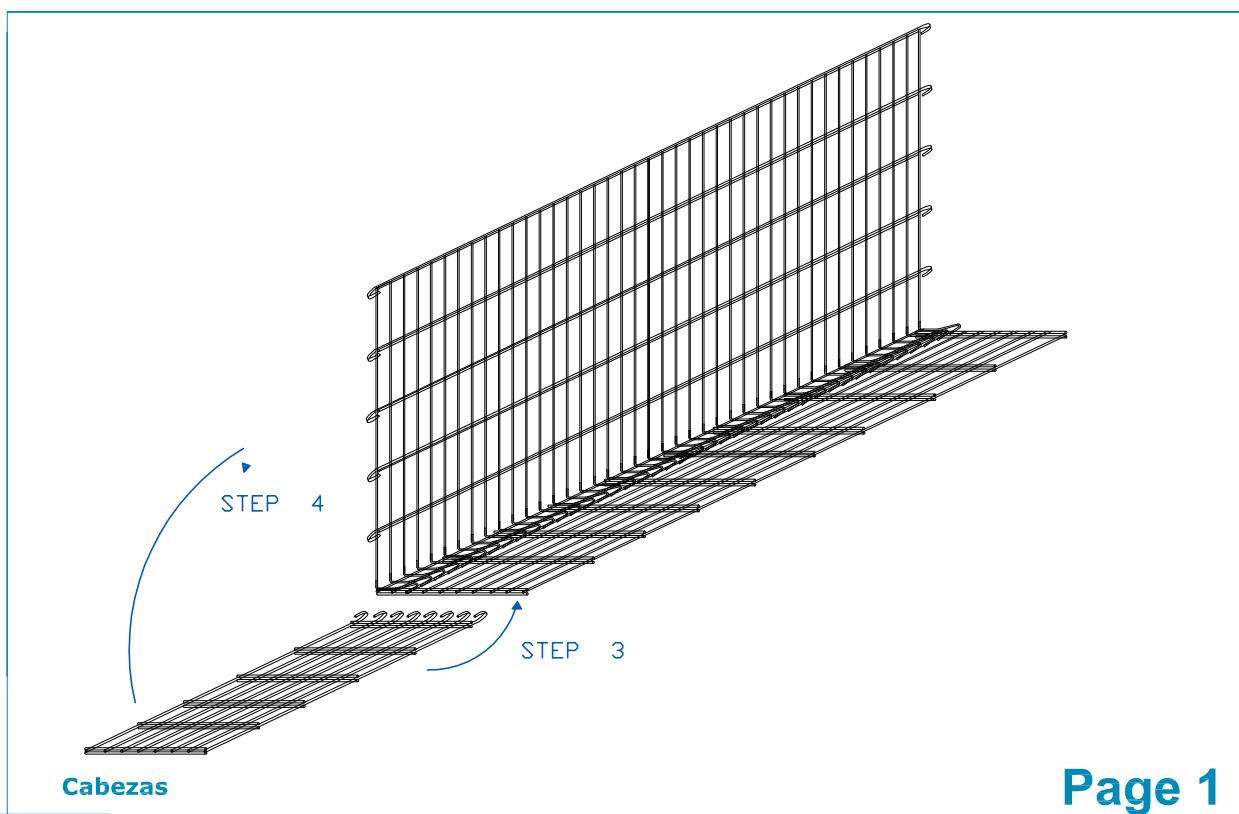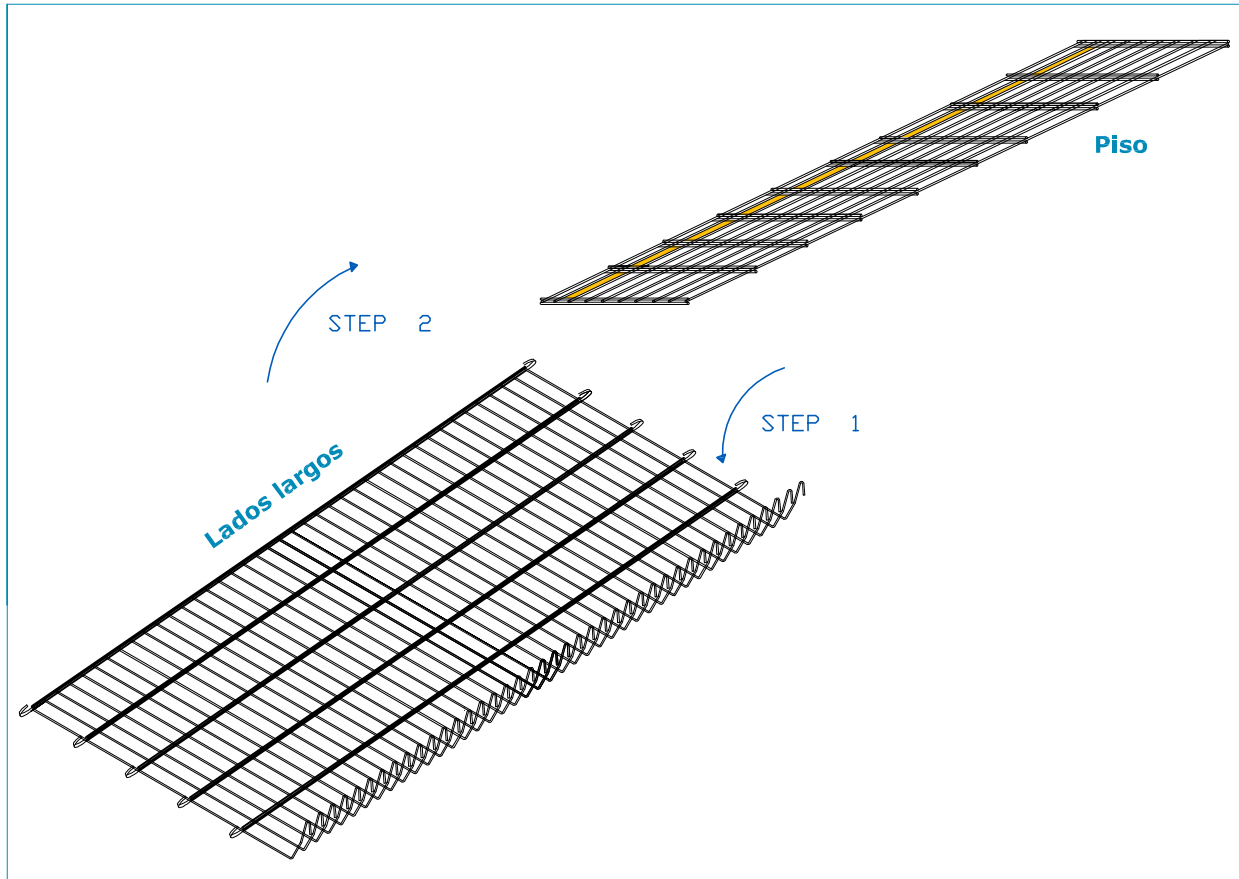



# GAVIÓN 200 x 50 x 100 cm.

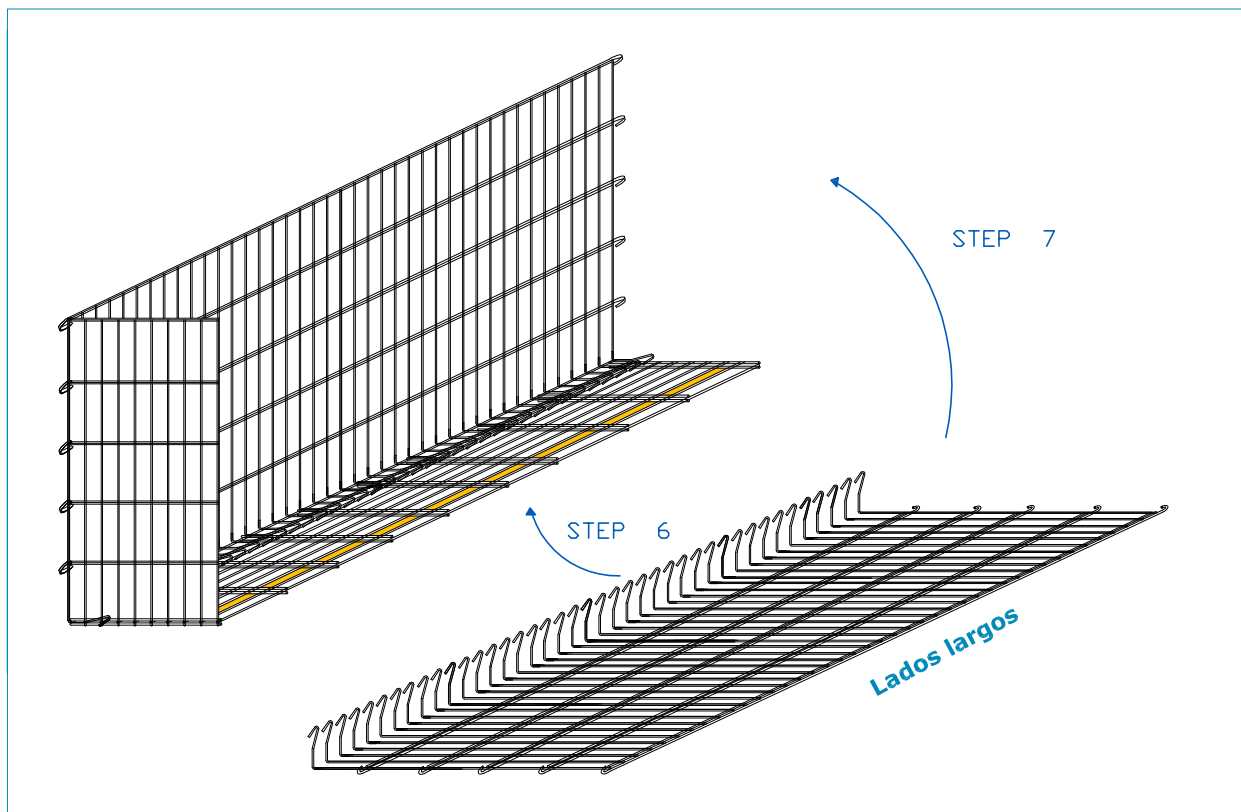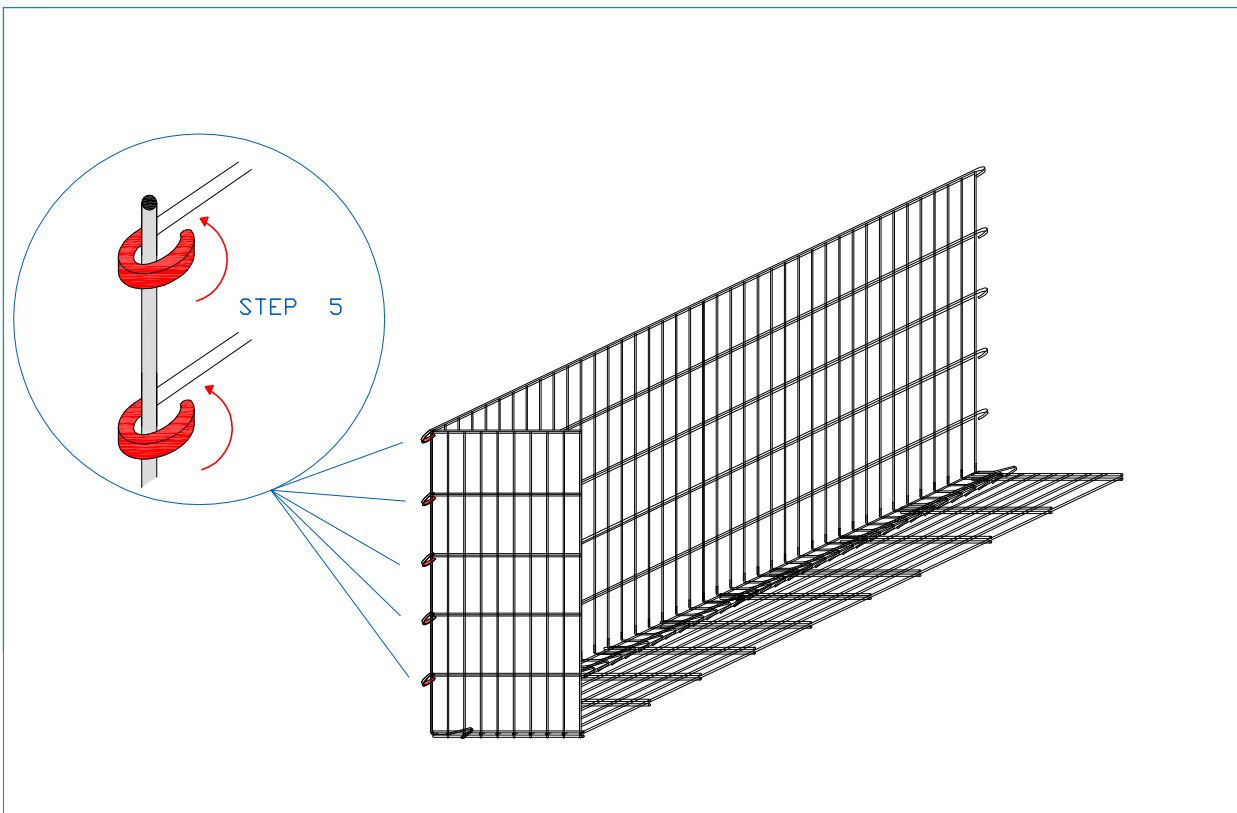

# GAVIÓN 200 x 50 x 100 cm.

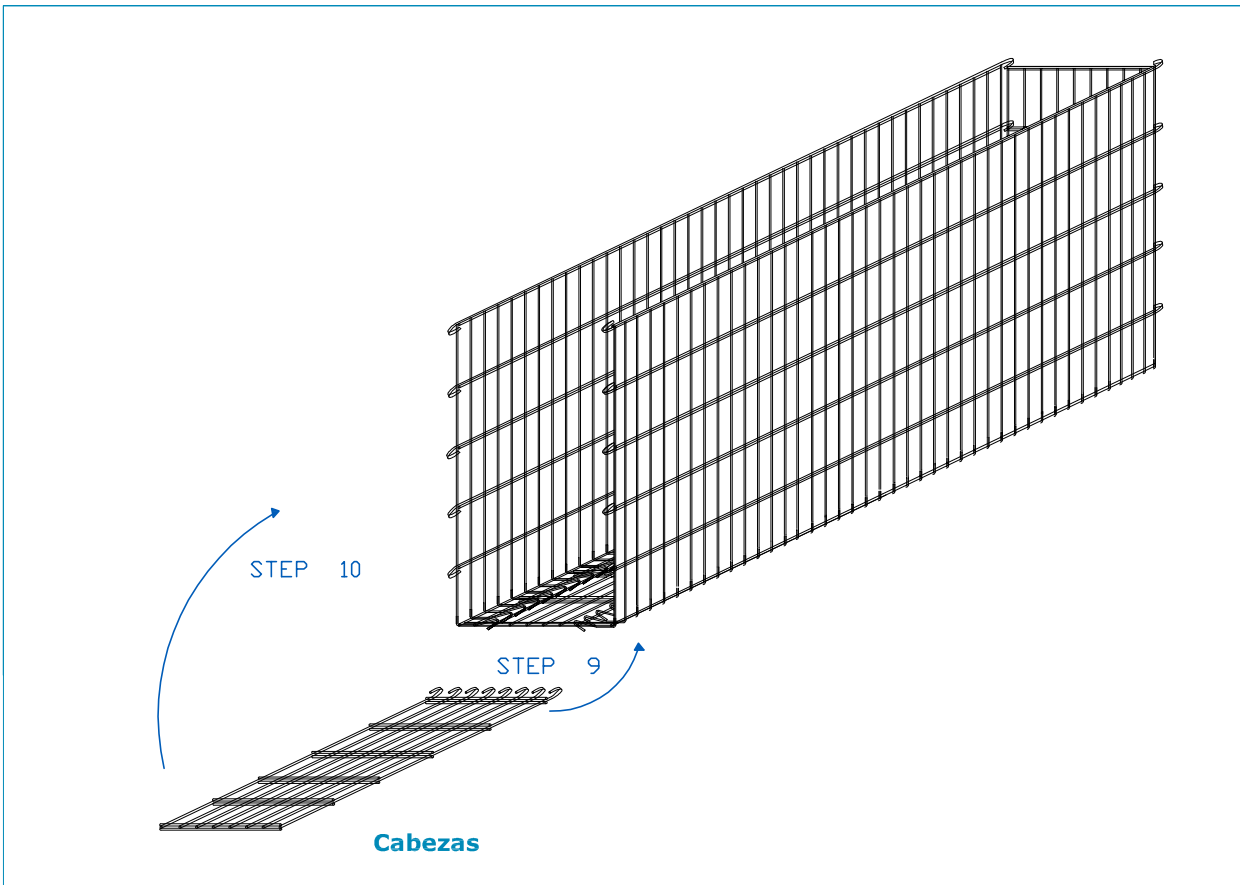
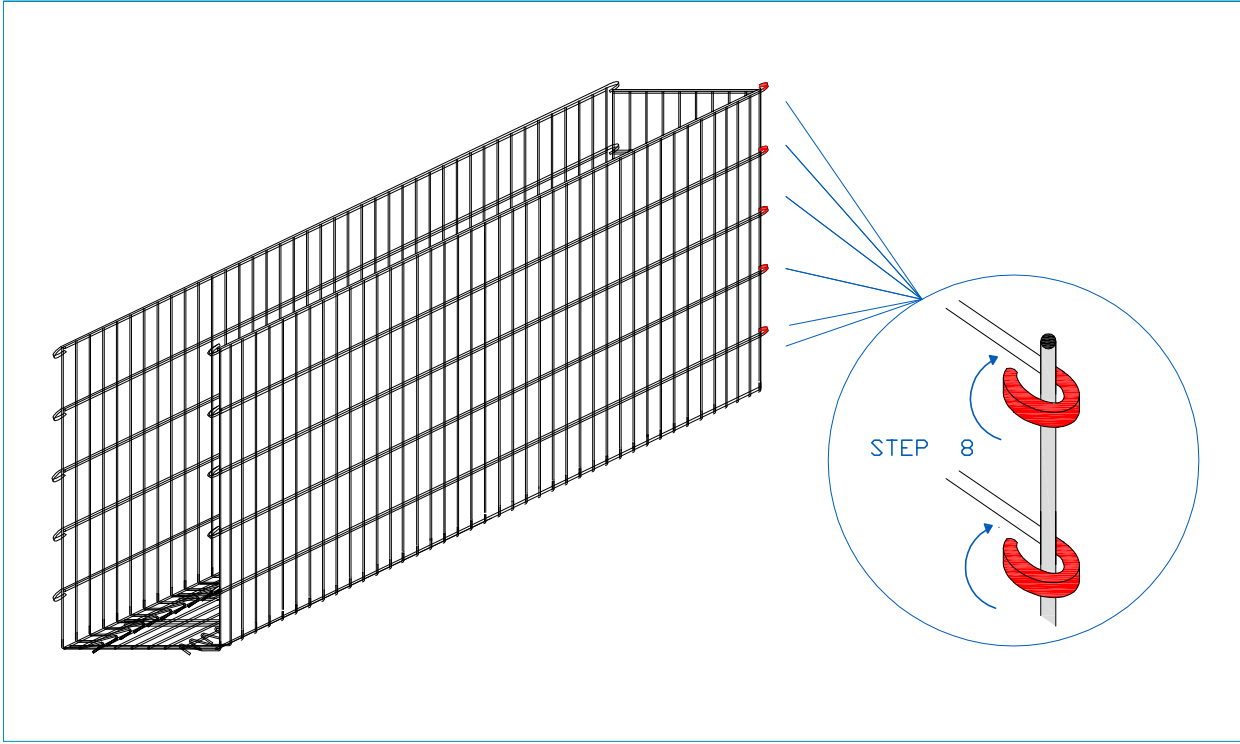


# GAVIÓN 200 x 50 x 100 cm.

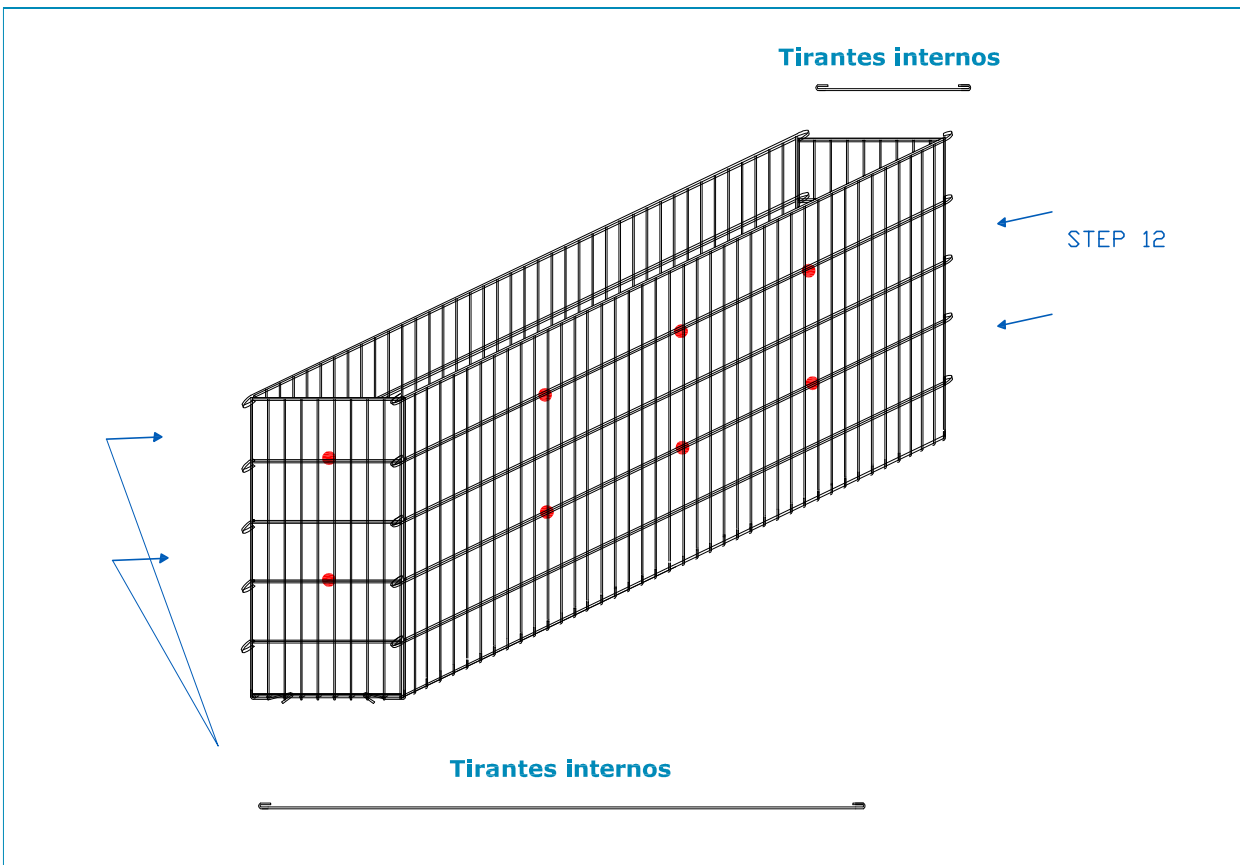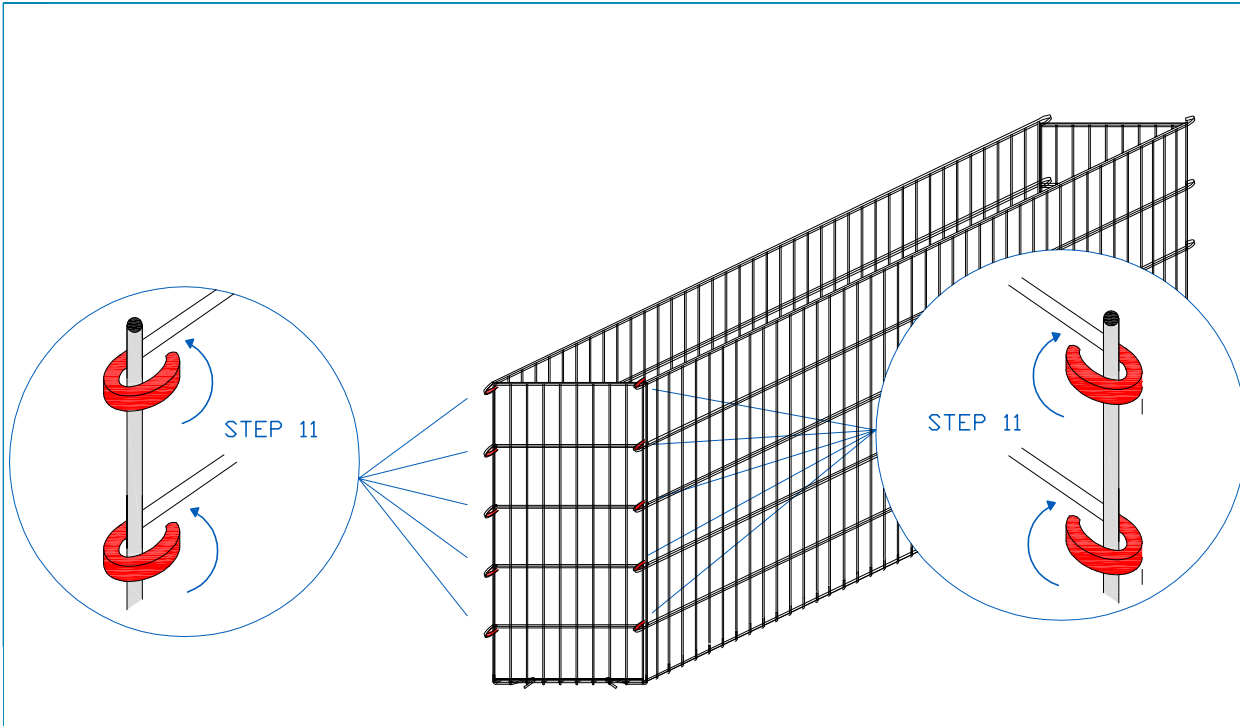




# GAVIÓN 200 x 50 x 100 cm.

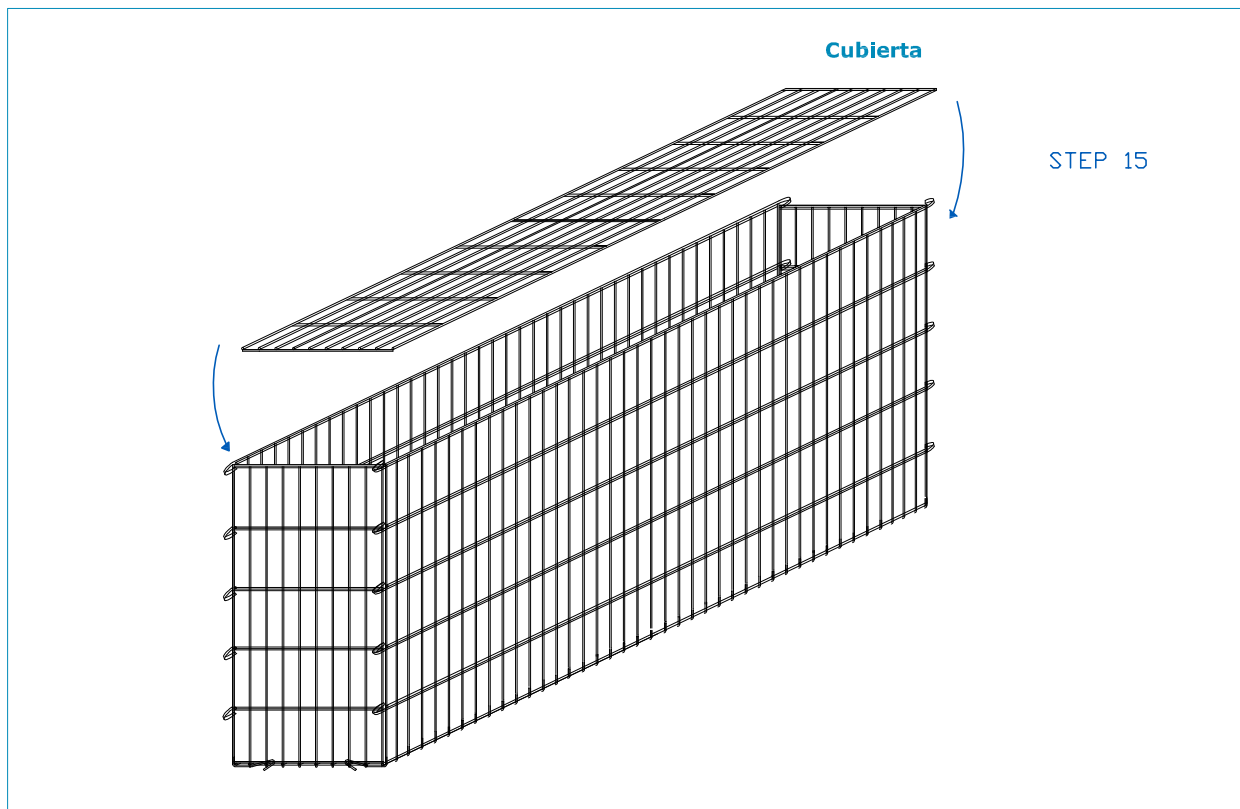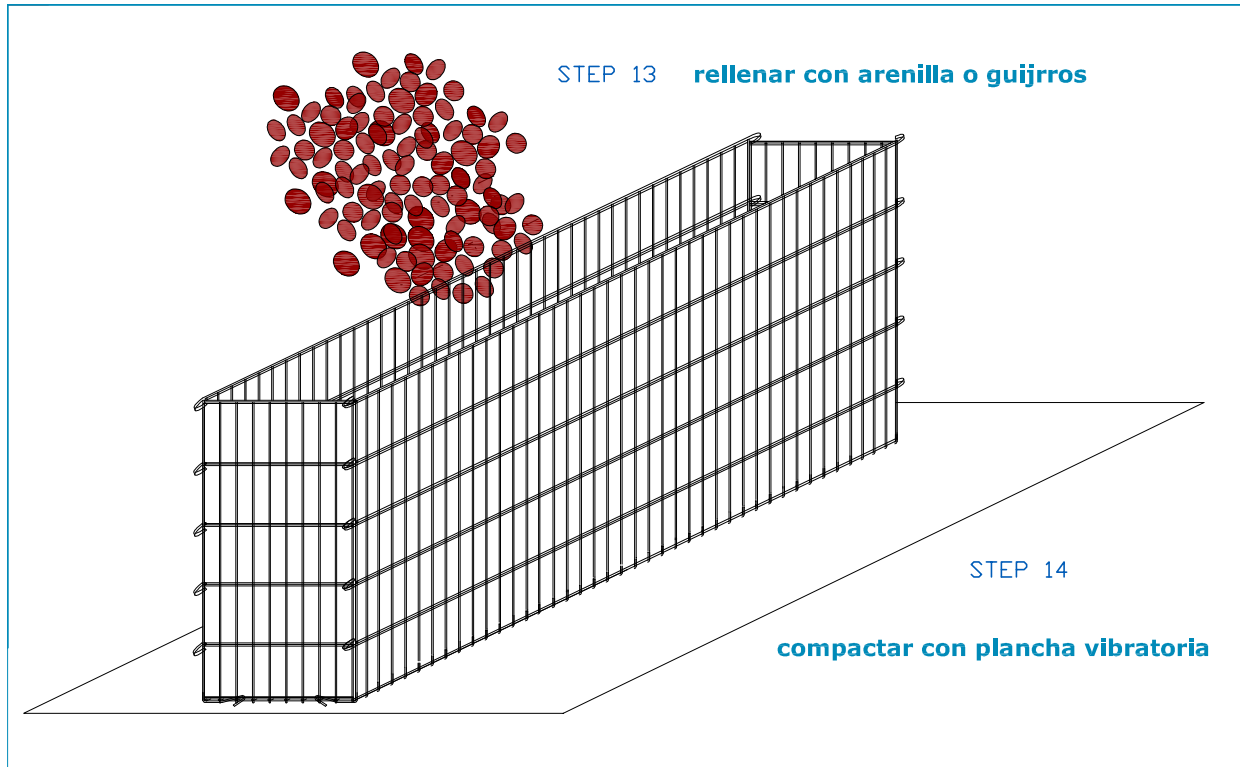



# GAVIÓN 200 x 50 x 100 cm.

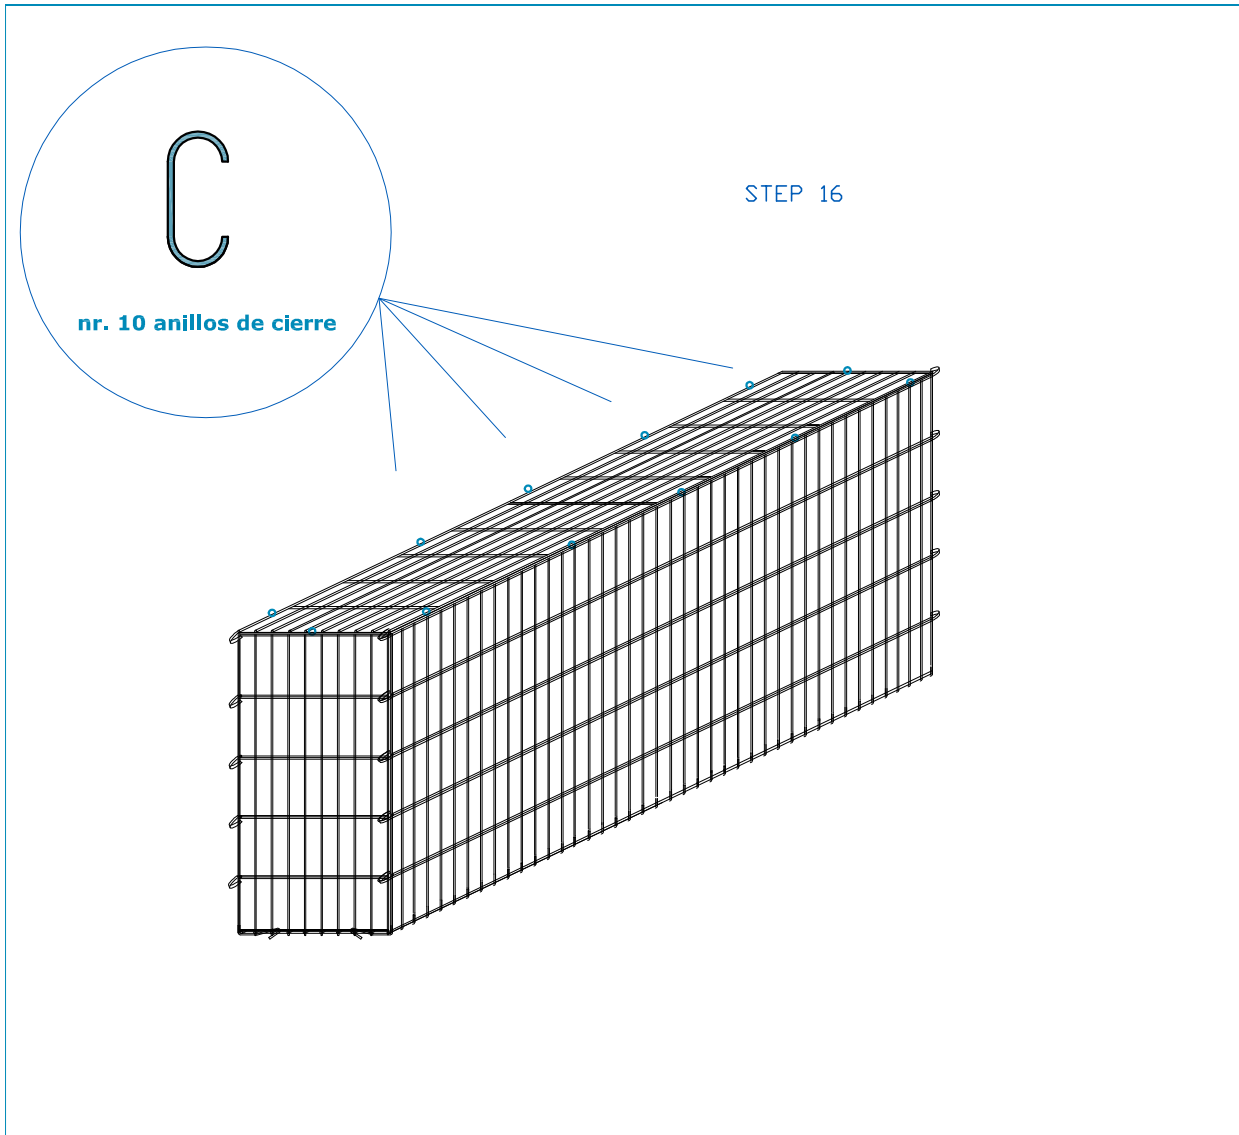



# GAVIÓN 200 x 100 x 50 cm.

alambre galvanizado - diám. 6 mm - malla 200 x 50 mm



## PLAN DE ENSAMBLAJE

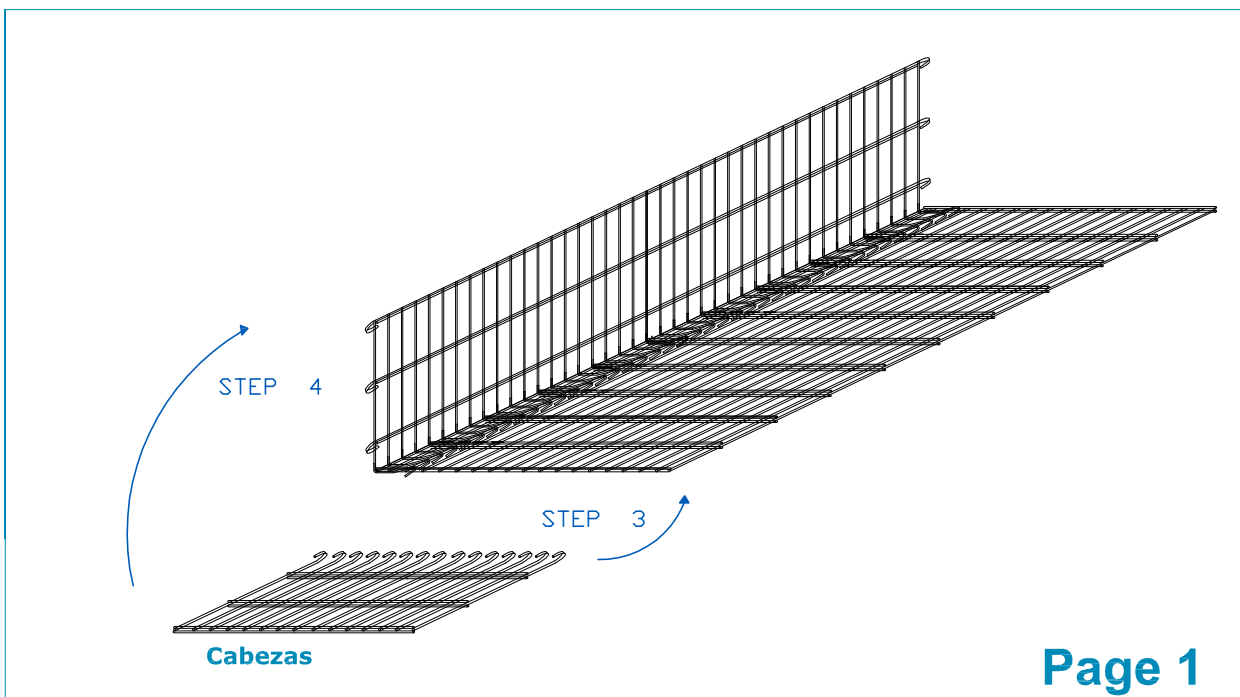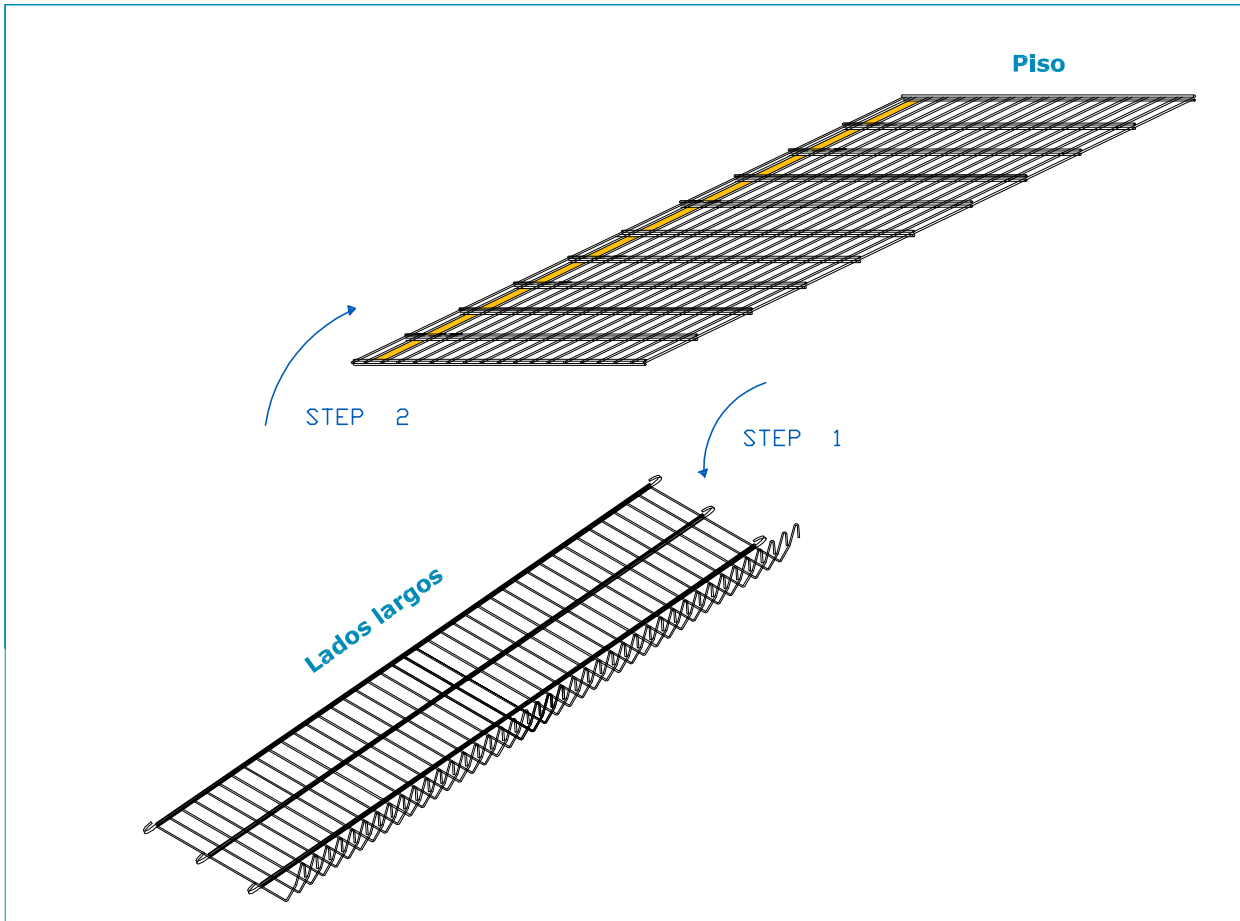



# GAVIÓN 200 x 100 x 50 cm.

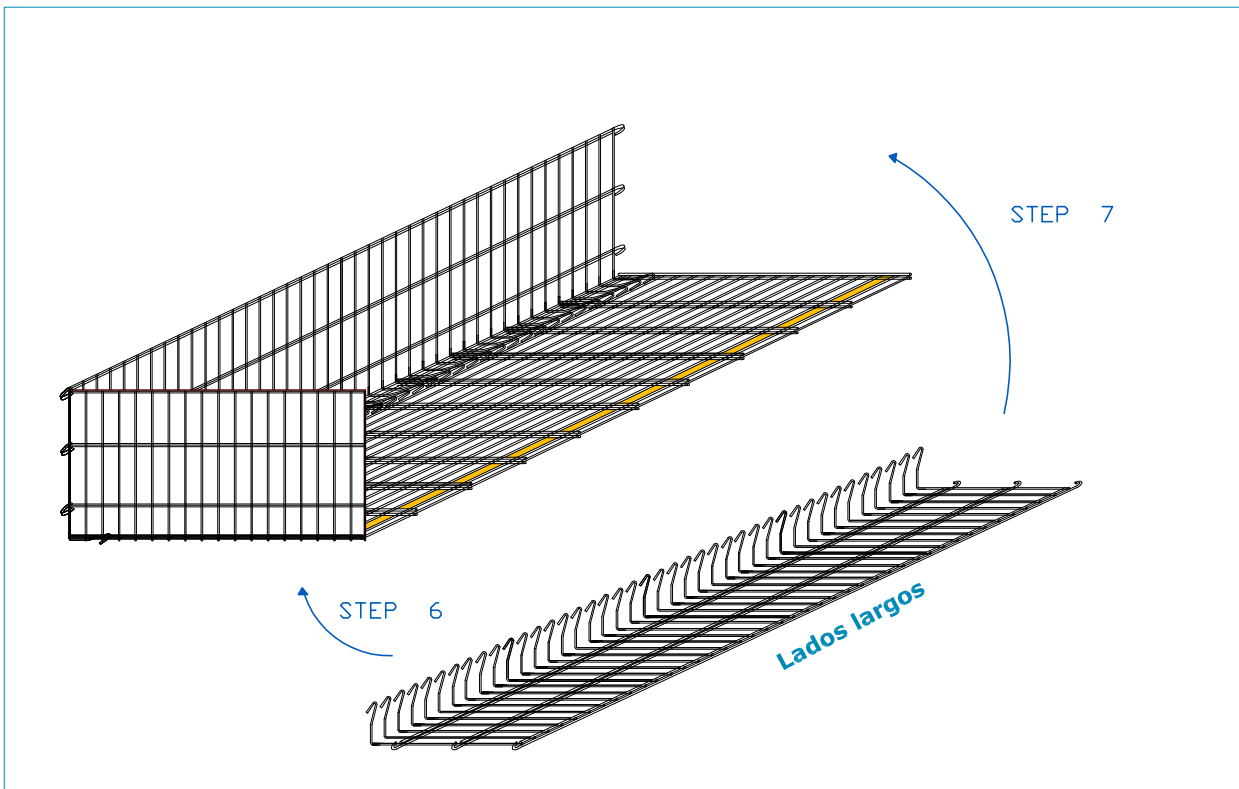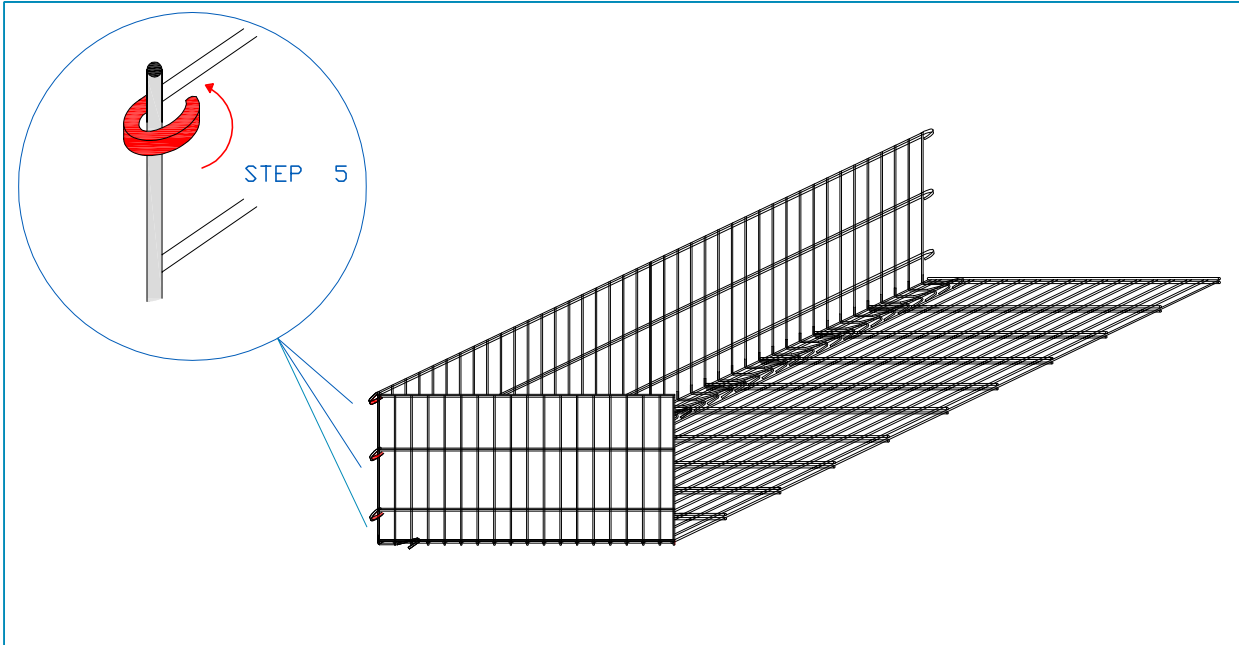

# GAVIÓN 200 x 100 x 50 cm.

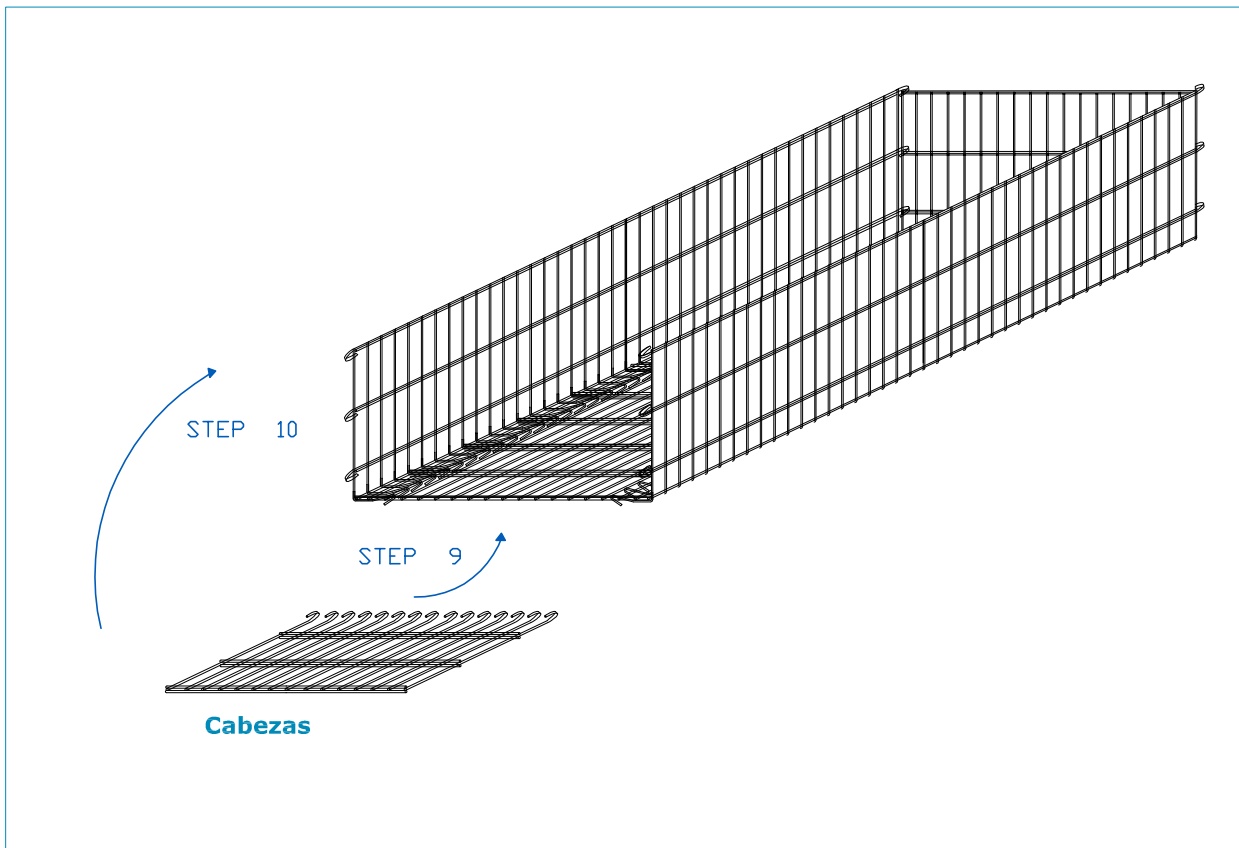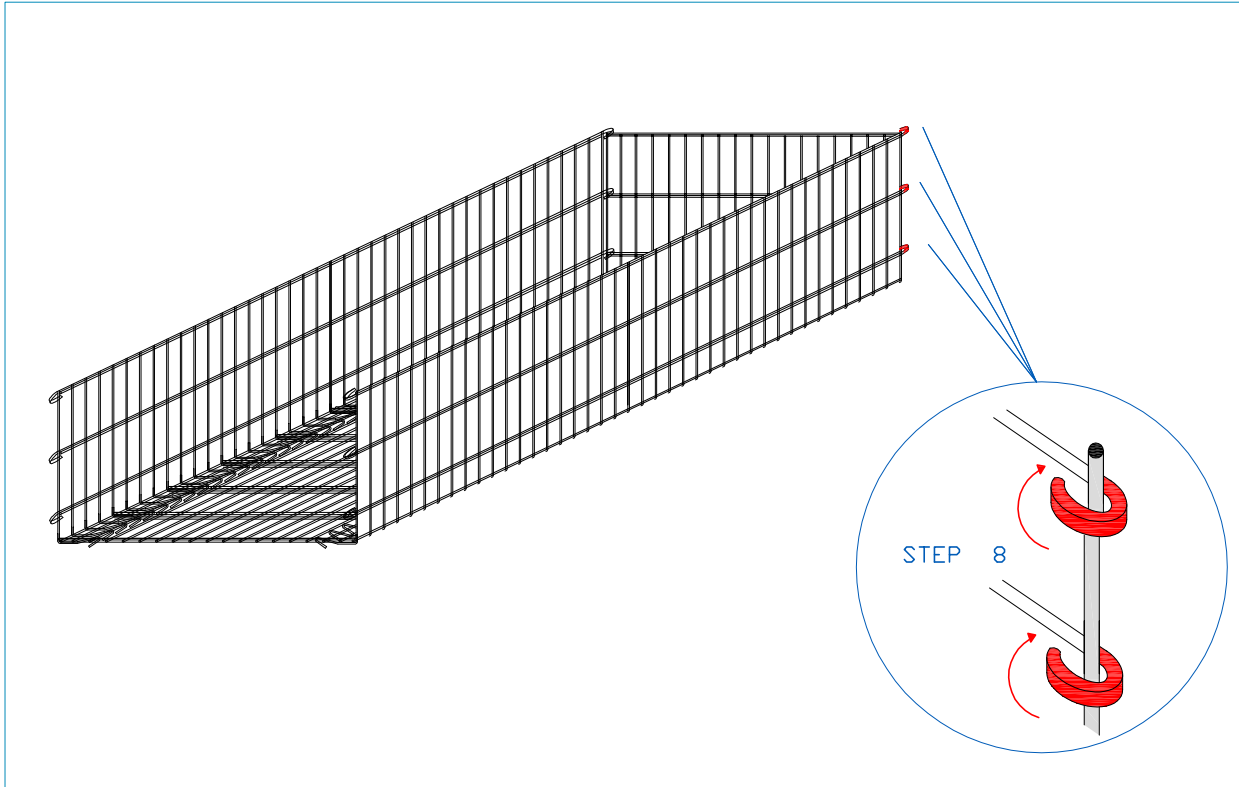


# GAVIÓN 200 x 100 x 50 cm.

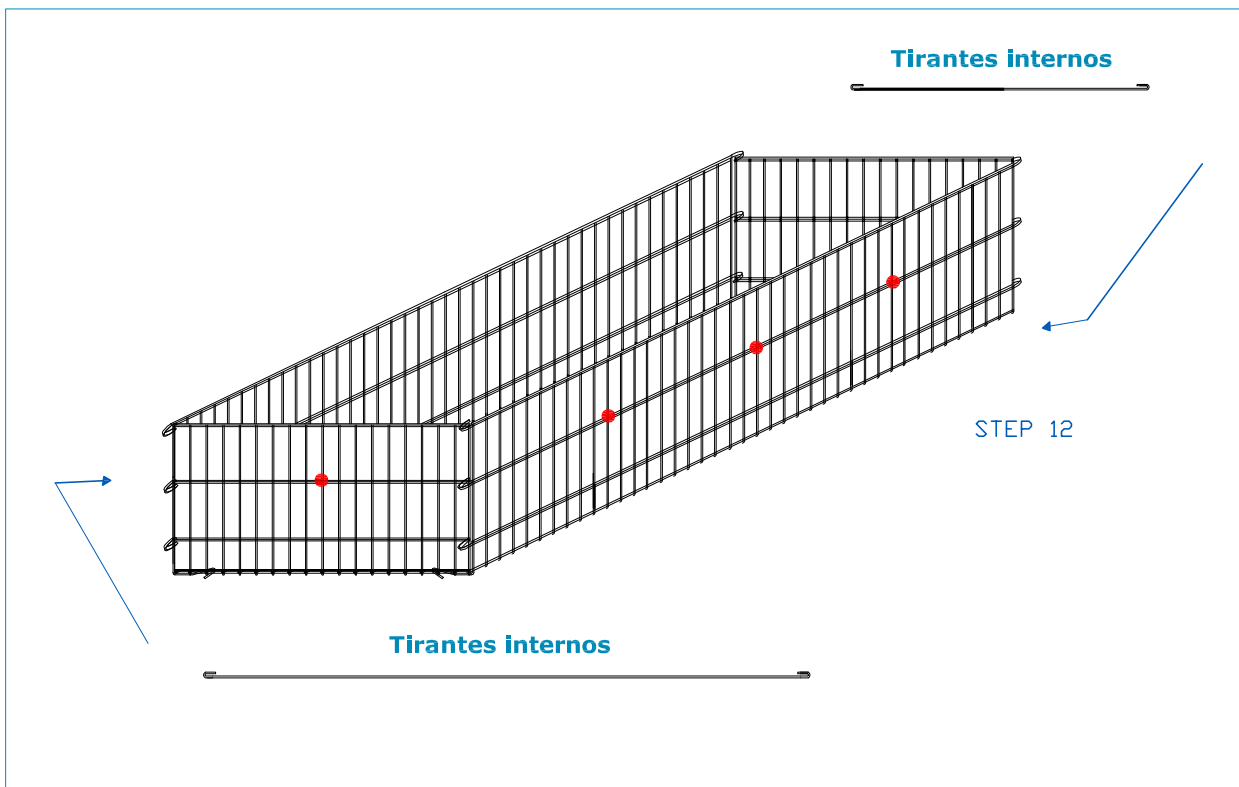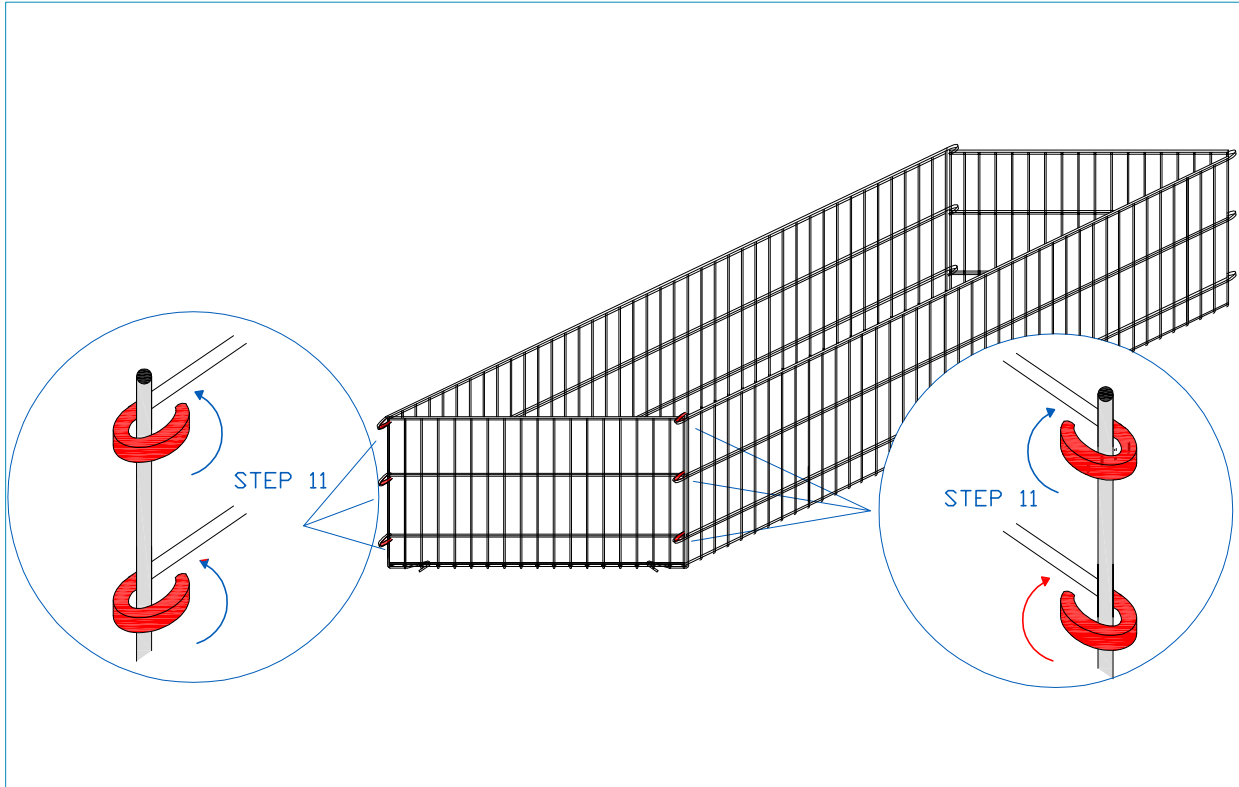

# GAVIÓN 200 x 100 x 50 cm.


STEP 13

rellenar con arenilla o guijros

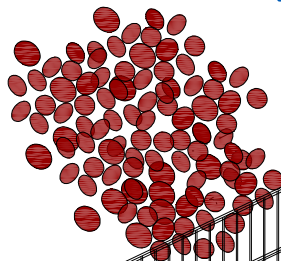


STEP 14

compactar con plancha vibratoria

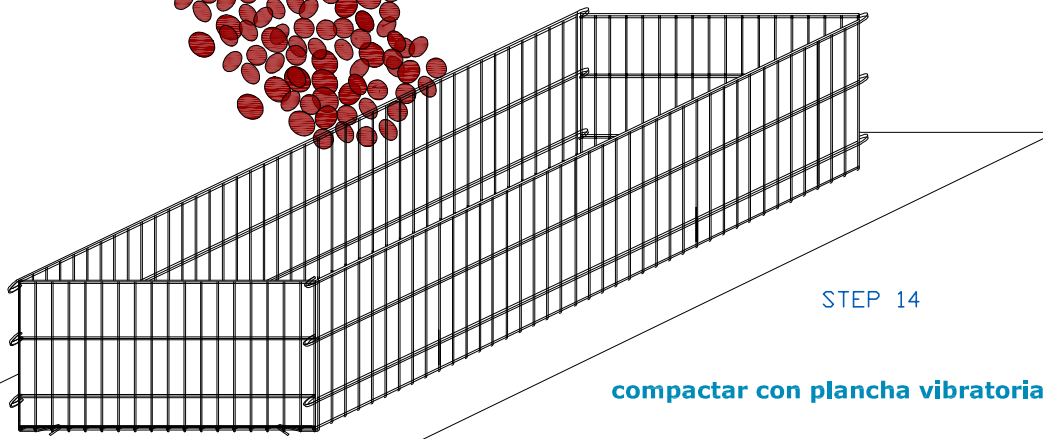


Cubierta

STEP 15

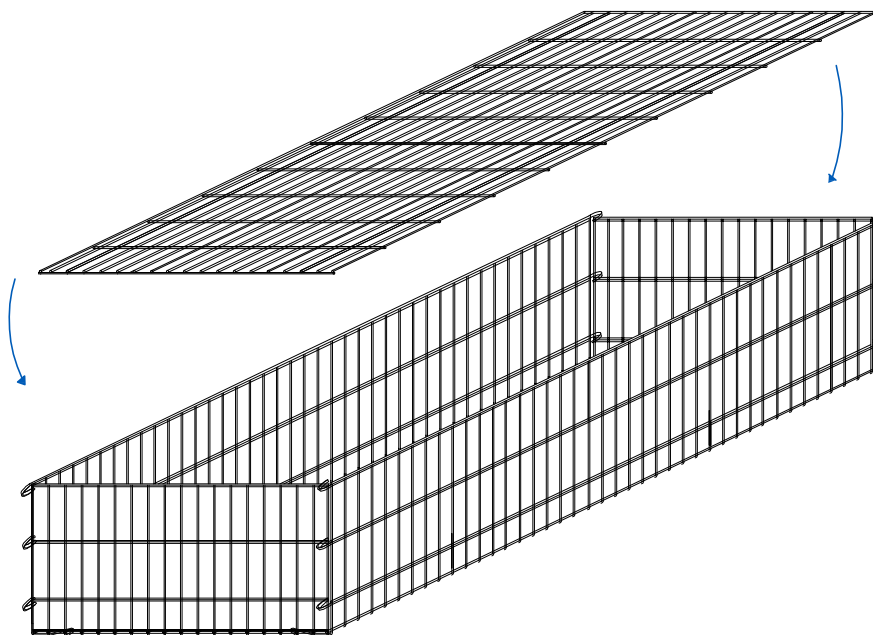

# GAVIÓN 200 x 100 x 50 cm.


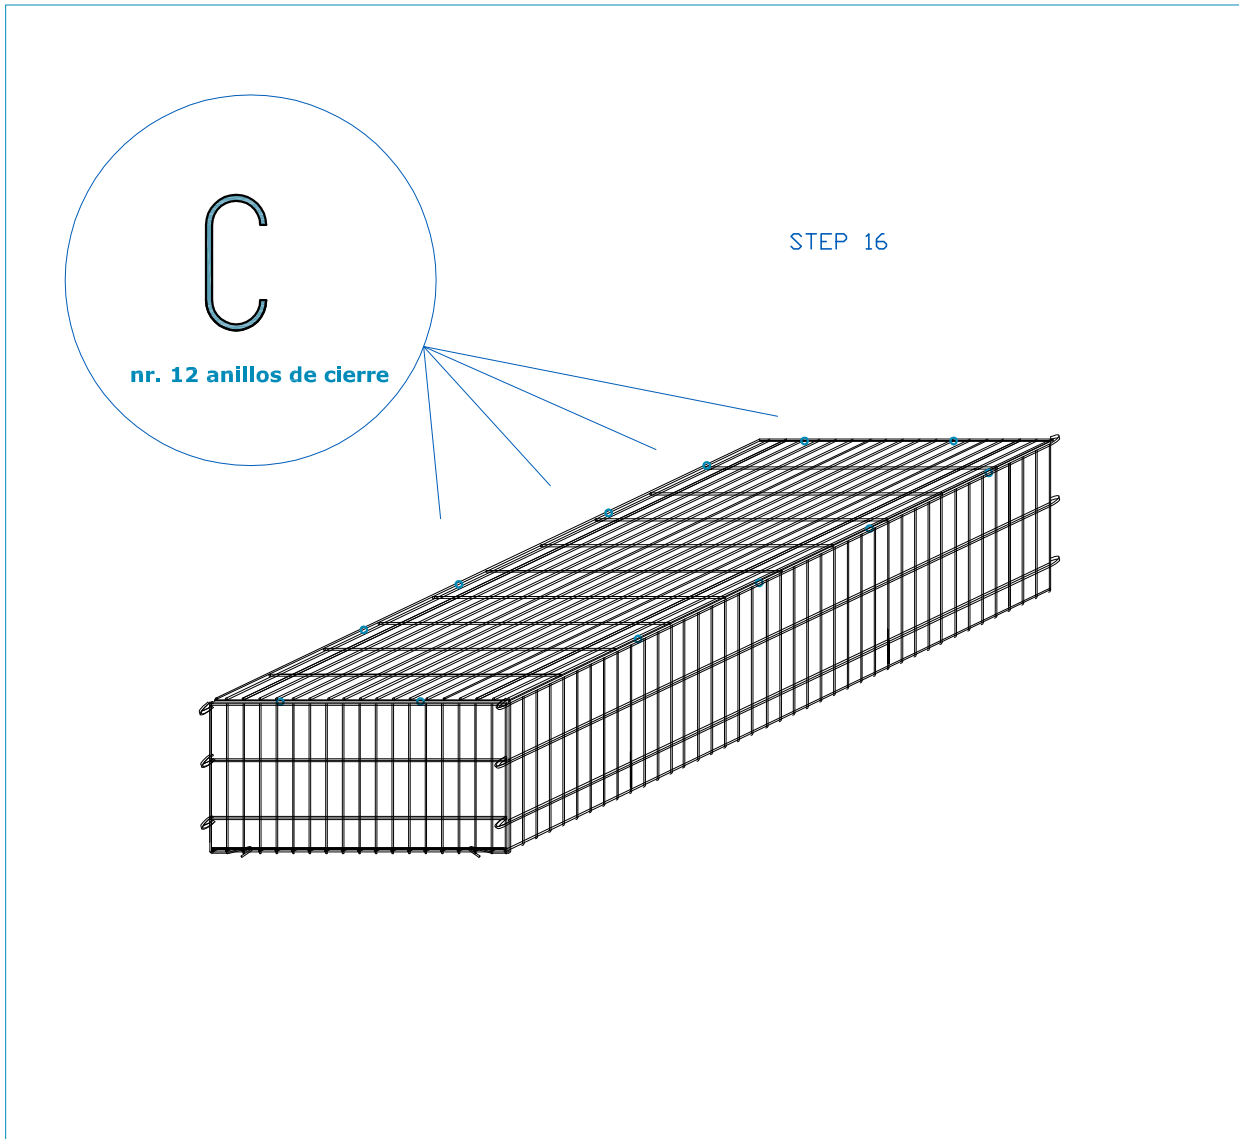






# GAVIÓN 200 x 75 x 50 cm

alambre galvanizado - diám. 6 mm - malla 200 x 50 mm



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

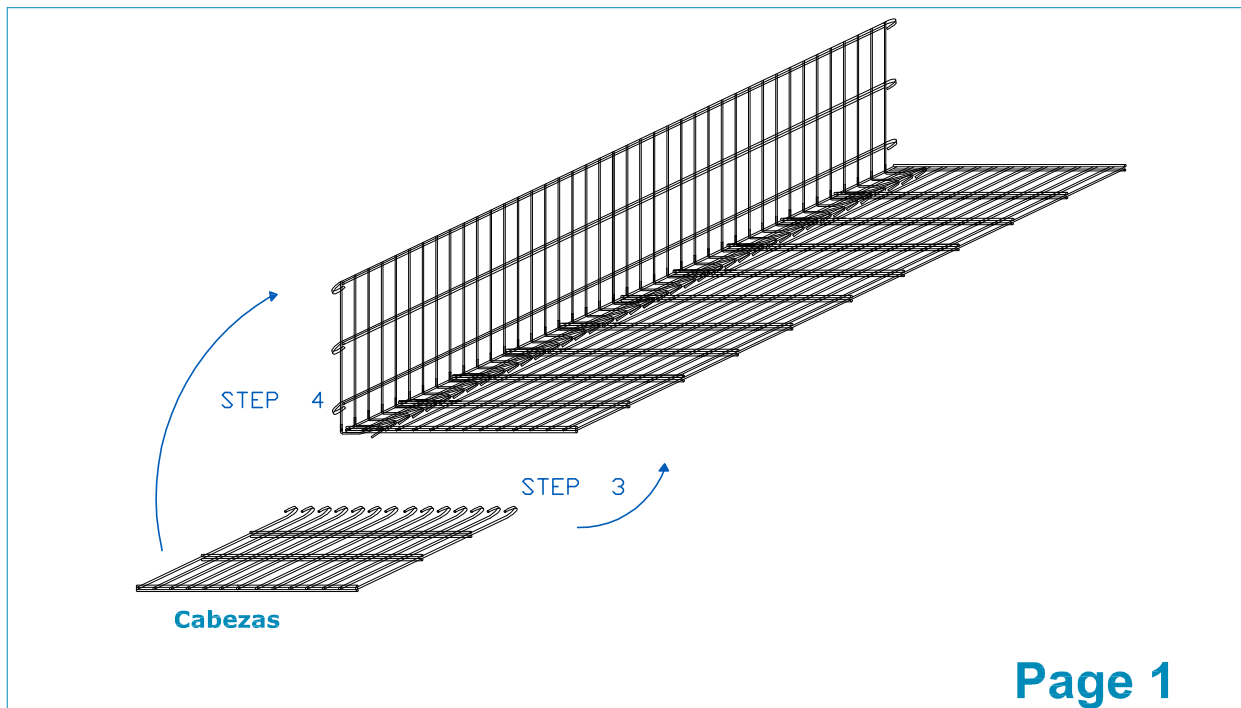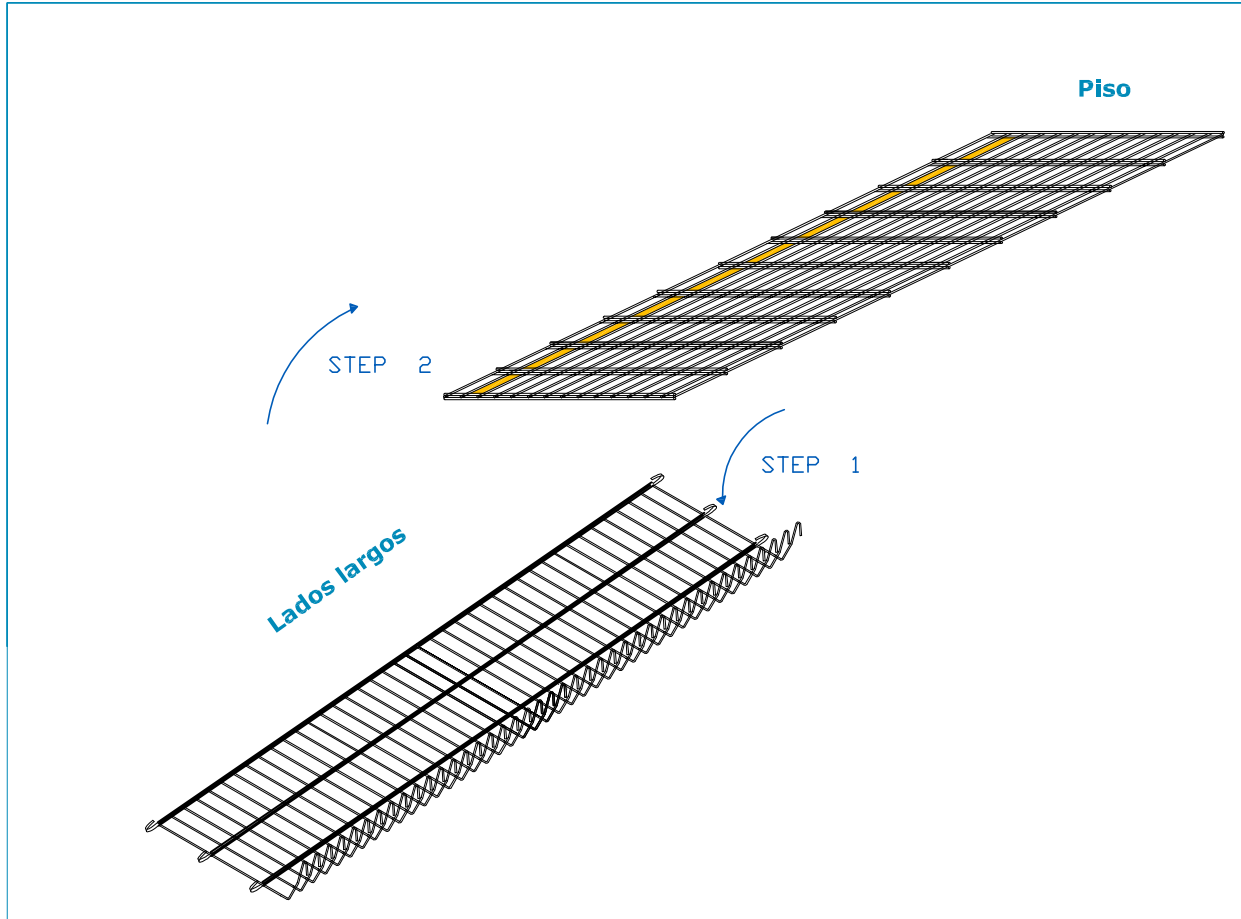



# GAVIÓN 200 x 75 x 50 cm

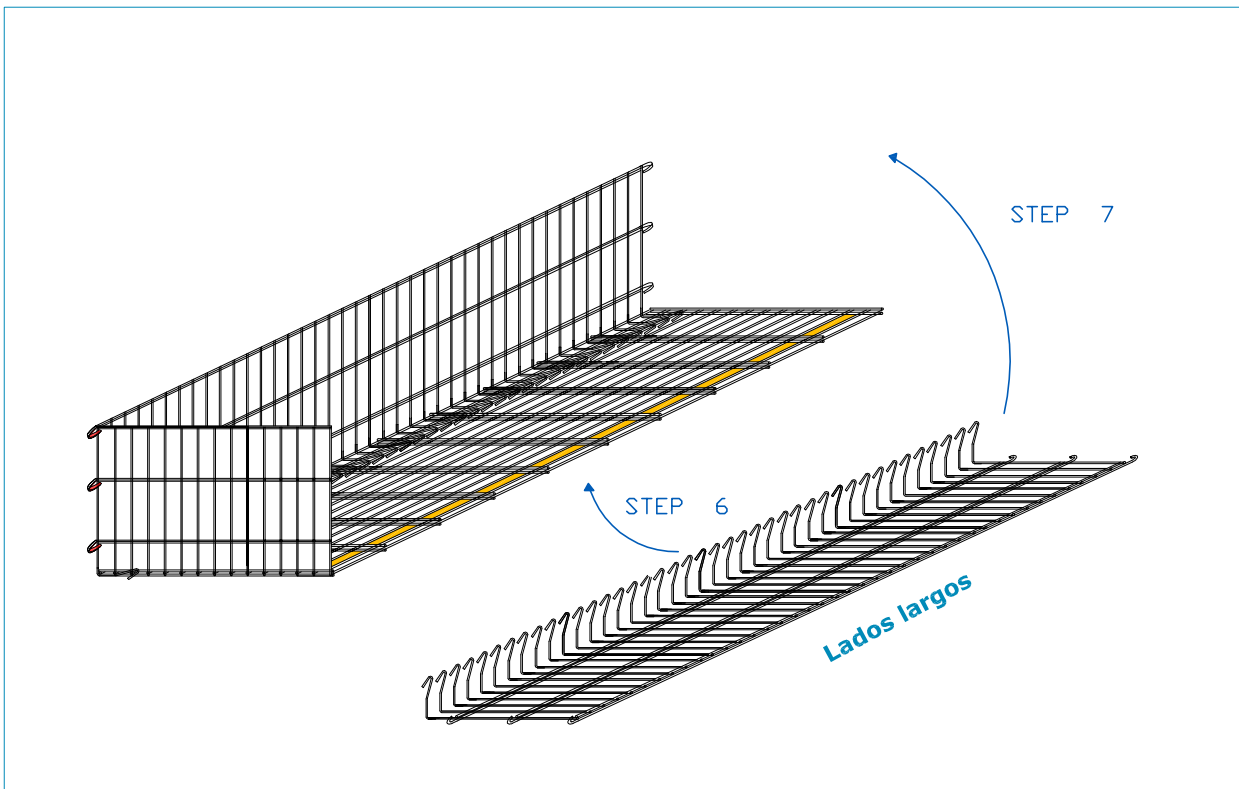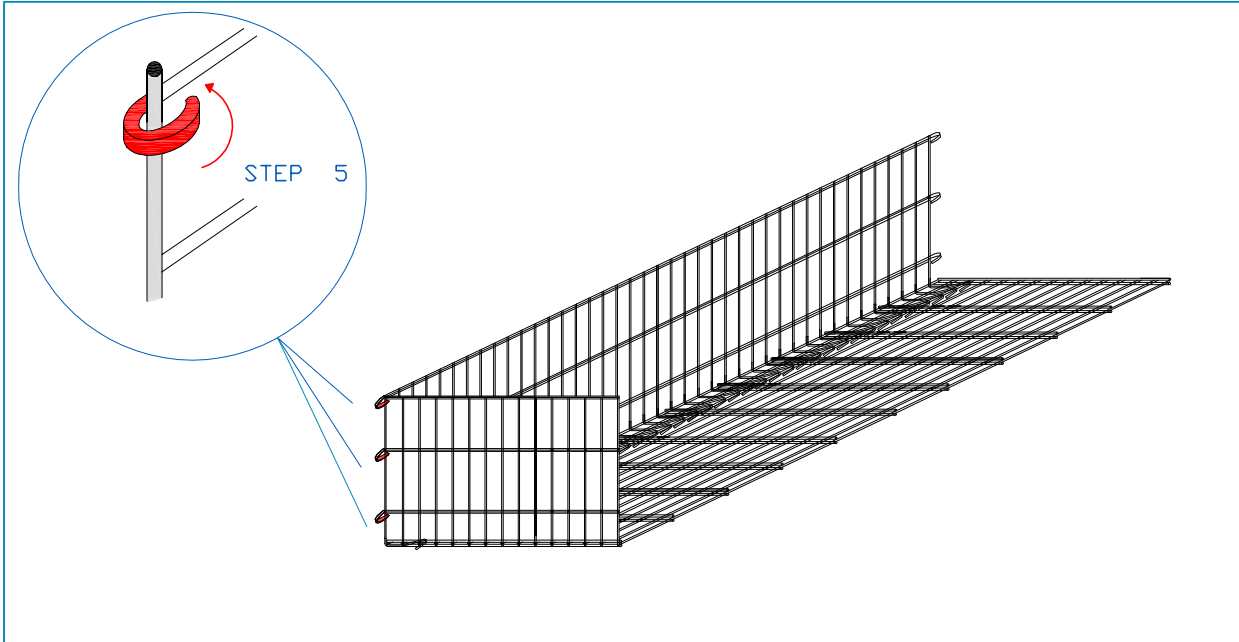

# GAVIÓN 200 x 75 x 50 cm

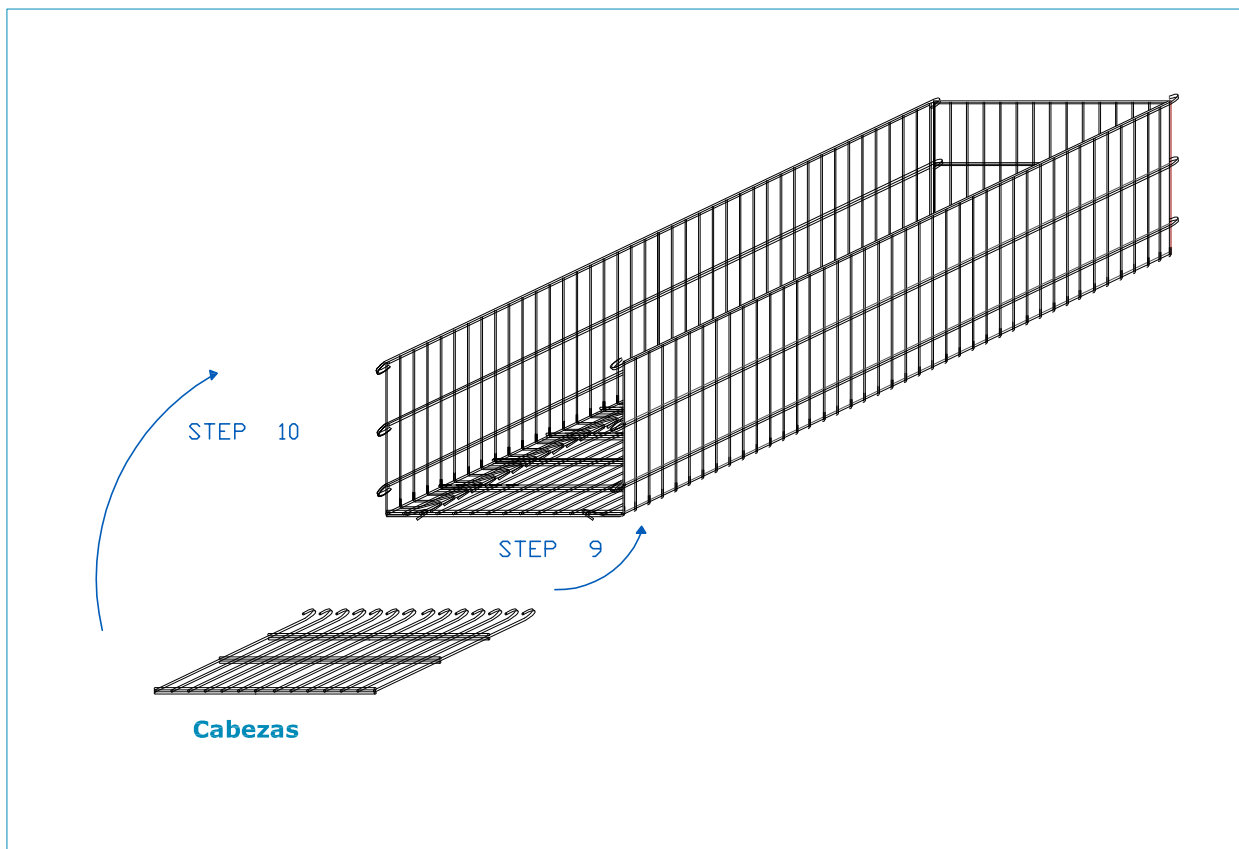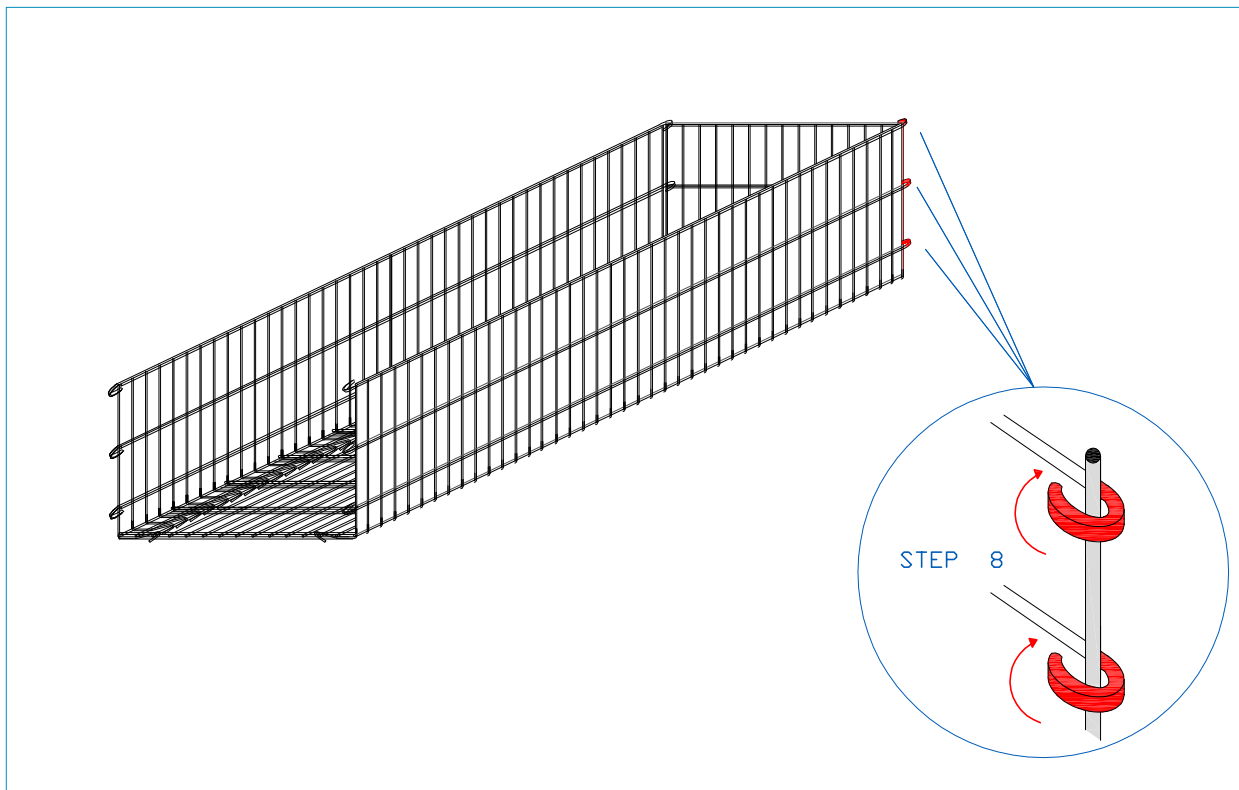


# GAVIÓN 200 x 75 x 50 cm

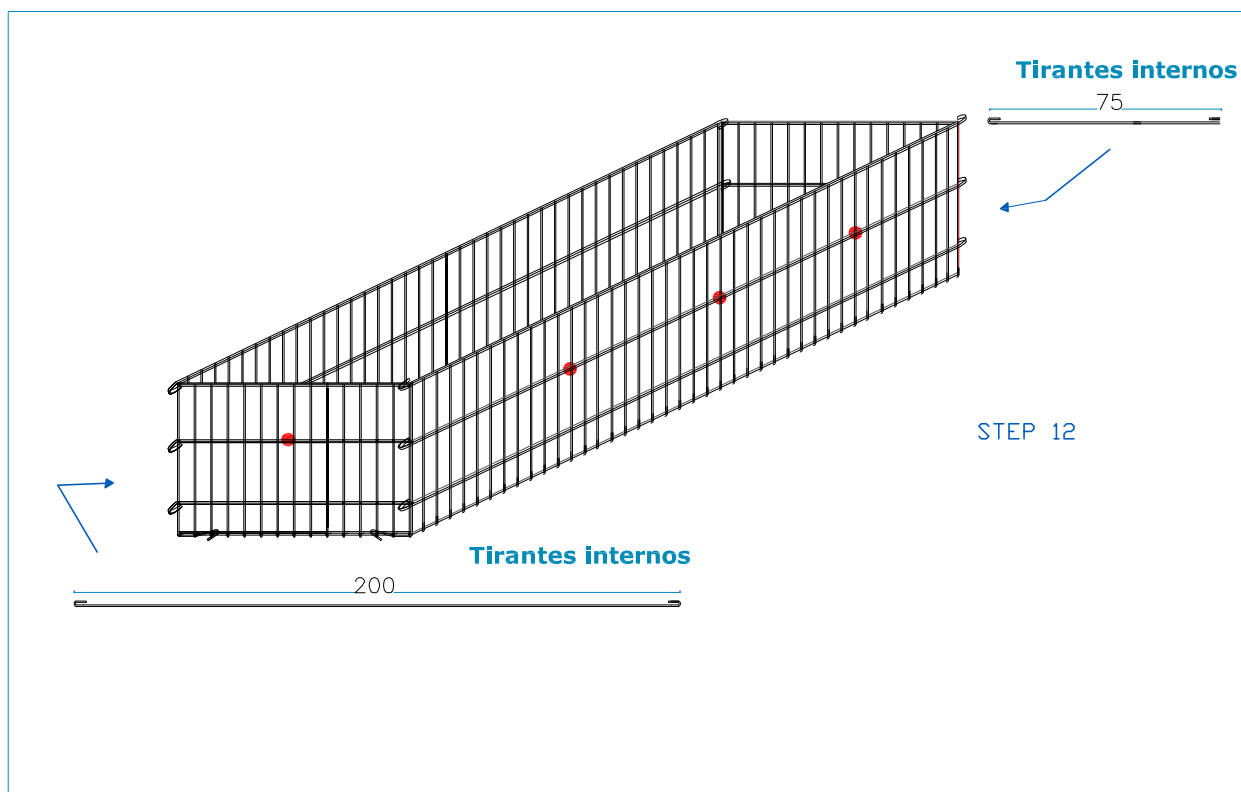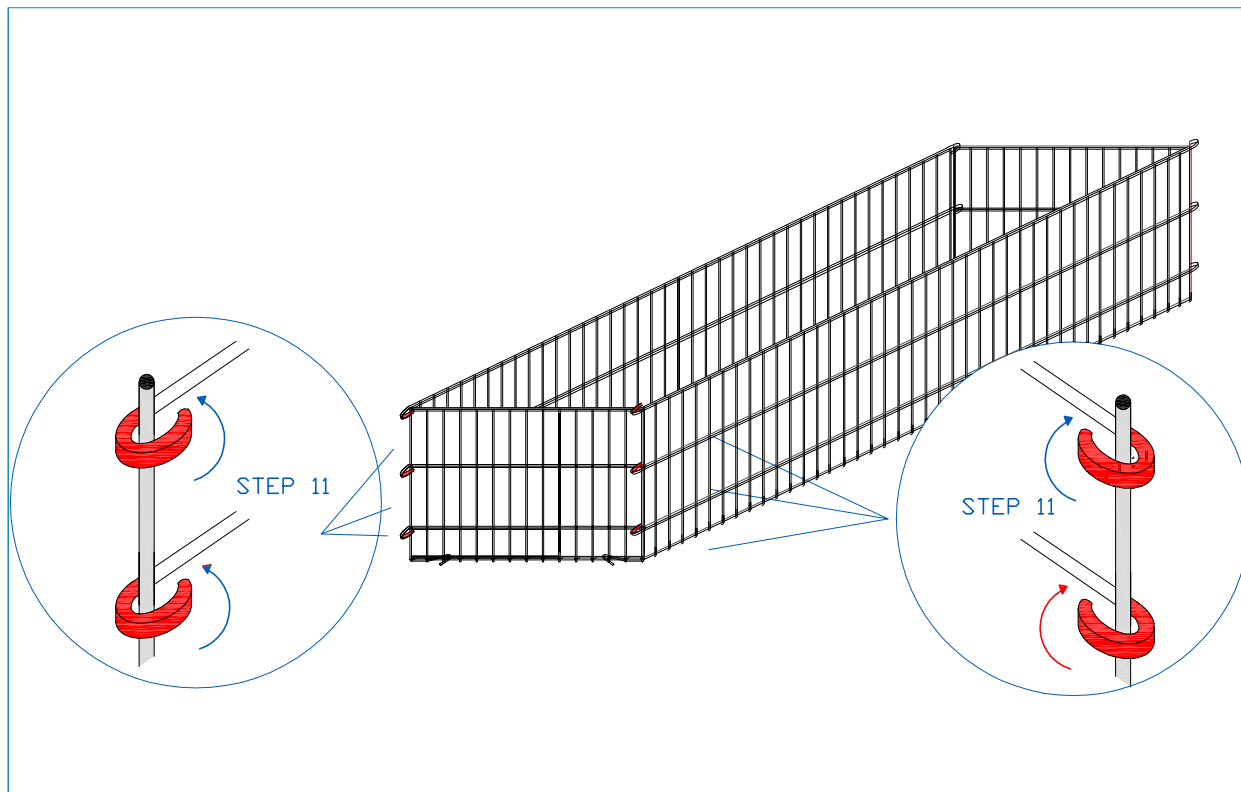


# GAVIÓN 200 x 75 x 50 cm

STEP 13  
rellenar con arenilla o guijros

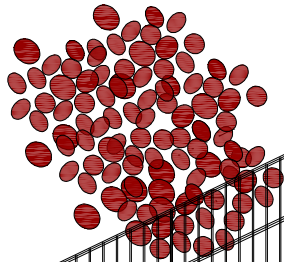


STEP 14

compactar con plancha vibratoria

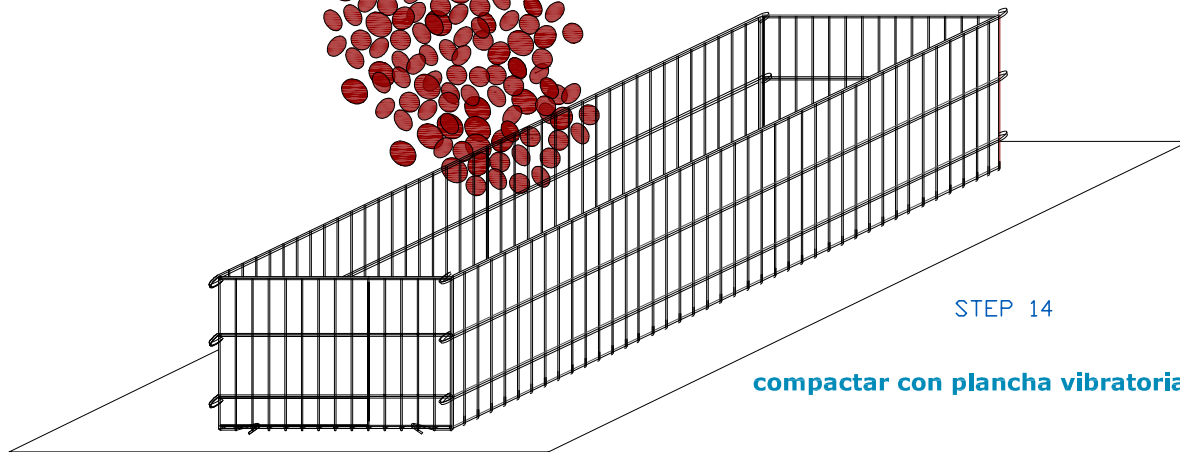


Cubierta


STEP 15

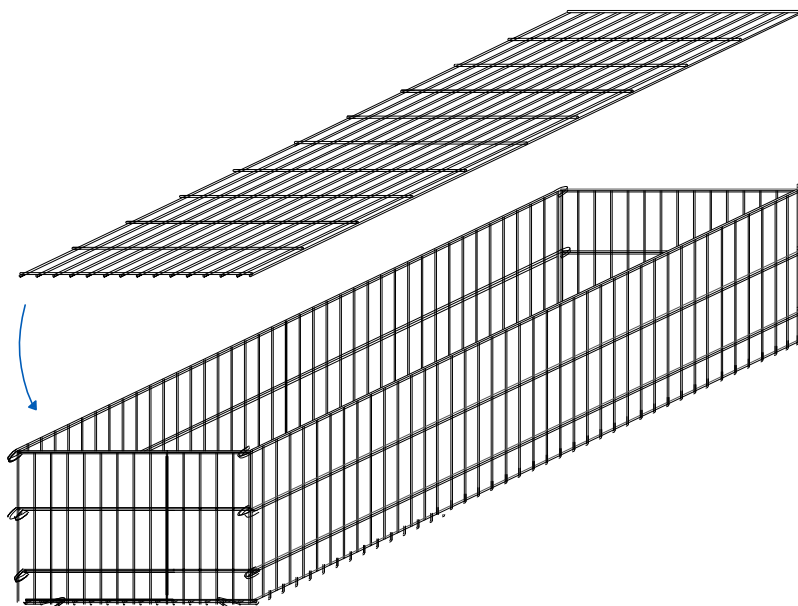

# GAVIÓN 200 x 75 x 50 cm

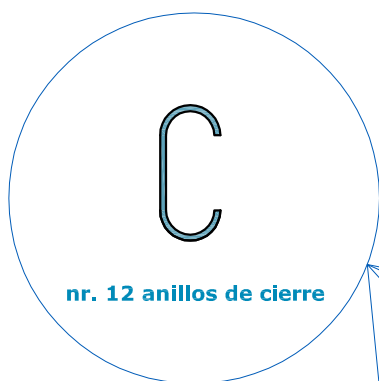



STEP 16

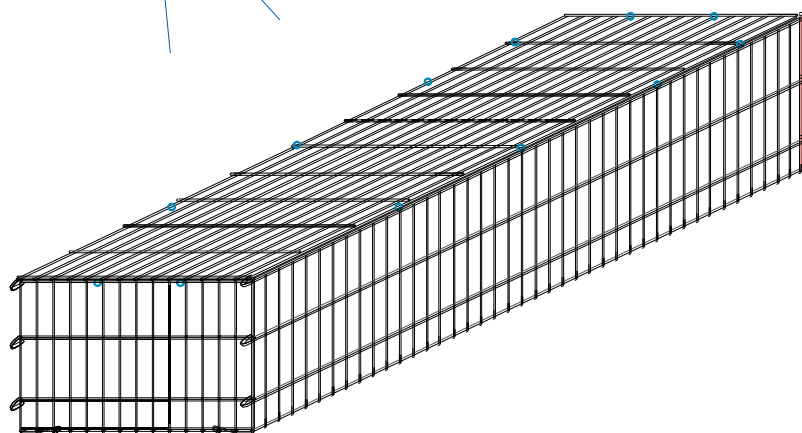




# GAVIÓN 200 x 50 x 50 cm.

alambre galvanizado - diám. 6 mm - malla 200 x 50 mm

## PLAN DE ENSAMBLAJE

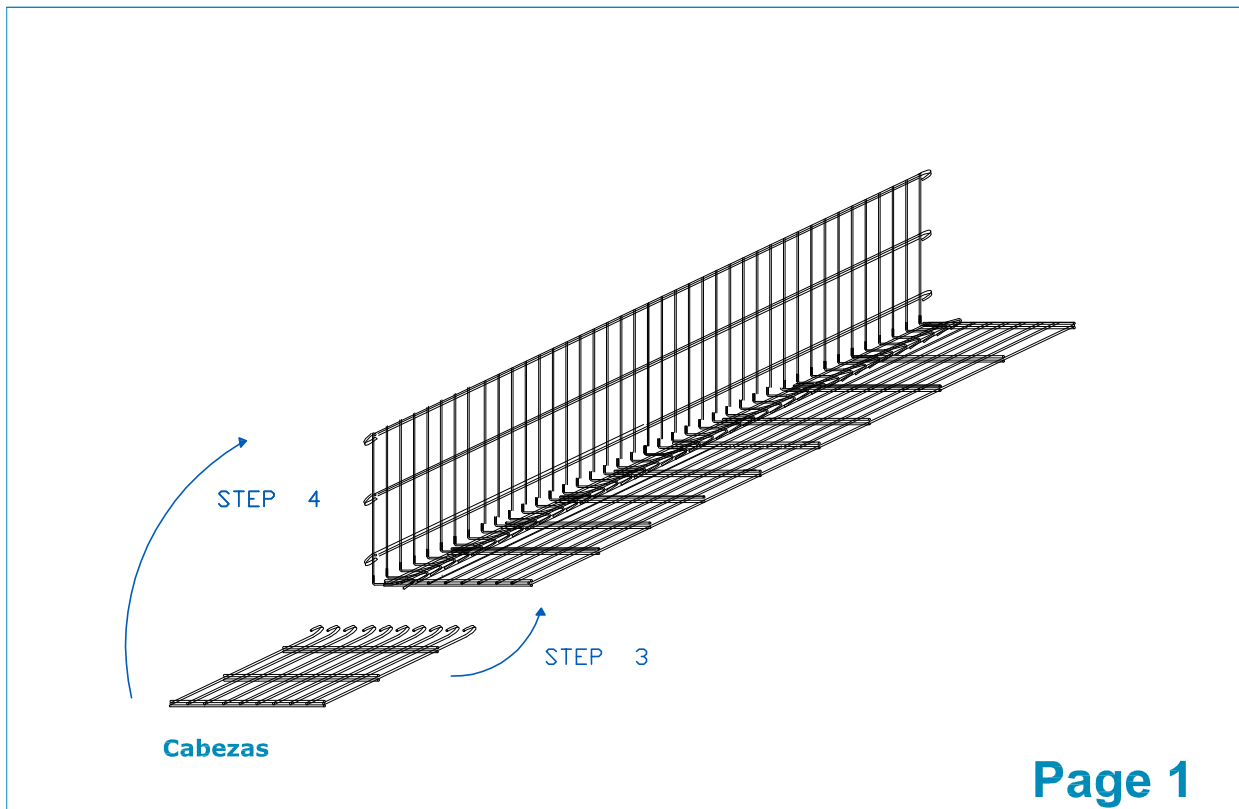
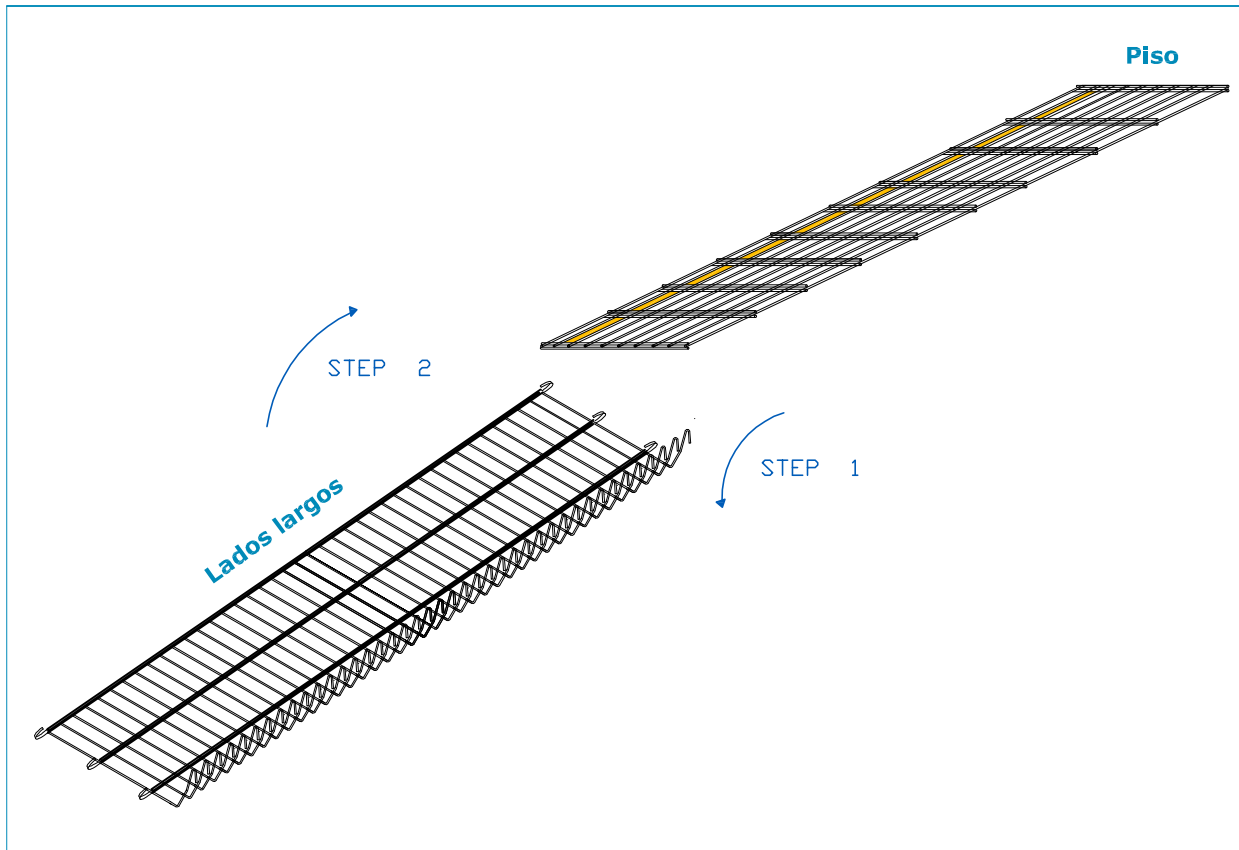


# GAVIÓN 200 x 50 x 50 cm.

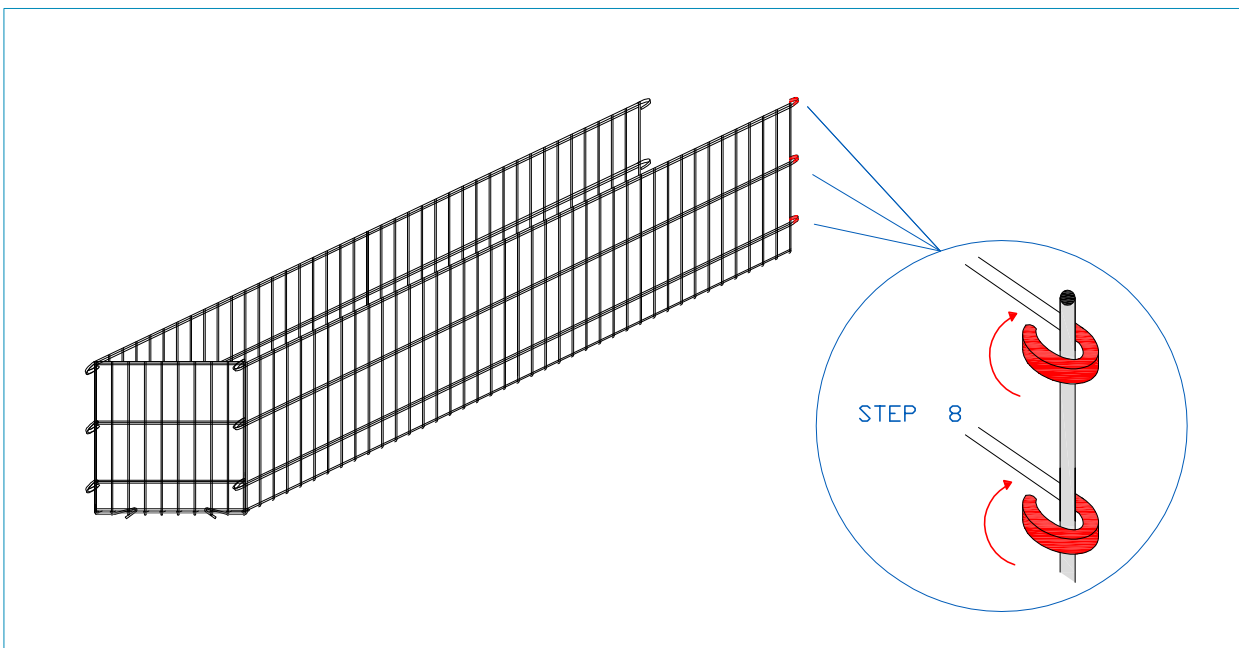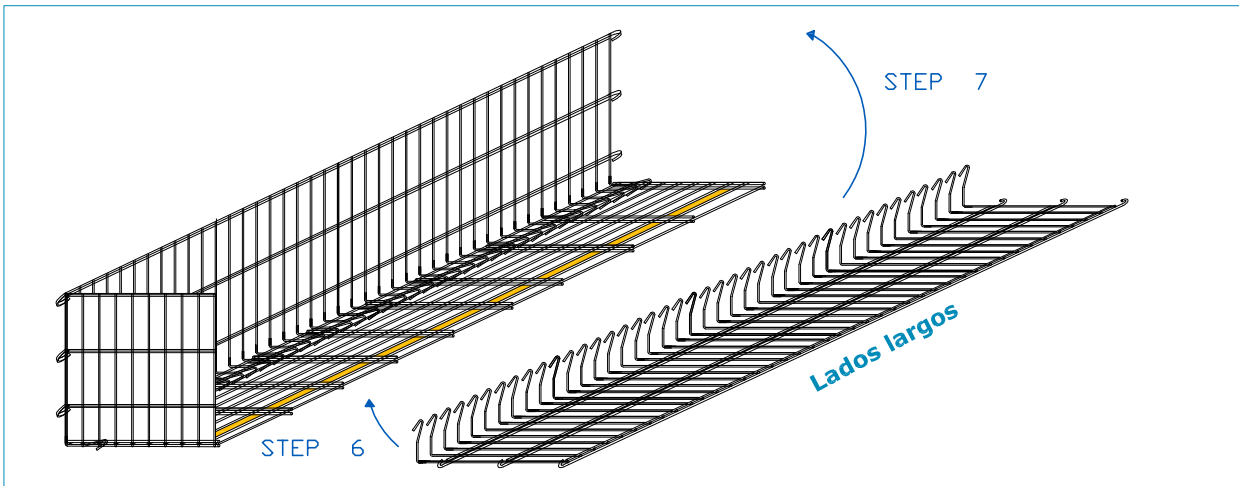
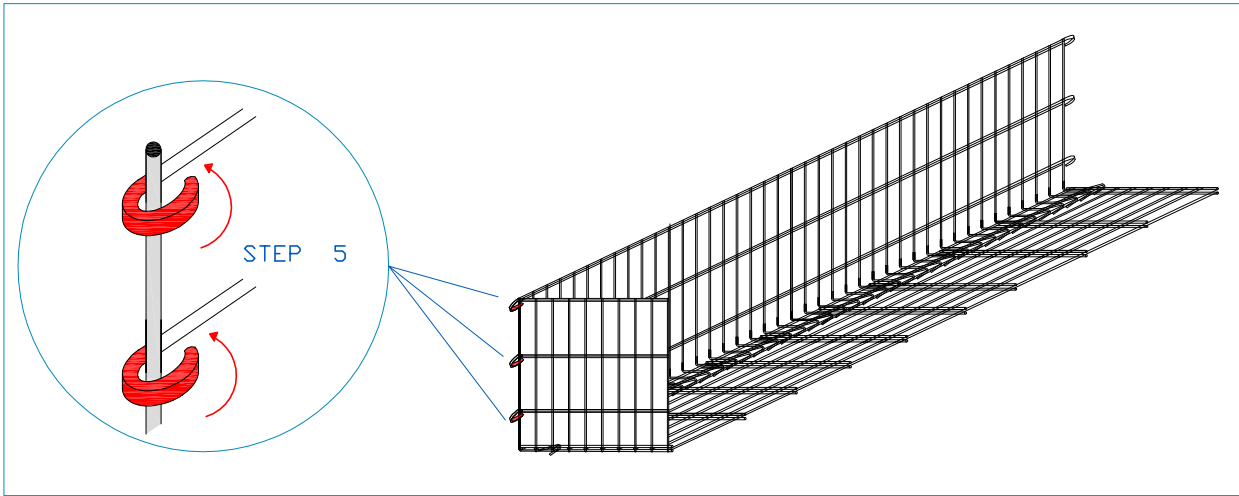




# GAVIÓN 200 x 50 x 50 cm.

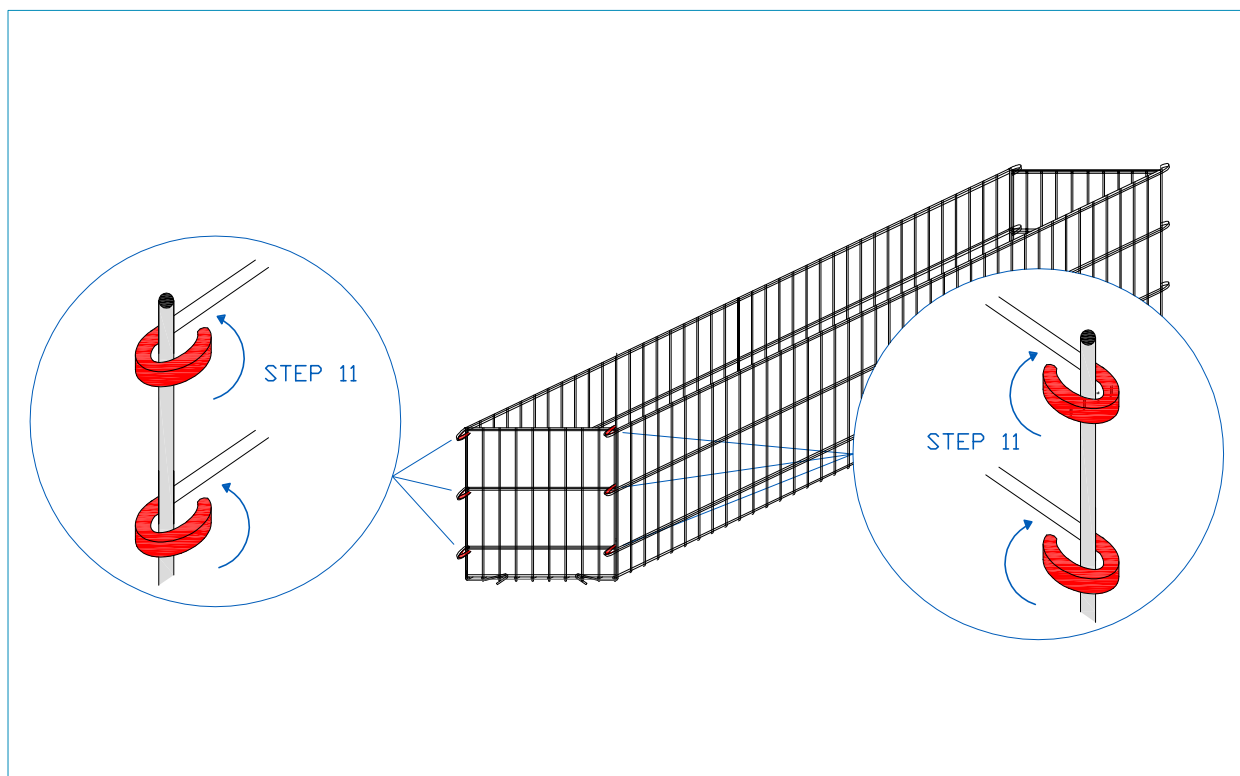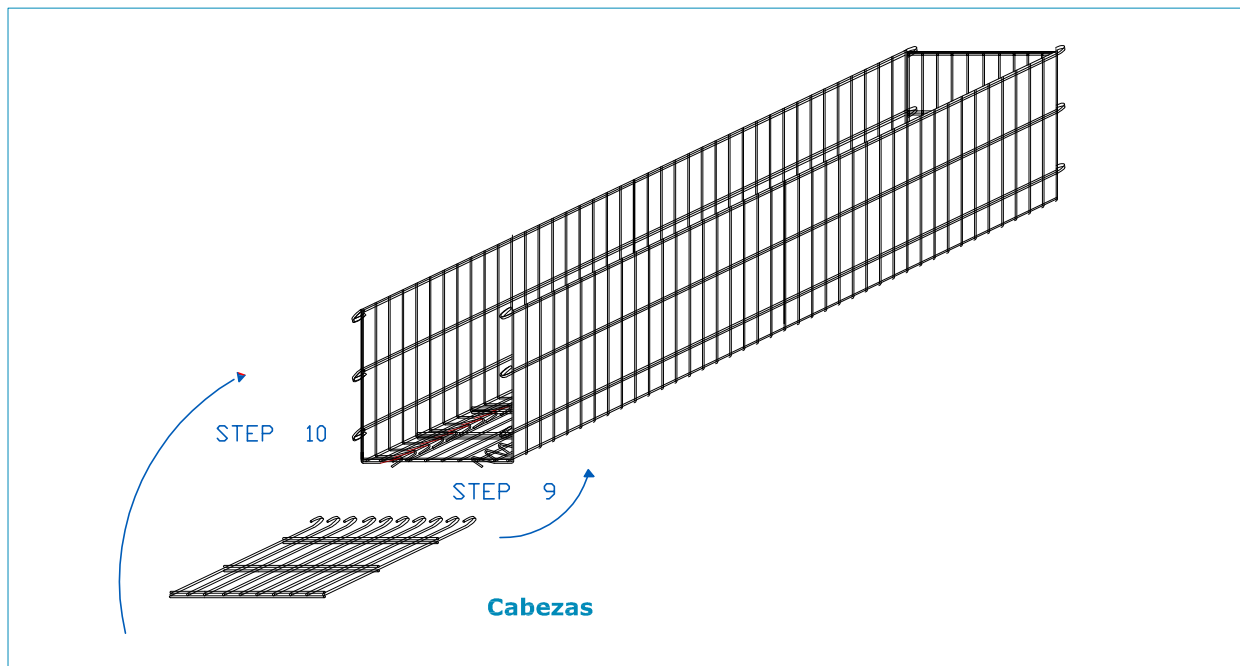

# GAVIÓN 200 x 50 x 50 cm.

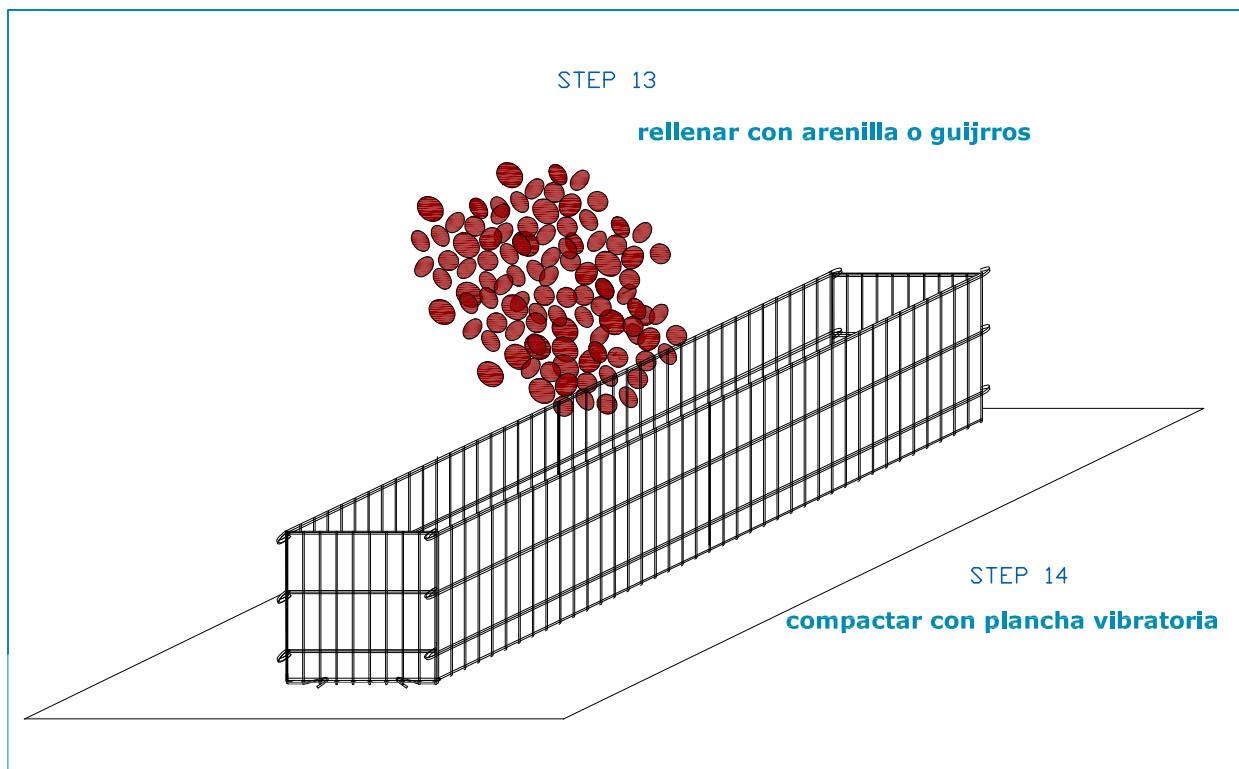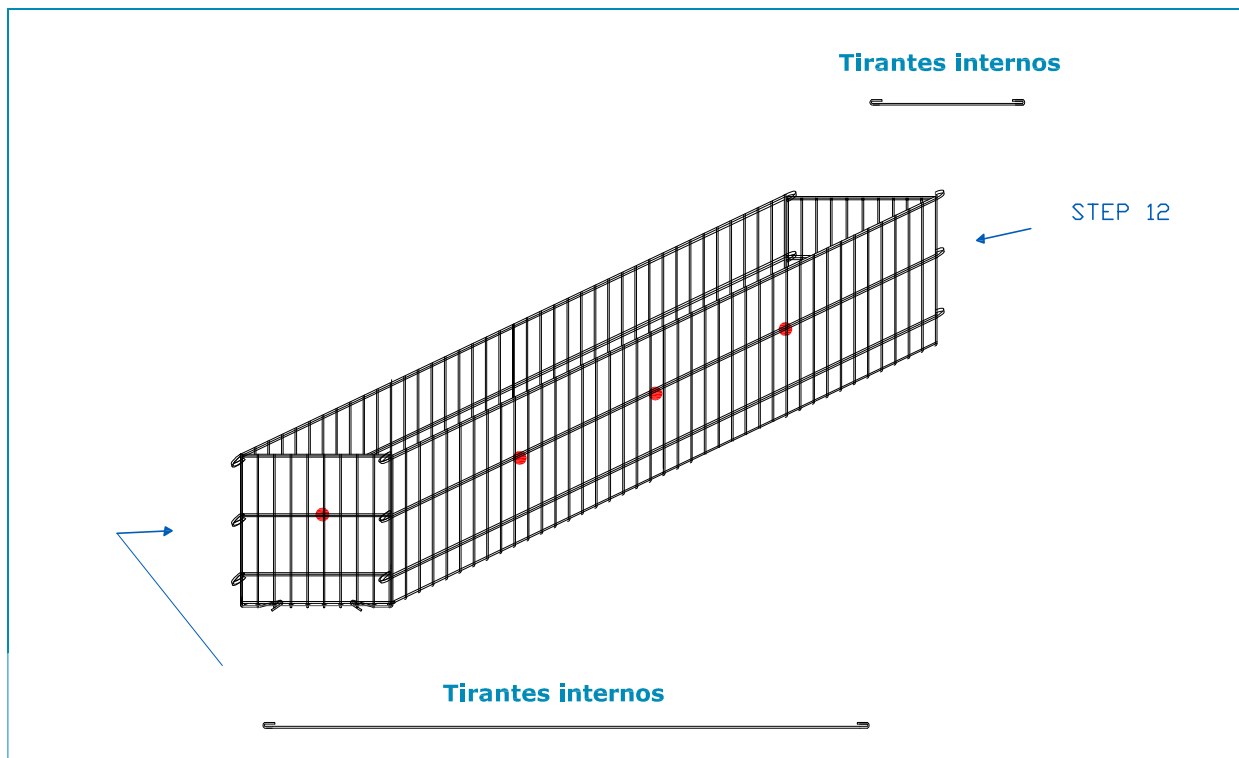

# GAVIÓN 200 x 50 x 50 cm.

